




# Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A85-S107 15"

Usa esta guía para reemplazar o instalar el...

Escrito por: Alana

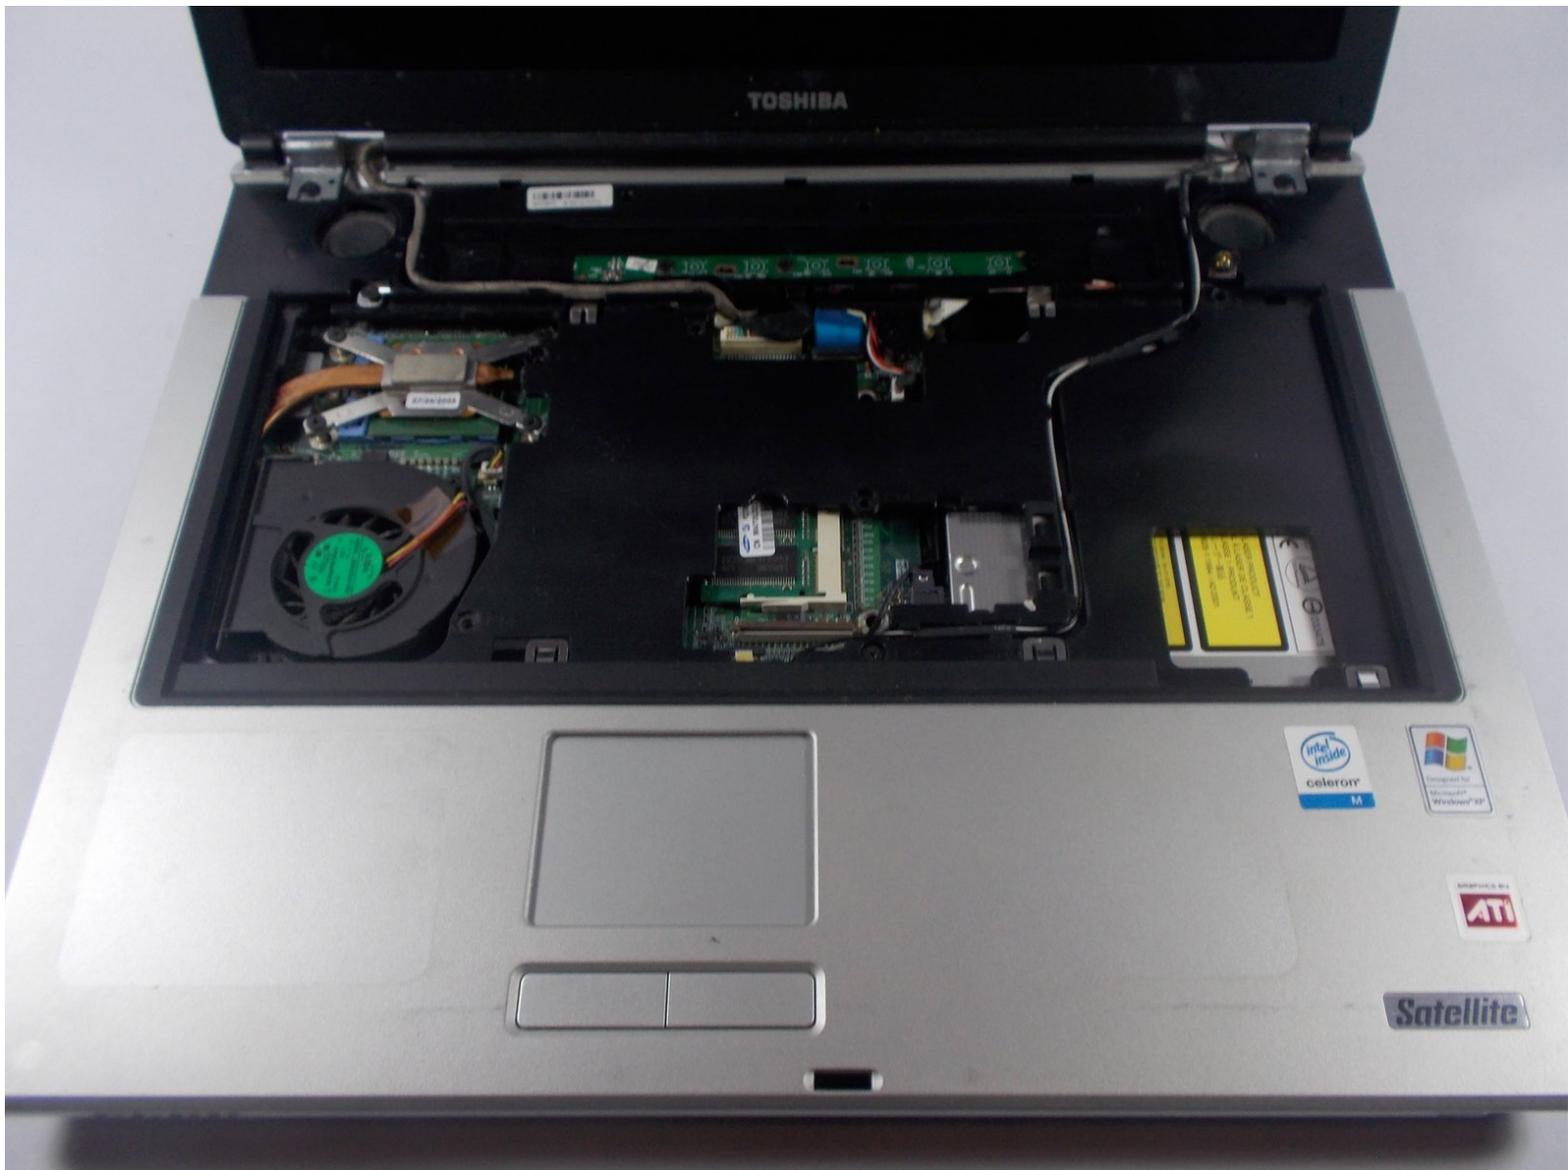

---

## INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar o instalar el ventilador en tu computadora portátil Toshiba.

---



### HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Batería



- Apaga la computadora portátil.

**⚠** Desconecta el cable de alimentación de la computadora portátil. Si no lo haces, podrías sufrir una descarga eléctrica.

## Paso 2



- Voltea la computadora portátil y oriéntala de manera que la batería mire hacia ti y la parte frontal hacia el lado contrario, como se muestra en el diagrama.
- Desbloquea la batería deslizando la pestaña que se muestra a la derecha
- ⓘ Esta pestaña se trabará en su lugar.

### Paso 3



- Desliza la pestaña que se muestra a la izquierda y mantenla presionada.
  - ⓘ Esta pestaña no se bloquea en su lugar como en el primer paso.
- Coloca tu pulgar en las empuñaduras de la batería como se muestra.
  - Mientras sujetas las empuñaduras, tira de la batería hacia ti y alejándola de la computadora portátil.

## Paso 4 — Teclado



- Voltea la computadora portátil para que la pestaña frontal de la computadora portátil quede frente a ti.

## Paso 5



- Desbloquea la computadora portátil deslizando la pestaña frontal hacia la derecha.
- Abre la computadora portátil levantando la pantalla mientras mantienes la pestaña en su lugar.

## Paso 6



- Coloca la computadora portátil sobre su lado izquierdo con la unidad de disco hacia arriba y la pantalla completamente abierta.
- Localiza la ranura rectangular en el costado de la computadora portátil, justo encima de la unidad de disco.
- Inserta el extremo plano del spudger en la ranura rectangular.

## Paso 7



- Inserta la herramienta de apertura en la ranura rectangular con el spudger.
- Saca la parte superior de la carcasa de la computadora portátil (encima del teclado) que contiene los parlantes usando tanto el spudger como la herramienta de apertura para empujar la carcasa lejos de la computadora.
- Una vez que se hayas abierto la parte superior de la carcasa de la computadora portátil, usa tus manos para quitarla.

## Paso 8



- Coloca la computadora portátil en una superficie nivelada con el teclado hacia usted.

## Paso 9




- Retira los dos tornillos Phillips n.º 1 de 5 mm que sujetan el teclado en su lugar.

## Paso 10



- Desengancha la lengüeta de plástico en la parte superior del teclado con la herramienta de apertura de plástico para levantar la parte superior del teclado.


## Paso 11

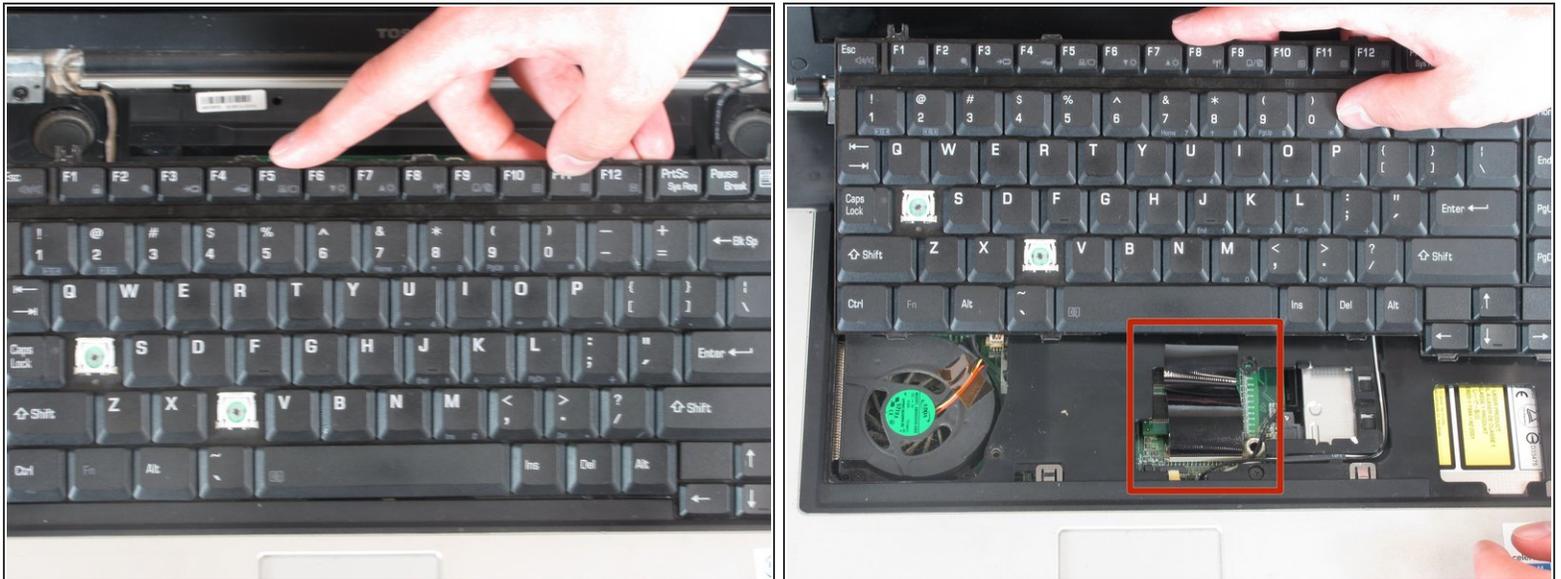

- Levanta el teclado desde la parte trasera donde se encuentran las teclas de función.
- Desliza el teclado hacia la pantalla.
- Ten cuidado de no arrancar la cinta de su puerto.


**⚠ Esto puede dañar tu computadora portátil.**

## Paso 12

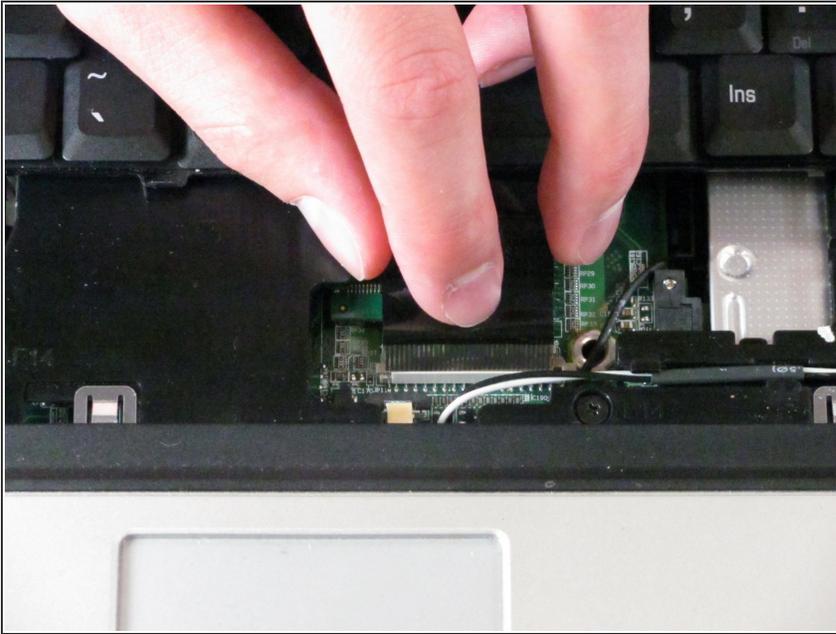


- Tira del cable plano que conecta el teclado a la computadora fuera de su puerto.
- ⚠ Antes de tirar, intenta sostener el cable plano lo más cerca posible del puerto para evitar que se rompa.

## Paso 13 — Ventilador

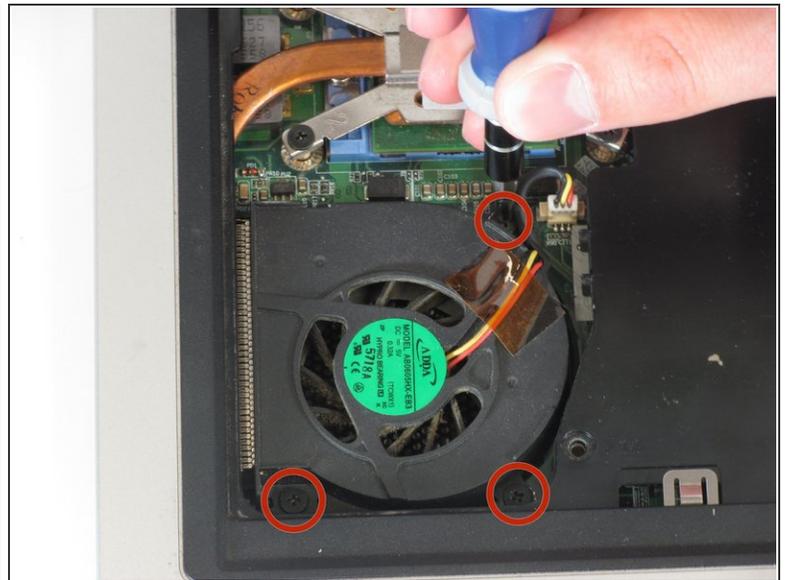

- Localiza y quita los tres tornillos Phillips #0 de 5 mm.

## Paso 14

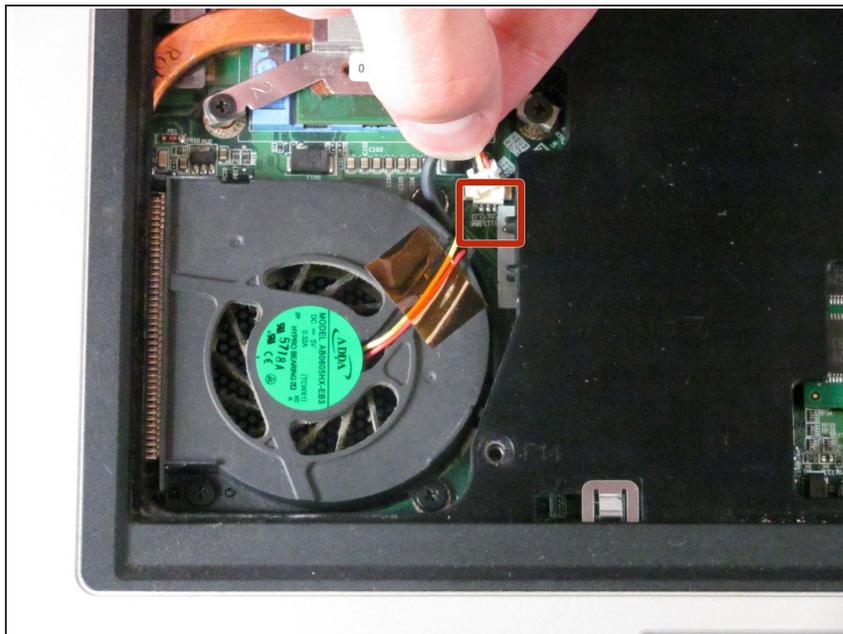

- Saca el extremo del clip de cable blanco de su puerto.

## Paso 15



- Saca el ventilador levantándolo de su base.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.