



# Reemplazo del disco duro de Xbox

Esta guía le mostrará cómo reemplazar el disco duro de su Xbox.

Escrito por: rmarstel



---

# INTRODUCCIÓN

Esta guía le mostrará cómo reemplazar el disco duro de su Xbox.

---



## HERRAMIENTAS:

- [Metal Spudger](#) (1)
  - [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
  - [T15 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [T20 Torx Screwdriver Bit](#) (1)
-

## Paso 1 — Disco Duro



- ★ Asegúrese de que su Xbox está desenchufado de forma segura y está sobre una superficie plana y estable.

## Paso 2



- i Gira la Xbox para revelar los cuatro pies de goma
- Utiliza un spudger de metal para quitar los cuatro pies de goma.

### Paso 3



- ☑ Hay dos tornillos más escondidos debajo de las dos etiquetas en la parte inferior de la caja.
- Puede quitar las etiquetas o simplemente sentir los agujeros de los tornillos a través de las etiquetas y luego cortar o perforar un agujero a través de ellos.

### Paso 4



- Retire los seis tornillos Torx T20 que sujetan la cubierta superior a la cubierta inferior.

## Paso 5



- Una vez que las carcasa inferior y superior ya no están conectadas, gira cuidadosamente la Xbox hacia arriba, levanta y retira la cubierta superior.

## Paso 6




- Retire los tres tornillos T10 de 3 mm que sujetan el disco duro a la Xbox.
- 📍 Hay un tornillo en el lado izquierdo trasero del disco duro que sólo es visible cuando se eleva el cable plano IDE. Los otros dos están en los lados delantero derecho e izquierdo del disco duro.
- 📄 El tornillo en la esquina inferior izquierda de la unidad de disco no está en el agujero en el que parece estar, sino más bien cerca de la esquina.

## Paso 7




- Libere el cable de alimentación de la unidad de disco duro de la portadora para obtener suficiente holgura para levantar la unidad de disco duro.
- Levante el soporte de disco duro de plástico de la caja de Xbox.

## Paso 8

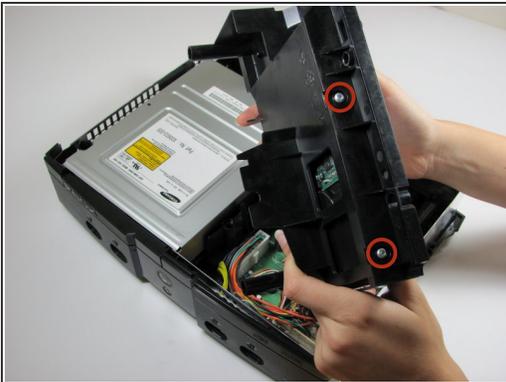

- Retire los cuatro tornillos T15 Torx de 3,4 mm del soporte de plástico duro (dos tornillos por lado).
- Retire con cuidado el disco duro del soporte de plástico. Sontengalo suave verá el disco duro salir absolutamente fácilmente.

## Paso 9

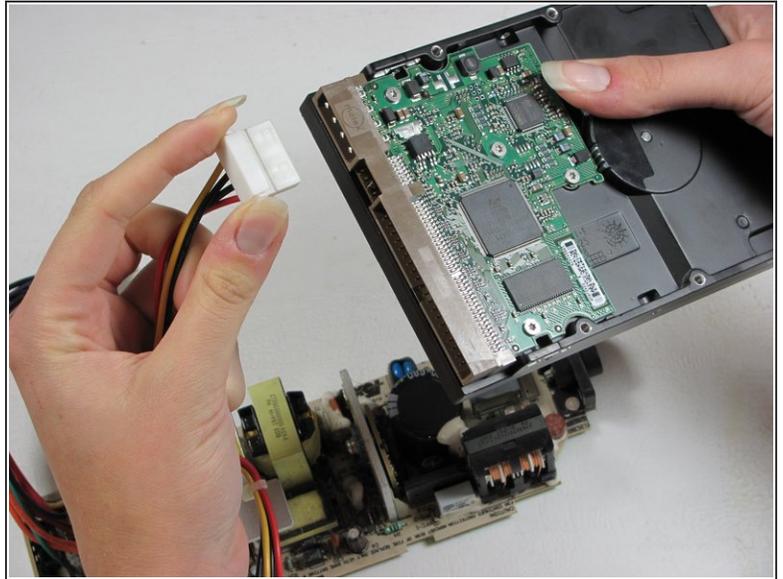

- Tire el cable plano de datos del disco duro y el cable de alimentación hacia arriba desde el disco duro.
- ⓘ Pueden estar firmemente asentados, así que tenga cuidado tratando de eliminarlos. NO tire de los cables ya que podría dañar el conjunto del cable.

Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.