



Reemplazo del vibrador del iPhone 5

Prerequisito para remover el vibrador, luego de la placa lógica antes de los clips frontales y caja trasera.

Escrito por: Andrew Optimus Goldheart






HERRAMIENTAS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Vibrador

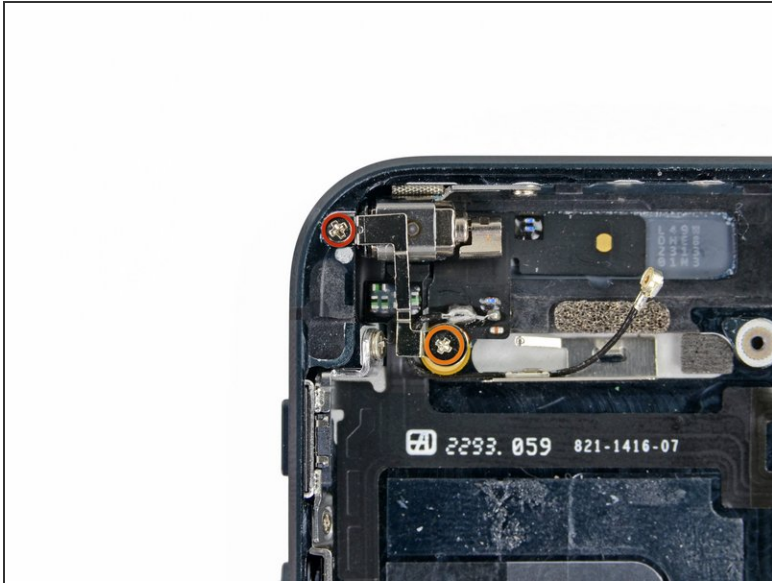

- Quita los siguientes tornillos que sujetan el soporte del vibrador y el motor a la caja posterior:
 - Un tornillo Phillips de 2.3 mm
 - Un tornillo Phillips de 1.7 mm
 - Un tornillo Phillips de 1.6 mm en la parte superior de la caja trasera.

Paso 2

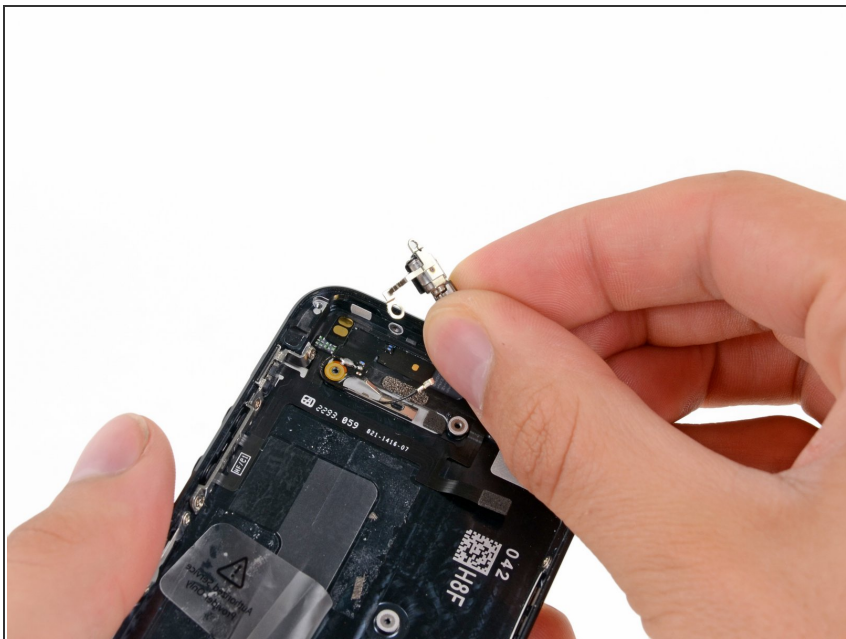

- Remueve el soporte de vibrador y motor de la caja trasera.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.