



Sustitución de Memoria RAM del HP Elitebook 6930p

Escrito por: Richdave



INTRODUCCIÓN

Hay 2 ranuras de RAM en el portátil 6930p. Una es la ranura de expansión y se puede acceder desde la parte inferior del dispositivo, la otra es la ubicación predeterminada para la memoria RAM instalada de fábrica y se encuentra debajo del teclado. **Esta guía se enfoca en la ranura de RAM debajo del teclado.**



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

Paso 1 — Quitar la Batería



- Gira la computadora portátil y localiza el botón de liberación de la batería
- Presiona el botón de liberación hacia la izquierda para liberar la batería y extrae suavemente la batería

Paso 2 — Teclado

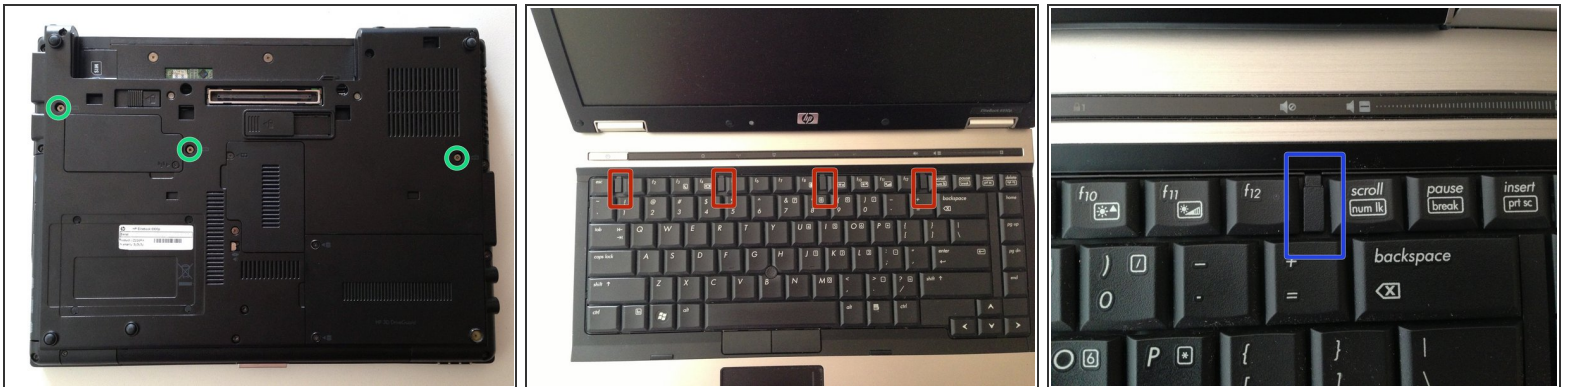


- Afloja los tres tornillos cautivos Phillips 2,5 × 9,0 que fijan el teclado a la computadora portátil
- Gira la computadora portátil para que el teclado quede hacia arriba y localiza las 4 pestañas de retención a lo largo del borde posterior del teclado.
- Desliza los clips de retención hacia el teclado para liberar el teclado

Paso 3




- Utiliza una herramienta de palanca de plástico para levantar el borde posterior del teclado.
- Tira del teclado ligeramente hacia la pantalla para desenganchar las pestañas a lo largo de la parte frontal del teclado del reposamanos de la computadora portátil.
- Levanta el teclado para revelar los conectores de cinta

Paso 4

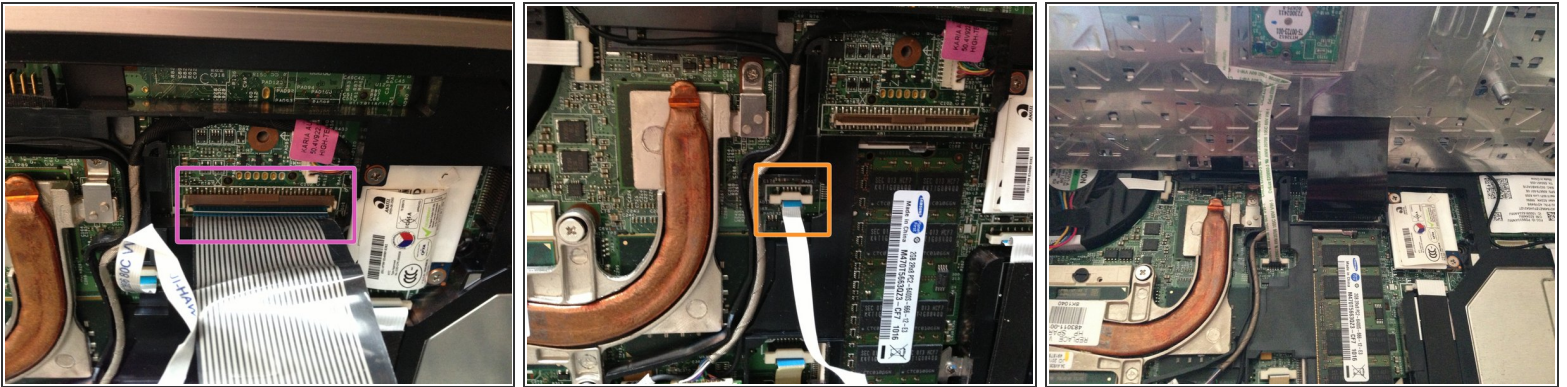

- Suelta el cable plano más grande girando el retenedor marrón hacia arriba para que quede paralelo al cable plano.
 - Suelta el cable plano más pequeño levantando el retenedor blanco
- i** Me resultó más fácil volver a instalar ambos cables con el nuevo teclado apoyado en el borde posterior

Paso 5 — Memoria RAM

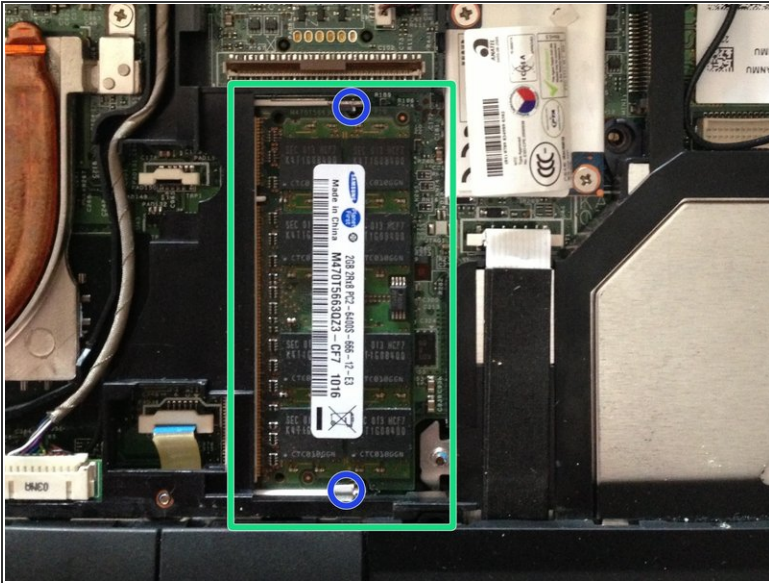

- Localiza el módulo RAM
- Empuja las pestañas de metal hacia afuera del módulo RAM para liberarlo.
- El módulo de RAM se levantará y se puede quitar de la memoria RAM.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.