



# Extracción del Módulo WLAN del HP Elitebook 6930p

Escrito por: Richdave



# INTRODUCCIÓN

Esta guía mostrará cómo localizar y quitar el módulo WLAN (WiFi).



## HERRAMIENTAS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Paso 1 — Quitar la Batería



- Gira la computadora portátil y localiza el botón de liberación de la batería
- Presiona el botón de liberación hacia la izquierda para liberar la batería y extrae suavemente la batería

## Paso 2 — Teclado

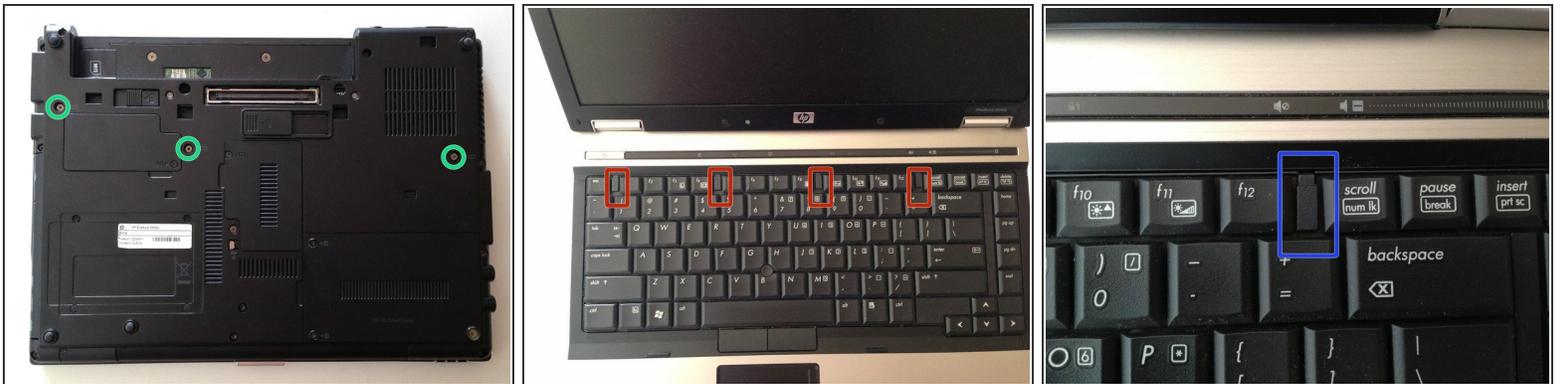

- Afloja los tres tornillos cautivos Phillips 2,5 × 9,0 que fijan el teclado a la computadora portátil
- Gira la computadora portátil para que el teclado quede hacia arriba y localiza las 4 pestañas de retención a lo largo del borde posterior del teclado.
- Desliza los clips de retención hacia el teclado para liberar el teclado

### Paso 3



- Utiliza una herramienta de palanca de plástico para levantar el borde posterior del teclado.
- Tira del teclado ligeramente hacia la pantalla para desenganchar las pestañas a lo largo de la parte frontal del teclado del reposamanos de la computadora portátil.
- Levanta el teclado para revelar los conectores de cinta

### Paso 4



- Suelta el cable plano más grande girando el retenedor marrón hacia arriba para que quede paralelo al cable plano.
  - Suelta el cable plano más pequeño levantando el retenedor blanco
- i** Me resultó más fácil volver a instalar ambos cables con el nuevo teclado apoyado en el borde posterior

## Paso 5 — Módulo WLAN (Wi-Fi)



- Localiza el módulo WLAN
- Utiliza un spudger de plástico o similar para quitar con cuidado los 3 cables de antena del módulo WLAN.
- ☑ Los cables de la antena tienen pestañas codificadas por colores para una fácil reinstalación, así que asegúrate de tomar nota del orden correcto. ¡Hay pestañas de colores en los cables!
- Quita los 2 tornillos M2.5×4.0 que aseguran el módulo WLAN a la computadora portátil
- Una vez retirados los tornillos, aparecerá el extremo derecho del módulo WLAN. Ahora puedes simplemente quitar el módulo del conector de borde.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.