



Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody 2.53 GHz de mediados de 2009

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Actualiza tu disco duro para más espacio de almacenamiento.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
- [P6 Pentalobe Screwdriver 2009 MacBook Pro Battery](#) (1)



PARTES:

- [MacBook and MacBook Pro \(Non-Retina\) SSD Upgrade Bundle](#) (1)
- [250 GB SSD](#) (1)
- [500 GB SSD](#) (1)
- [1 TB SSD](#) (1)
- [500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive Upgrade Kit](#) (1)
This kit contains the part and all tools needed.
- [1 TB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive Upgrade Kit](#) (1)
This kit contains the drive and all tools needed.
- [500 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [1 TB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [MacBook Pro 15" Unibody \(Mid 2009 to Mid 2012\) Hard Drive Bracket](#) (1)
- [Universal Drive Adapter](#) (1)

Paso 1 — Caja inferior




- Retira los siguientes diez tornillos que fijan la caja inferior a la superior:
 - Siete tornillos Phillips de 3 mm.
 - Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.

Paso 2



- Con ambas manos, levanta la caja inferior cerca de la rejilla de ventilación para quitarla de los dos clips que la fijan a la caja inferior.
- Quita la caja inferior y apártala.


Paso 3 — Batería

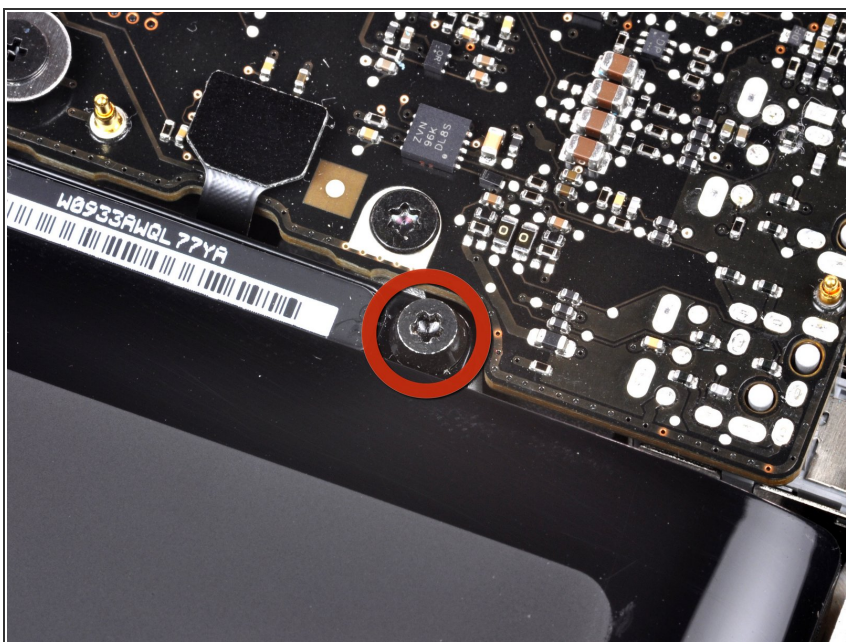

- Tres tornillos Pentalobe aseguran la batería a la carcasa superior. Se pueden eliminar con [este destornillador especial](#).

- ⓘ Si no tienes un destornillador Pentalobe, se puede utilizar un destornillador de cabeza plana de 1.5 mm. Asegúrate de que el destornillador se ajuste cómodamente en dos de los cinco puntos de la cabeza del tornillo antes de tratar de soltarlo, ya que si está flojo pueda dañar la cabeza del tornillo.
- ⓘ Si la cabeza de tu destornillador se ajusta demasiado flojamente, busca una punta más grande y lima hasta que encaje cómodamente antes de continuar.
- ⓘ No es necesario que siga los pasos 3 a 7 para extraer la batería y reemplazar el disco duro. Sin embargo, se recomienda eliminar todas las fuentes de alimentación de la electrónica antes de trabajar en ellas.

Paso 4

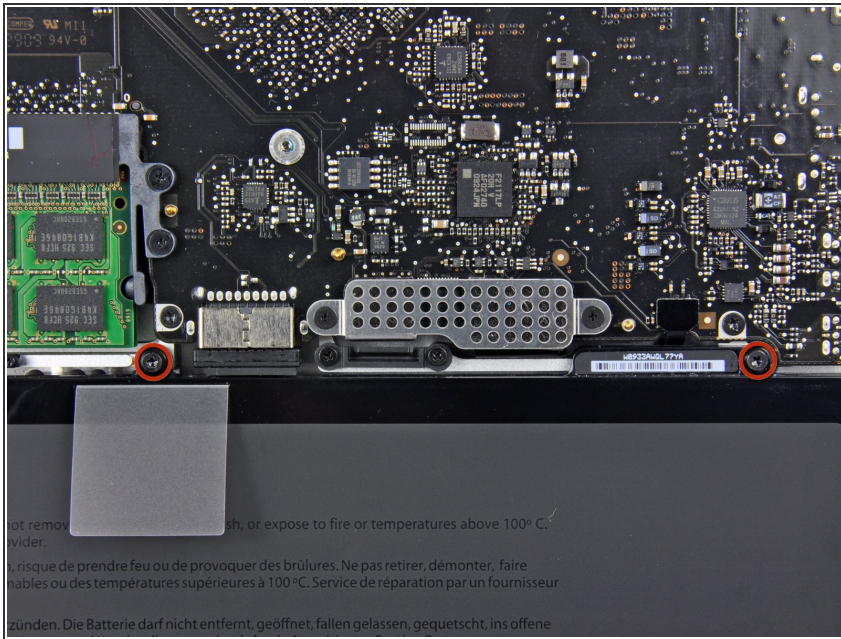

- Retira los dos tornillos expuestos de cinco puntos Pentalobe a lo largo del borde superior de la batería.

Paso 5



- Usa la punta de un spudger para doblar hacia atrás el dedo de la etiqueta "Advertencia: No retires la batería" mientras quita el tornillo Pentalobe de cinco puntos escondido debajo.

Paso 6



- Levanta la batería con su lengüeta de plástico y deslízala hacia afuera desde el borde largo de la caja superior.

⚠ No intentes eliminar completamente la batería por el momento.

Paso 7



- Inclina la batería hacia atrás lo suficiente para acceder al conector del cable de la batería.
- Extrae el conector del cable de la batería de su zócalo en la placa lógica y extrae la batería de la caja superior.
- Si estás instalando una batería nueva, debes [calibrarla](#) tan pronto como sea posible.

Paso 8 — Disco duro



- Retirar 2 tornillos Philips del soporte que asegura el disco duro por arriba.

 Insertar traducción aquí

- Levantar el soporte para poder retirar el disco duro.

Paso 9




- Levante el disco duro por su lengüeta de extracción y extráigalo del chasis, teniendo en cuenta el cable que lo conecta a la computadora.

Paso 10



- Retire el cable del disco duro tirando de su conector directamente del disco duro.

Paso 11 — Disco duro

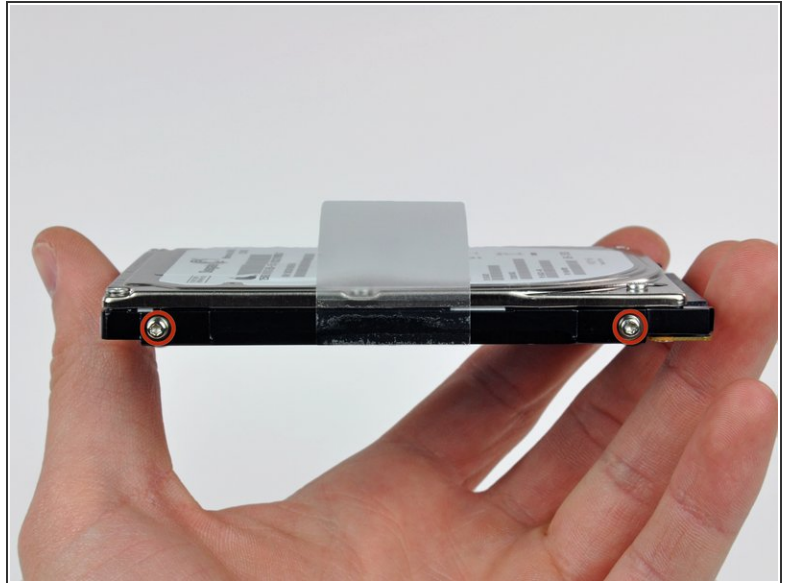

- Retira dos tornillos Torx T6 de cada lado del disco duro (cuatro tornillos en total).
- ☑ Tendrás que transferir estos tornillos a tu nuevo disco duro si vas a cambiar de disco.
- ⓘ Si estás instalando un nuevo disco duro, tenemos una [guía de instalación de OS X](#) para ponerlo en marcha.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.