


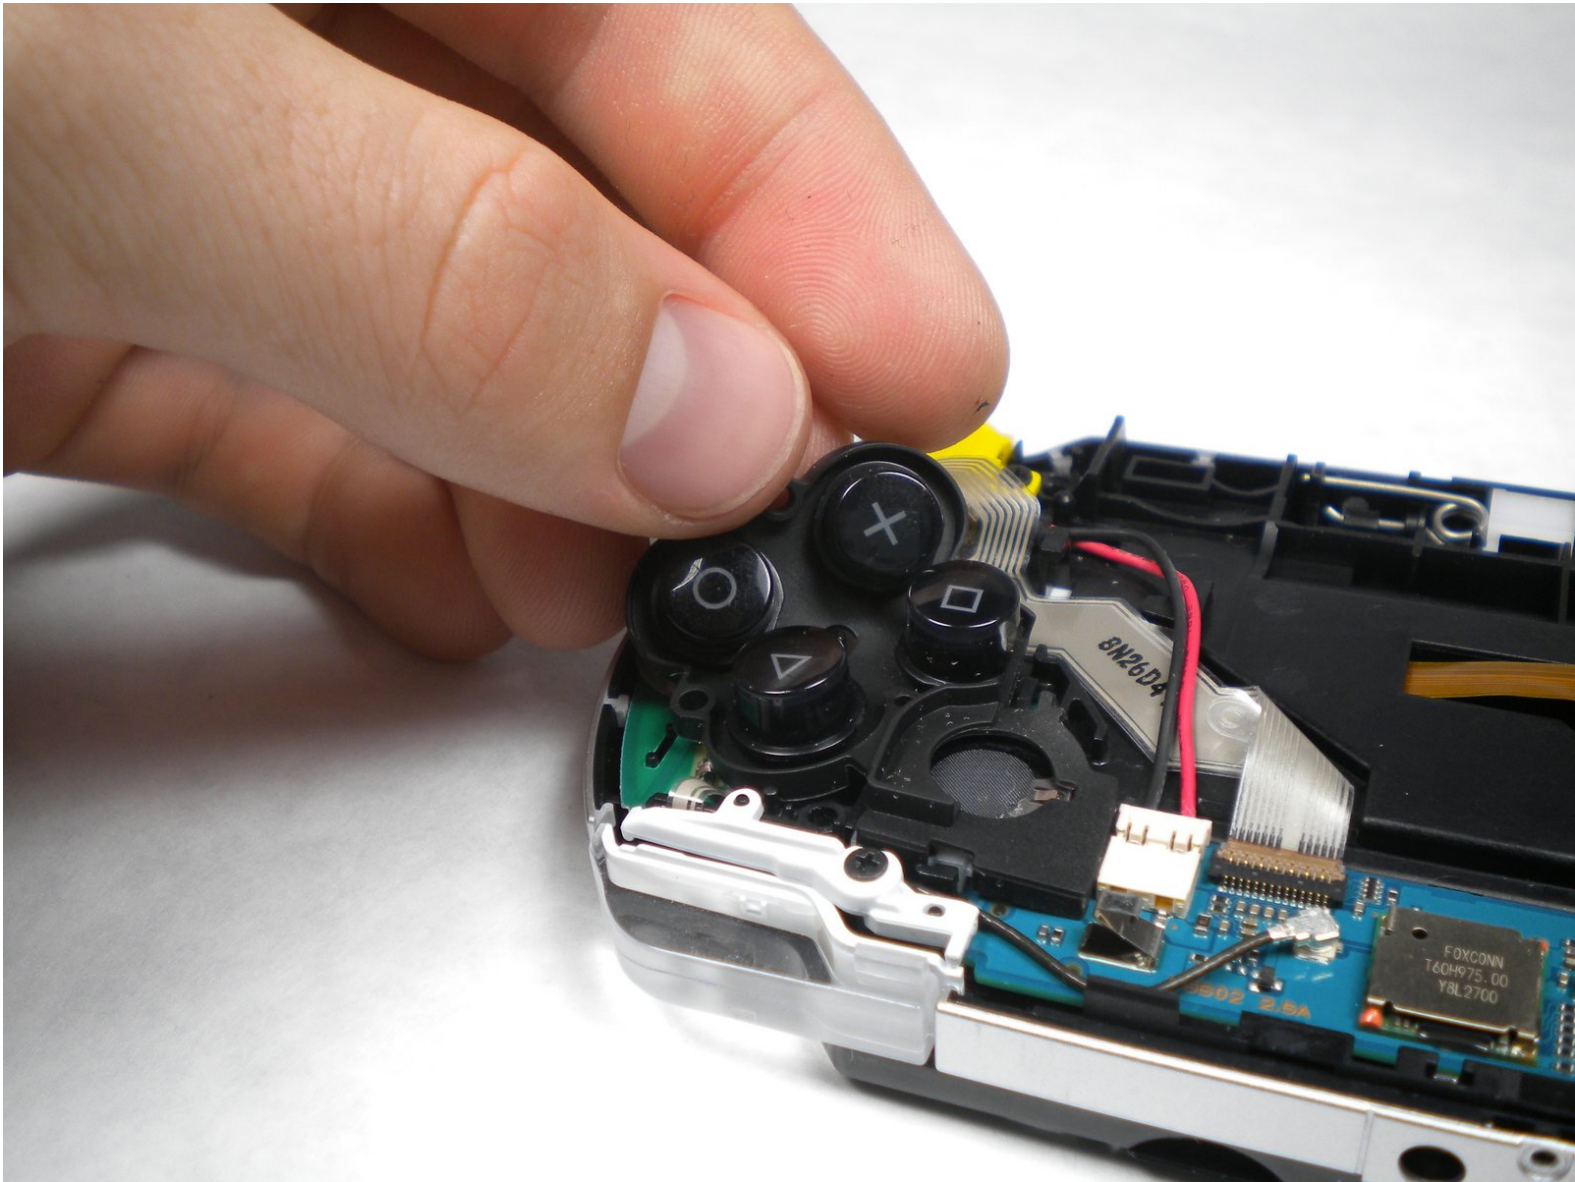

Reemplazo de botonera PSP 300x

Pasos para reemplazar la botonera en una Sony...

Escrito por: mbnewsom



INTRODUCCIÓN

Pasos para reemplazar la botonera en una Sony PSP 3000



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PARTES:

- [Sony PSP 3000 Button Set](#) (1)

Paso 1 — Batería



- Coloca la PSP boca abajo y localiza la tapa de la batería en el lado izquierdo del dispositivo.
- Levante y retire la tapa de la batería para revelar la batería.
- Retire la batería.

Paso 2 — Caja



- Retire la etiqueta de garantía que está detrás de la batería con un spudger o con la uña.

Paso 3



- Desatornille los cuatro tornillos de la parte posterior de la PSP con el destornillador Phillips #00.
 - Dos están ubicados detrás de la etiqueta de garantía de la batería.
 - Dos están ubicados en el lado derecho de la PSP.

Paso 4



- A continuación, desatornilla los dos tornillos ubicados en la parte superior de la PSP.

Paso 5




- Luego, quite el único tornillo del borde inferior de la PSP (que se coloca al lado del código de barras).

Paso 6



- Desliza el spudger entre la carcasa exterior de la PSP, comenzando en el botón del hombro "R" y levanta suavemente la carcasa.
- Retire la carcasa frontal por completo.


Paso 7 — Pantalla LCD

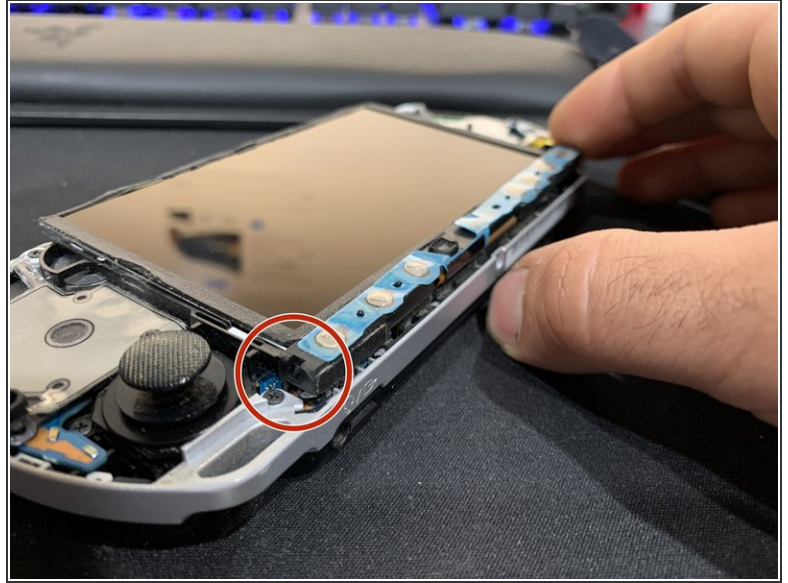

- Empuje la barra de inicio hacia la derecha para liberar la pestaña ubicada en el lado derecho de la pantalla LCD.

⚠ NO retire completamente la barra de inicio, ya que todavía está conectada por cables planos.

Paso 8


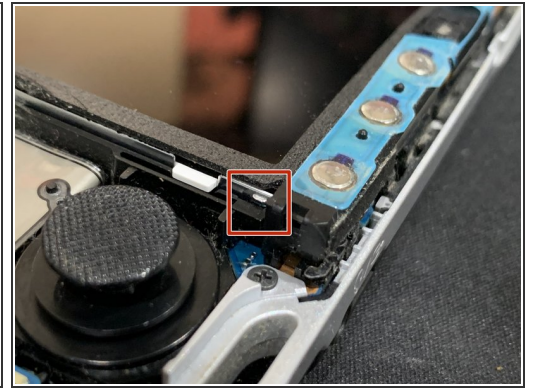


- Levanta lentamente la pantalla LCD de la PSP comenzando por la esquina del borde superior.

⚠ Una vez más, la pantalla LCD está unida por cables de cinta, así que no la quite por completo.

ⓘ La orientación de PSP está volteada en la foto.

Paso 9

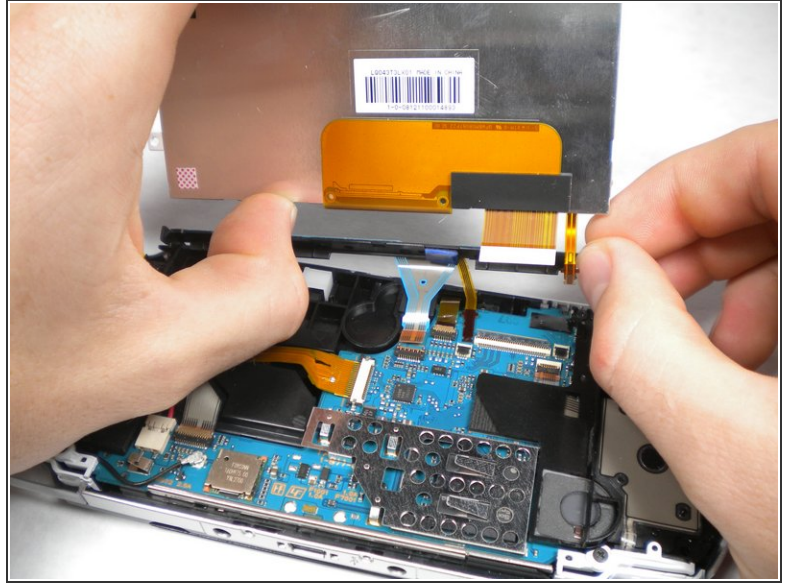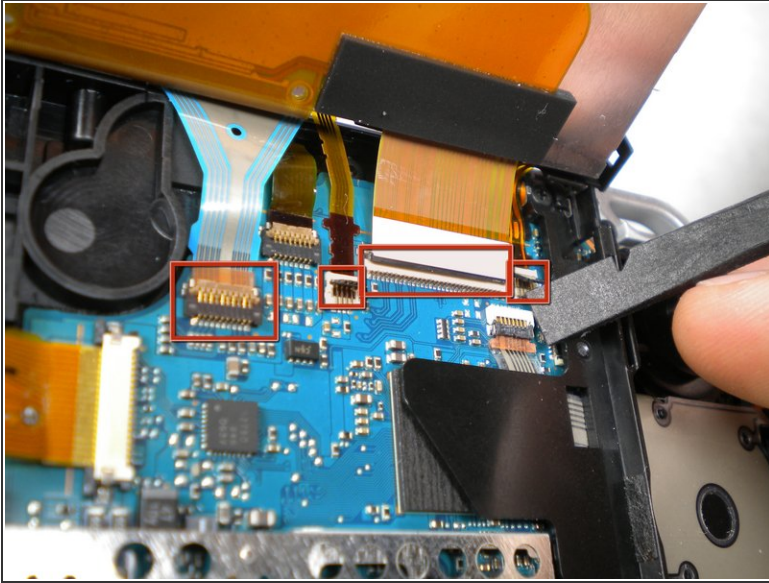


- Voltee los pequeños bloqueos marrones en los cuatro conectores del cable plano con un spudger o una uña.
- Saque los cuatro cables planos.
- Ahora quita la pantalla LCD y la barra de inicio de la PSP.

Paso 10



- Retire la pestaña de metal que se encuentra sobre la pantalla LCD.
- ☑ Al volver a ensamblar, tenga en cuenta que las letras estampadas miran hacia abajo y que la lengüeta grande se ajusta justo encima de la placa base al lado derecho del gatillo izquierdo.

Paso 11 — Almohadilla de botones

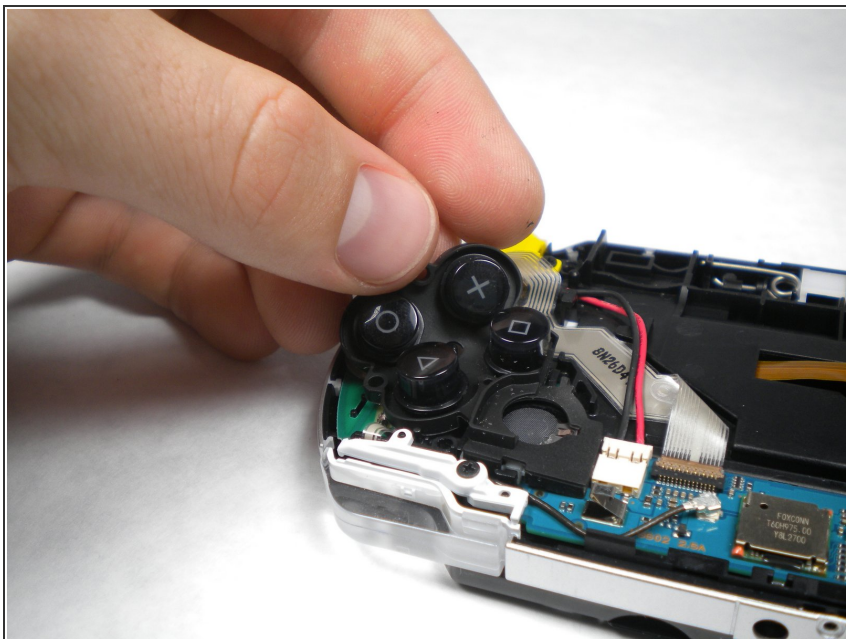

- Después de quitar la pantalla LCD, el panel de botones debe ser fácil de quitar.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.