




Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast

Ce guide explique comment remplacer un lecteur...

Rédigé par: Thor686

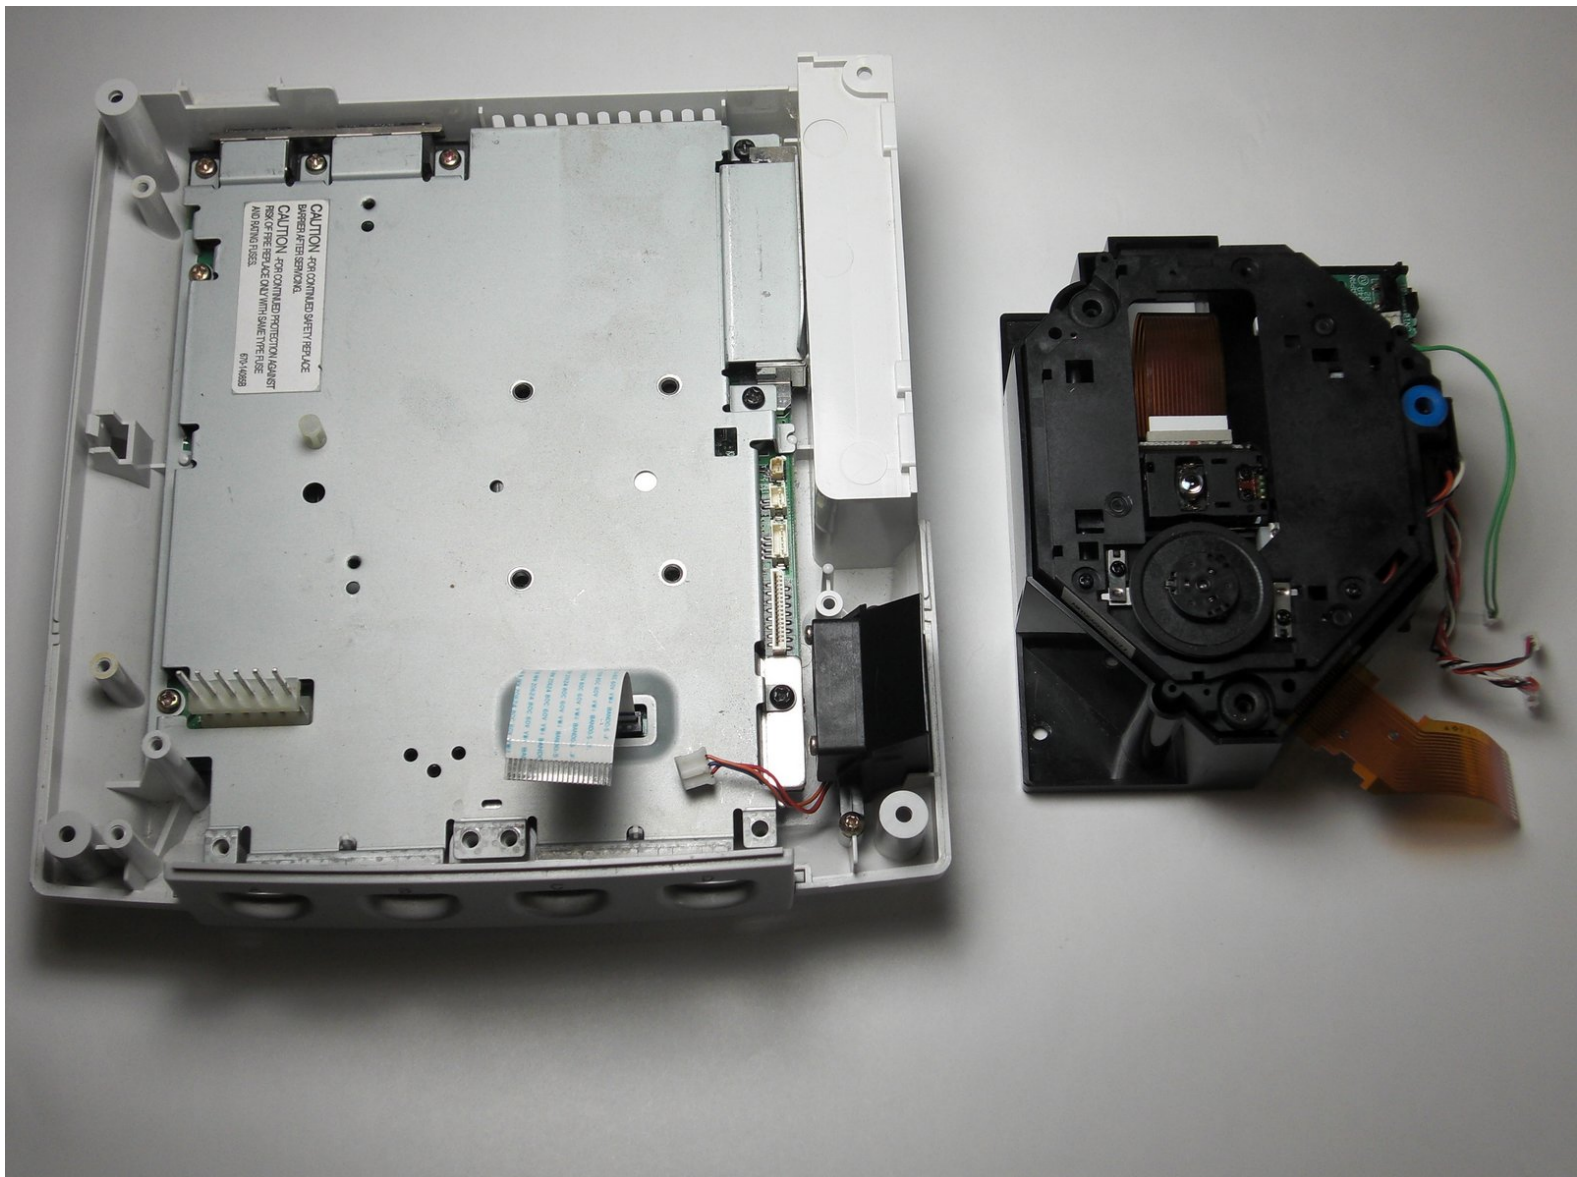

INTRODUCTION

Ce guide explique comment remplacer un lecteur GD-ROM défectueux par un nouveau lecteur de disque.

Assurez-vous de remplacer le GD-ROM par un lecteur correspondant à votre numéro de modèle. Reportez-vous au [Guide de désassemblage du boîtier supérieur](#) pour savoir où trouver votre numéro de modèle.


Problème avec ce guide: Les photos montrent incorrectement que l'alimentation a été retirée.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Baie d'extension

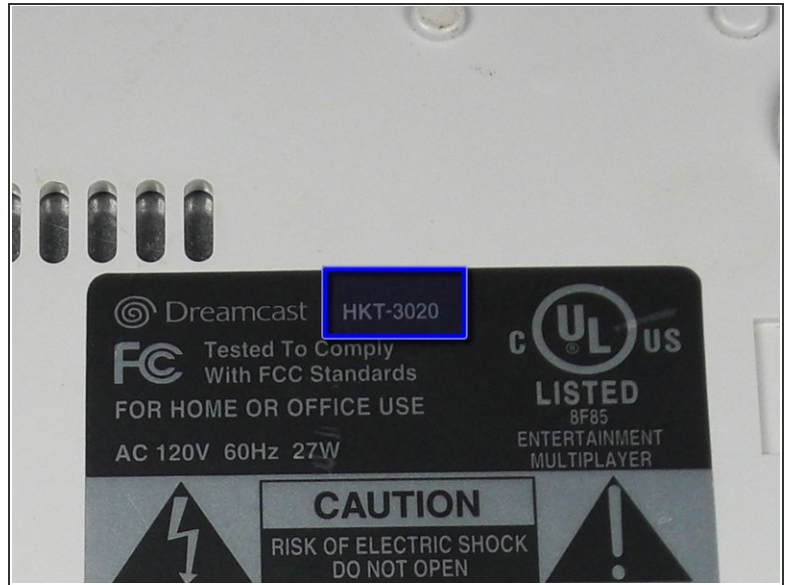

⚠ Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer.

- Retournez la console à l'envers.
- Prenez note de votre numéro de model , au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.

Étape 2



- Retirez la baie d'extension en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.

Étape 3 — Partie supérieure du boîtier



- Repérez et retirez les quatre vis cruciformes noir n° 02 de l'autre côté de la console.

ⓘ Note : retirez la baie d'extension pour repérer les quatre vis.



Étape 4



⚠ Les composants internes peuvent se détacher. Assurez-vous que les composants internes ne se renversent pas lorsque vous retirez la partie supérieure du boîtier.



- Retournez la console à l'endroit.
- **Retirez la partie supérieure du boîtier** en soulevant doucement la partie supérieure de la console.

Étape 5 — GD-ROM

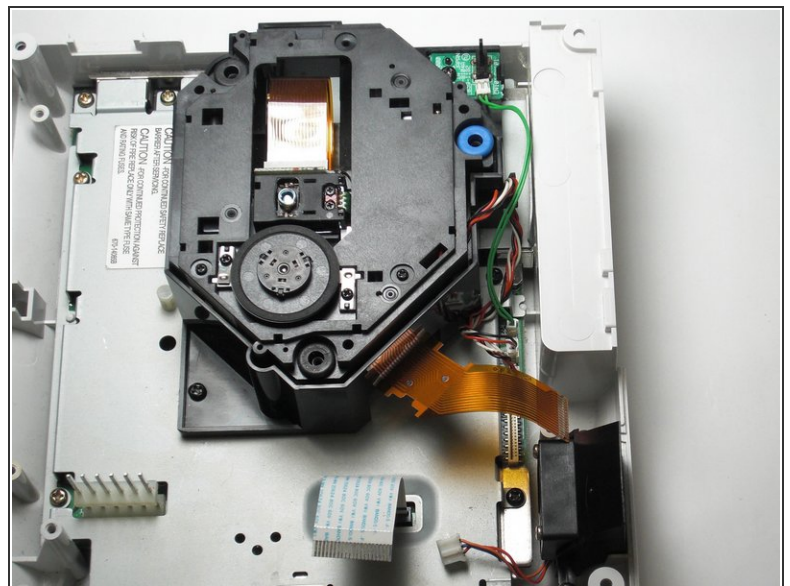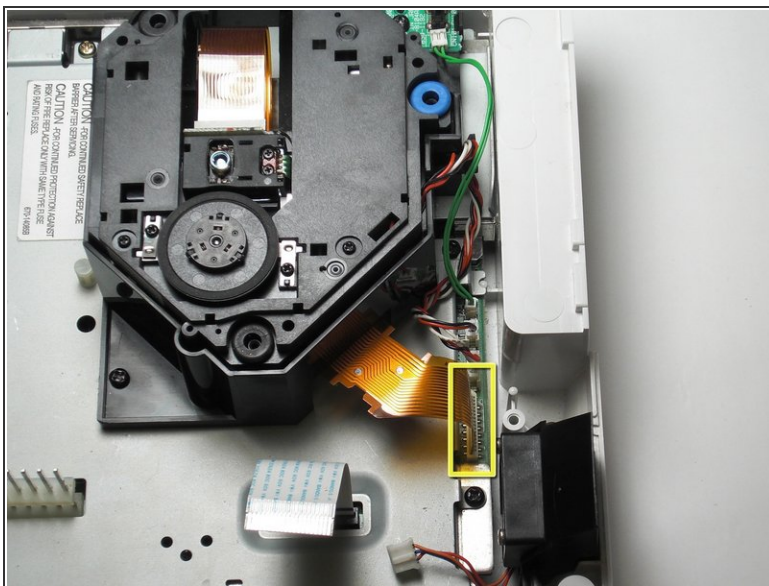



- **Détachez le câble orange** en lui donnant une légère traction tout en remuant le câble d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il se détache de la carte logique.

Étape 6

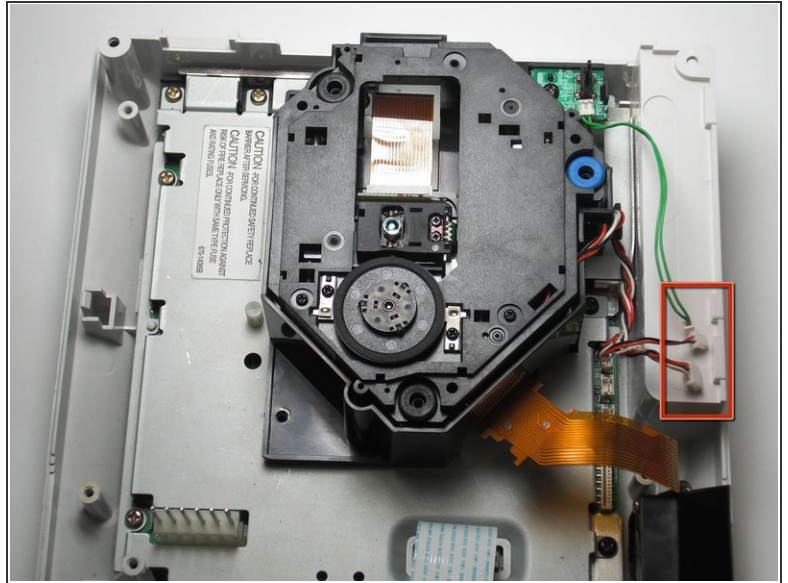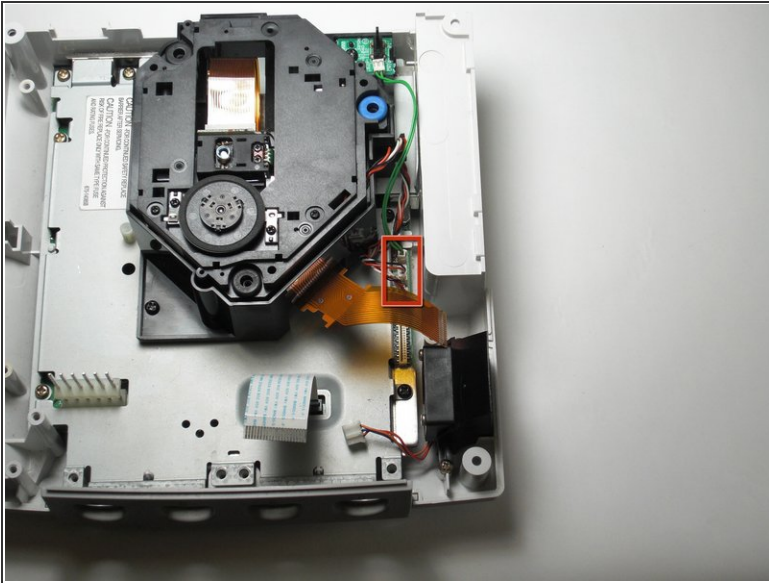



- **Détachez les câbles** en tirant sans forcer les trois câbles GD-ROM pour les retirer de la carte logique.

Étape 7

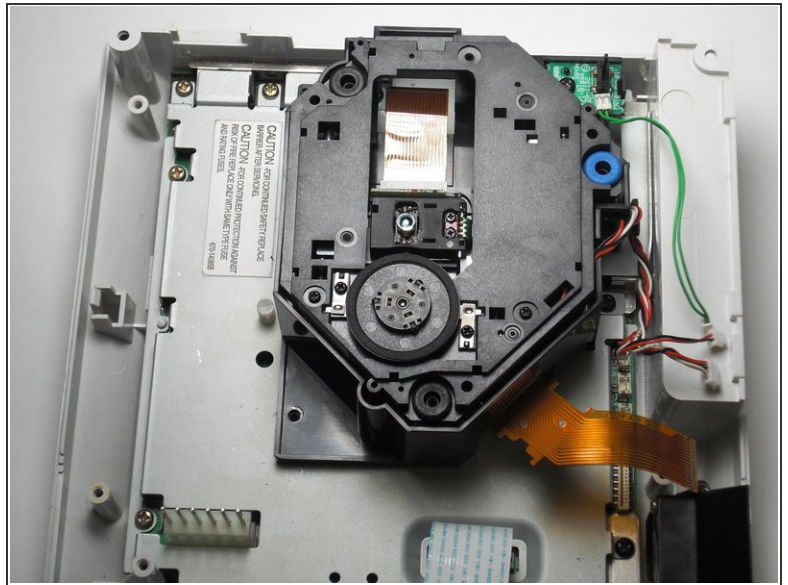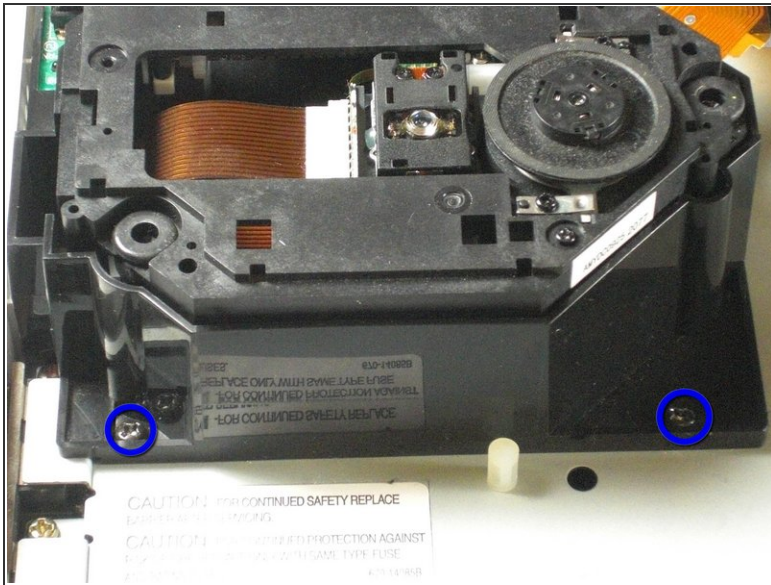

- Retirez les deux vis cruciforme #02 noires de 12mm situées sur le côté gauche du support GD-ROM.
- ⓘ La console est tournée de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans la première photo. La deuxième photo représente la position normale.



Étape 8

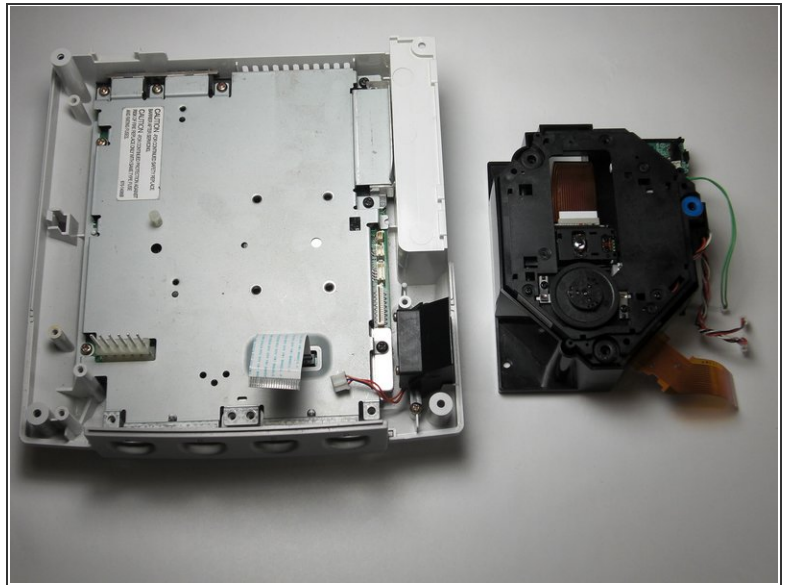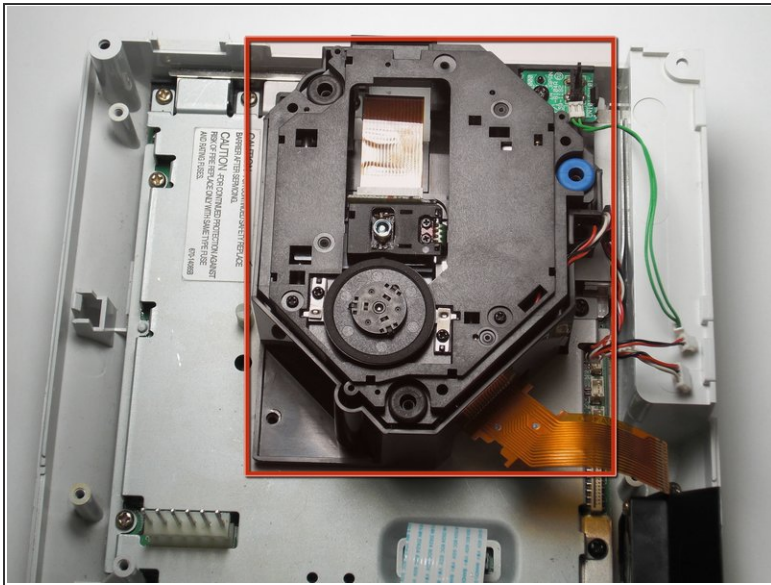

⚠ Lorsque vous soulevez le GD-ROM, assurez-vous que la moitié supérieure du boîtier ne se détache pas de sa base.


- Retirez le **GD-ROM** en le soulevant de sa base sans forcer.

Étape 9 — GD-ROM

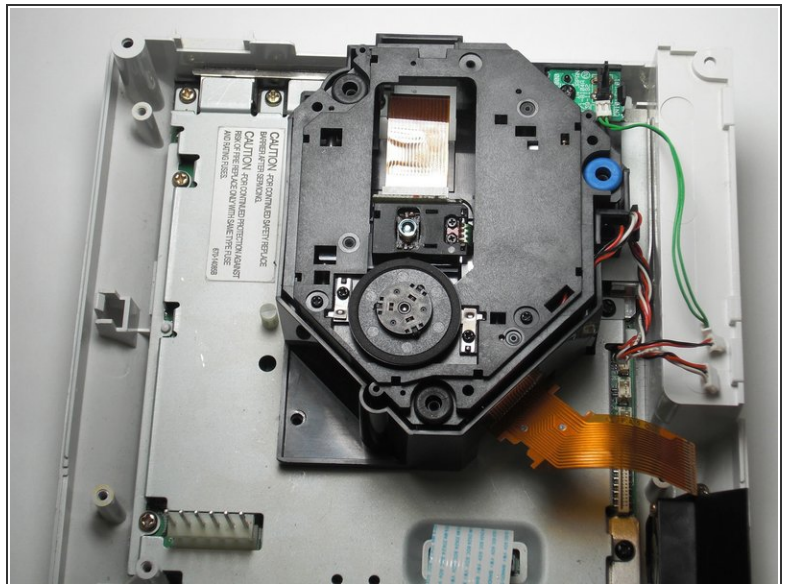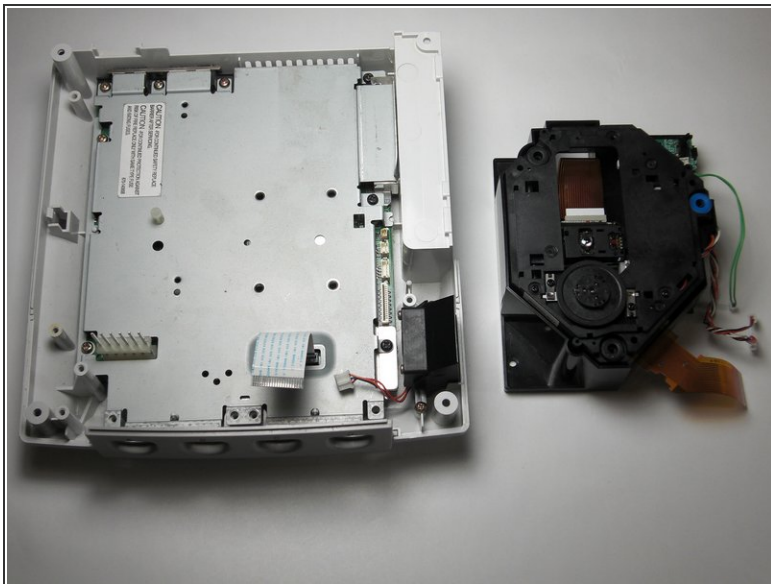


- Remplacez le mauvais lecteur GD-ROM avec un lecteur fonctionnel.

Étape 10

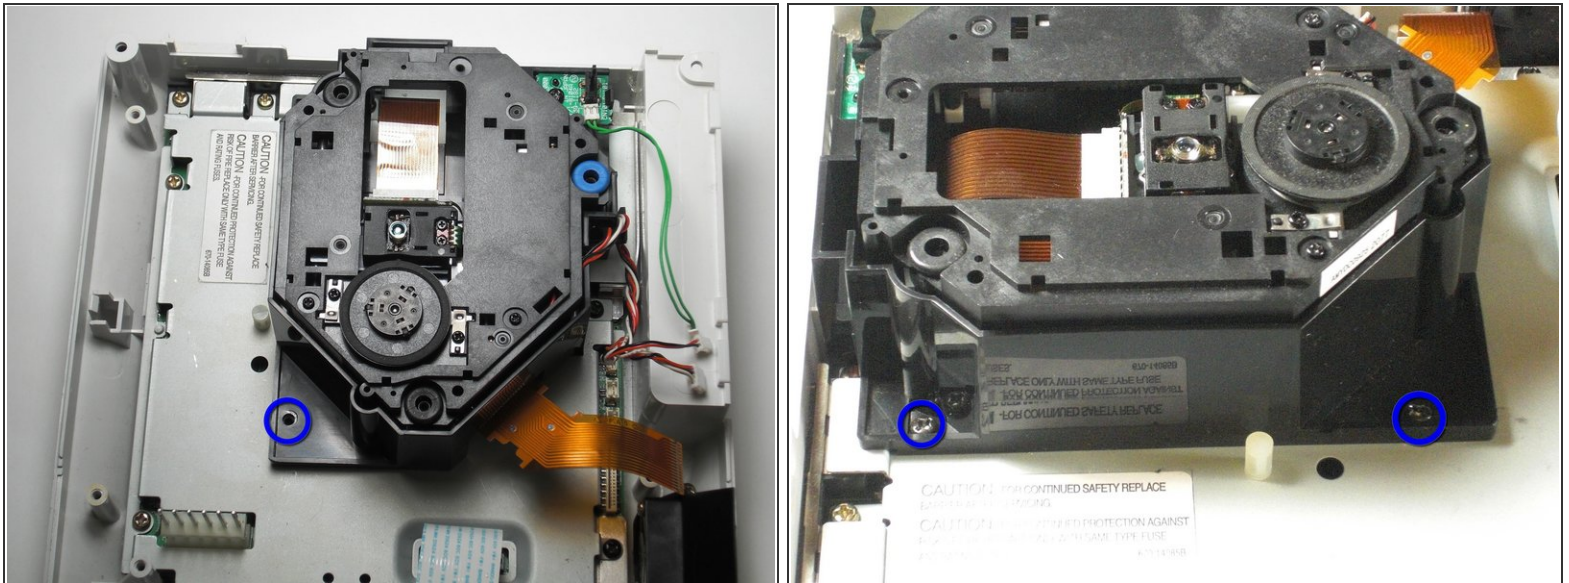

- Fixez le nouveau lecteur GD-ROM à la console avec les vis cruciforme #2.

Étape 11

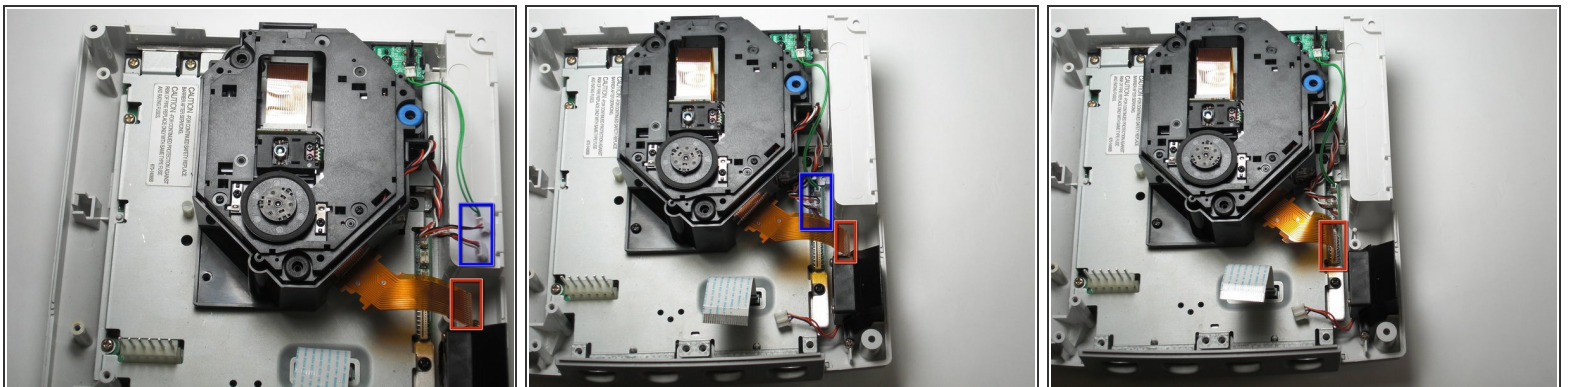

- Connectez les trois câbles du lecteur GD-ROM à la carte logique.
- Connectez le câble plat du lecteur GD-ROM à la carte logique.