



CD/DVD RW Laufwerk von why! W253EU auswechseln

Auswechseln des CD/DVD RW Laufwerkes

Geschrieben von: Felice Suglia






WERKZEUGE:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Akku

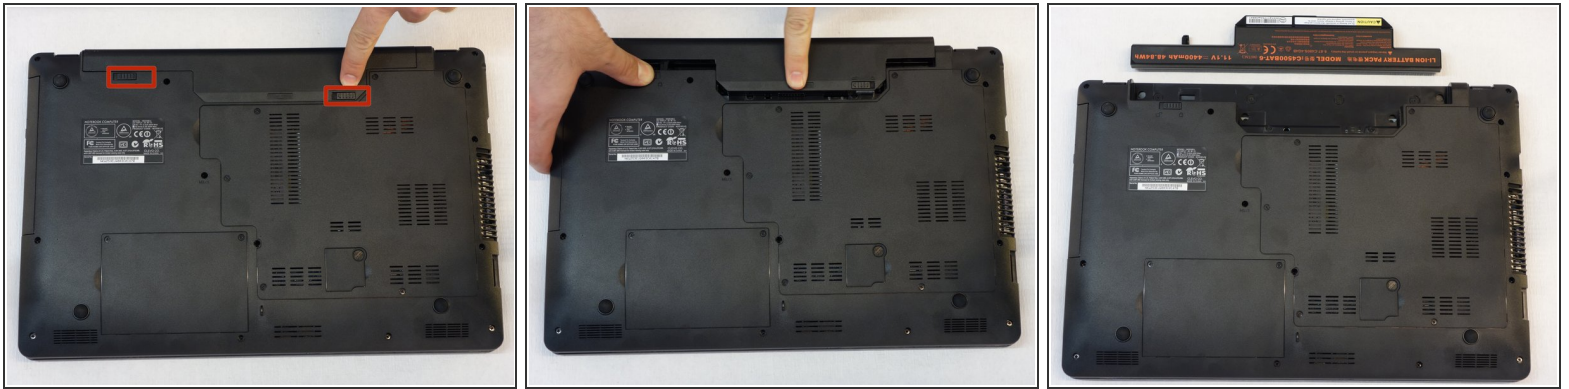


- Rechner ausschalten.
- ❗ Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
- Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.

Schritt 2 — CD/DVD RW Laufwerk



- Mit dem Phillips #1 Schraubenzieher, schraube die Befestigungsschraube des CD/DVD Laufwerkes los.

Schritt 3

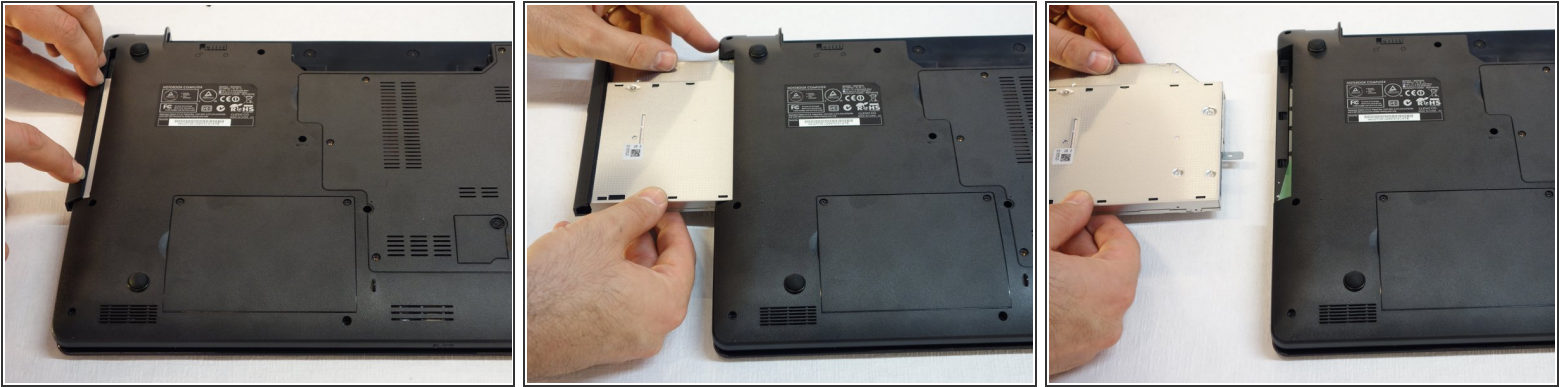

- Ziehe nun sorgfältig das CD/DVD Laufwerk heraus.

Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.