



Reemplazo de marco medio del Samsung Galaxy S4

Usa esta guía para reemplazar el marco medio de...

Escrito por: Sam Goldheart



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar el marco medio de tu Samsung Galaxy S4.

HERRAMIENTAS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)
[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

PARTES:

[Galaxy S4 Midframe \(Sprint/Verizon\)](#)
(1)

Paso 1 — Caja trasera



- Haz palanca con una herramienta de apertura de plástico o tu uña en la ranura a la izquierda de la cámara trasera cerca del botón del encendido.

Paso 2



- Levanta la caja trasera por la esquina más cerca de la ranura y remuévelo del teléfono.

Paso 3 — Tarjeta microSD



- Usa el extremo plano de un spudger, o tu uña para presionar la tarjeta microSD un poco más en su ranura hasta que escuches un clic.
 - Luego del clic, libera la tarjeta y saldrá de su ranura.
 - Remueve la tarjeta microSD.
- Para volver a ensamblar, empuja la tarjeta microSD en la ranura hasta que encaje en su lugar.

Paso 4 — Batería



- Inserta una herramienta de apertura de plástico o un dedo en la muesca del compartimiento de la batería y levanta la batería.
- Remueve la batería de tu teléfono.

Paso 5 — Tarjeta SIM



- Usa esta herramienta de apertura de plástico o tu uña para presionar la tarjeta SIM en su ranura hasta que escuches un clic.
 - Luego del clic, libera la tarjeta y saldrá de su ranura.
 - Remueve la tarjeta SIM.
- Durante el reensamblaje, empuja la tarjeta SIM en la ranura hasta que encaje en su lugar.

Paso 6 — Marco medio




- Remueve los nueve tornillos Phillips #00 de 4.00 mm que sujetan el marco medio al ensamblaje de pantalla.

Paso 7



- ⓘ El marco medio está asegurado al ensamblaje de la pantalla mediante varios clips de plástico detrás del bisel cromado del marco medio. Los siguientes pasos te guiarán a través de la separación de los clips para liberar el marco medio.
- Comenzando en el botón de volumen del teléfono, inserta la herramienta de apertura de plástico entre el bisel cromado alrededor del cristal de la pantalla y la pieza de borde cromada más grande. Busca la unión entre los dos.
 - Desliza la herramienta de apertura a lo largo de la unión separando los clips de plástico a medida que avanza.
- ⚠ Ten mucho cuidado al hacer palanca, y hazlo lo suficiente para separar los clips de plástico; hay varios puntos finos en el bisel del marco medio que pueden agrietarse si los doblas demasiado.

Paso 8

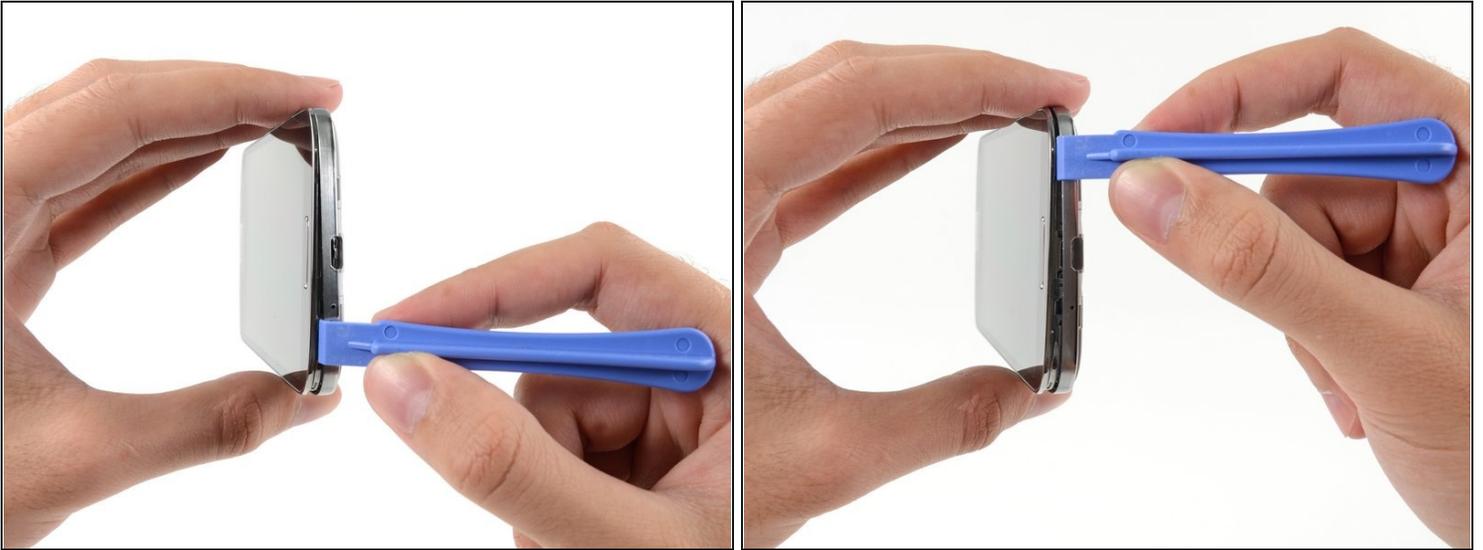


- Continúa haciendo palanca alrededor de la esquina del teléfono.
- Desliza la herramienta de apertura a lo largo de la línea entre el marco central y la pantalla a lo largo de la parte inferior del dispositivo, liberando más clips de plástico.

Paso 9



- Nuevamente, haz palanca alrededor de la esquina hacia el lado del botón de encendido.
- Desliza la herramienta de la apertura a lo largo de la línea.

Paso 10

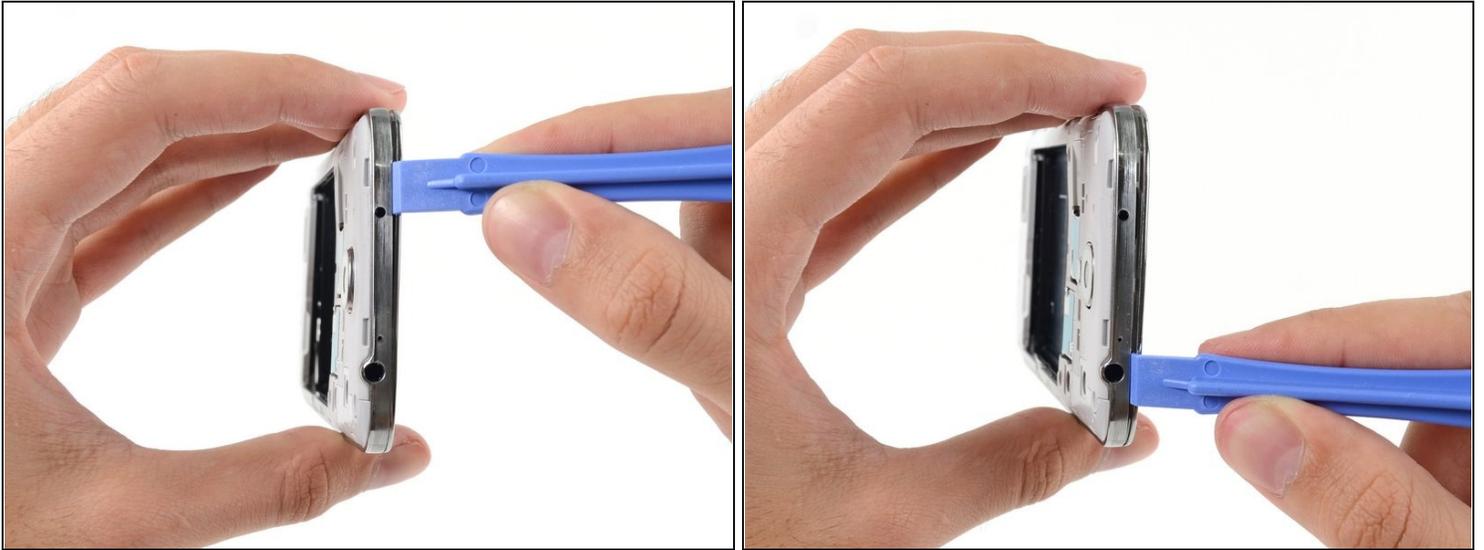

- Continúa deslizando la herramienta de apertura alrededor de la parte superior del teléfono, liberando el último de los clips y liberando el medio marco del ensamblaje de la pantalla.
- ⓘ En este punto, es posible que desees deslizar la herramienta de apertura de plástico a lo largo de todo el perímetro del dispositivo nuevamente, para asegurarte de que hayas soltado todos los clips de plástico.

Paso 11



- Remueve el marco medio del ensamblaje de pantalla.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.