




Reemplazo de la batería del teclado inalámbrico de Apple

Escrito por: rab777hp

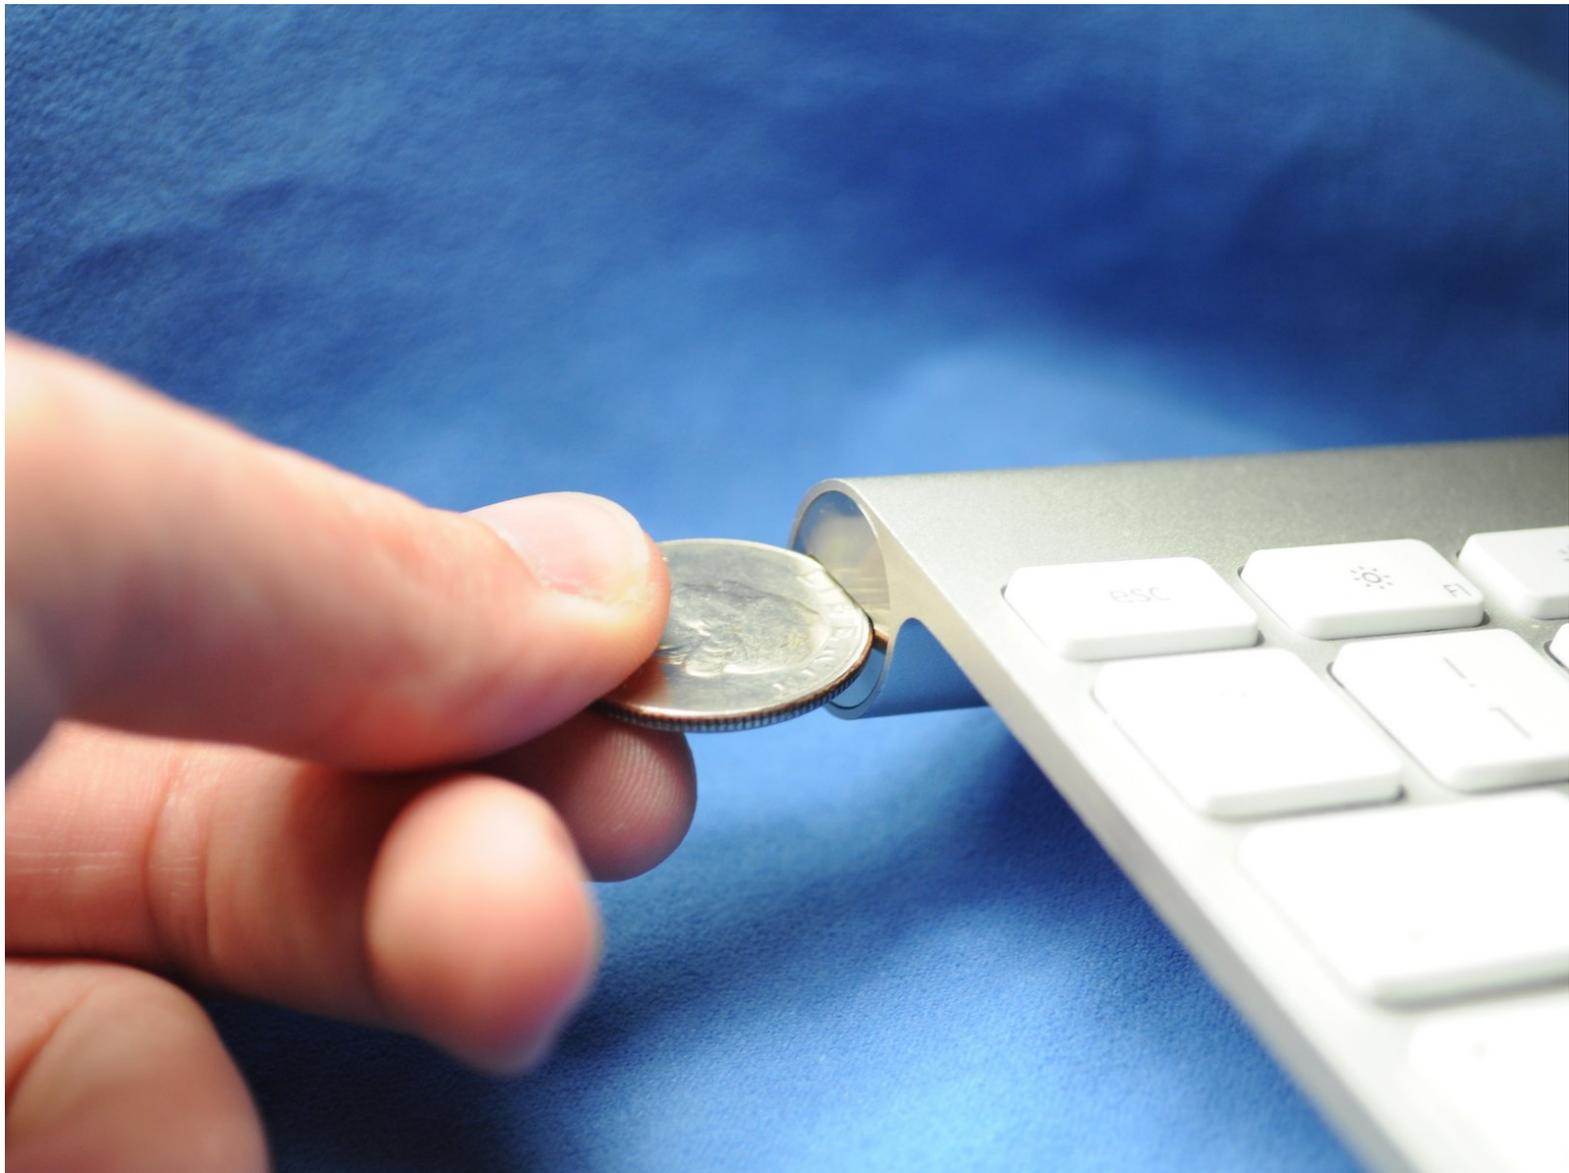


INTRODUCCIÓN

Esta guía muestra cómo reemplazar las baterías en el teclado inalámbrico de Apple

HERRAMIENTAS:


- [Coin](#) (1)
-

Paso 1 — batería

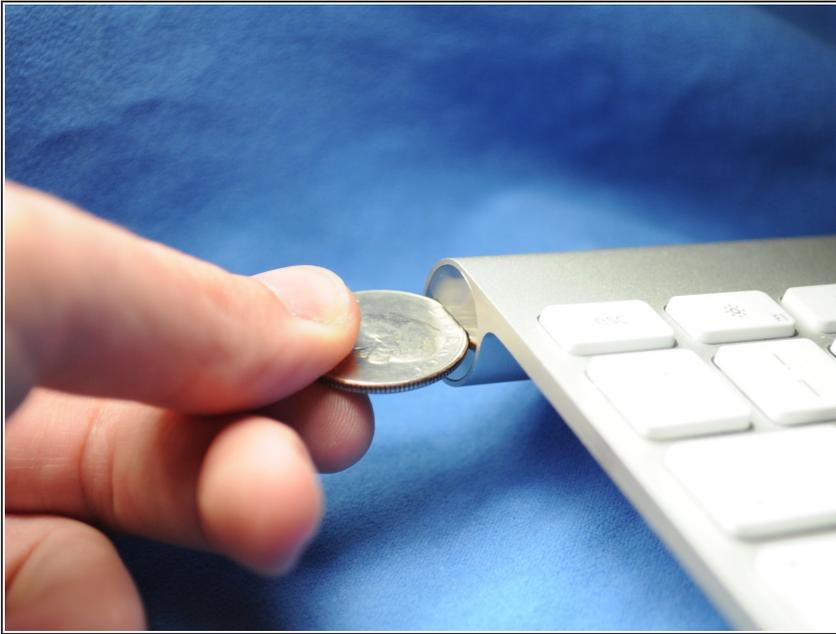

- Usa una moneda para quitar la tapa del compartimiento de la batería.

Paso 2

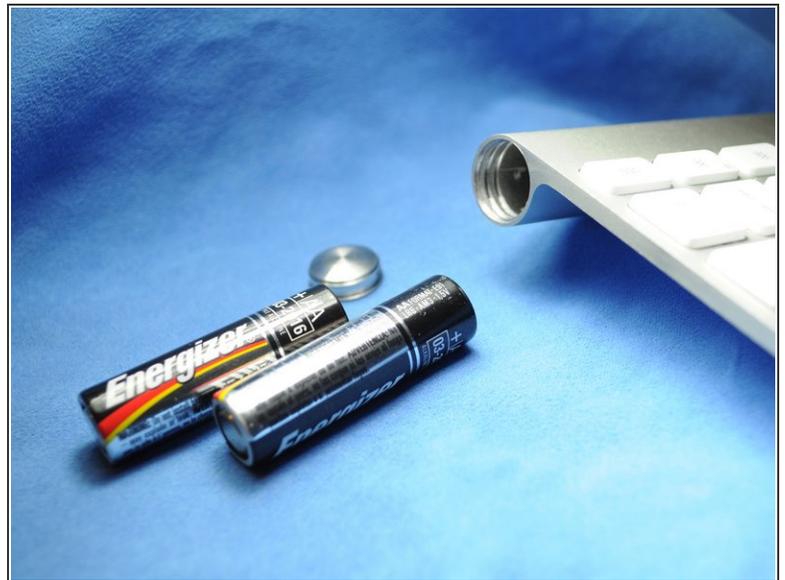

- Deslice las dos (tres en la generación anterior) pilas AA de repuesto en el compartimento de la batería. Verifique que los terminales positivos y negativos estén orientados hacia la orientación correcta.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.