




Remplacement des piles du clavier sans fil d'Apple

Rédigé par: rab777hp

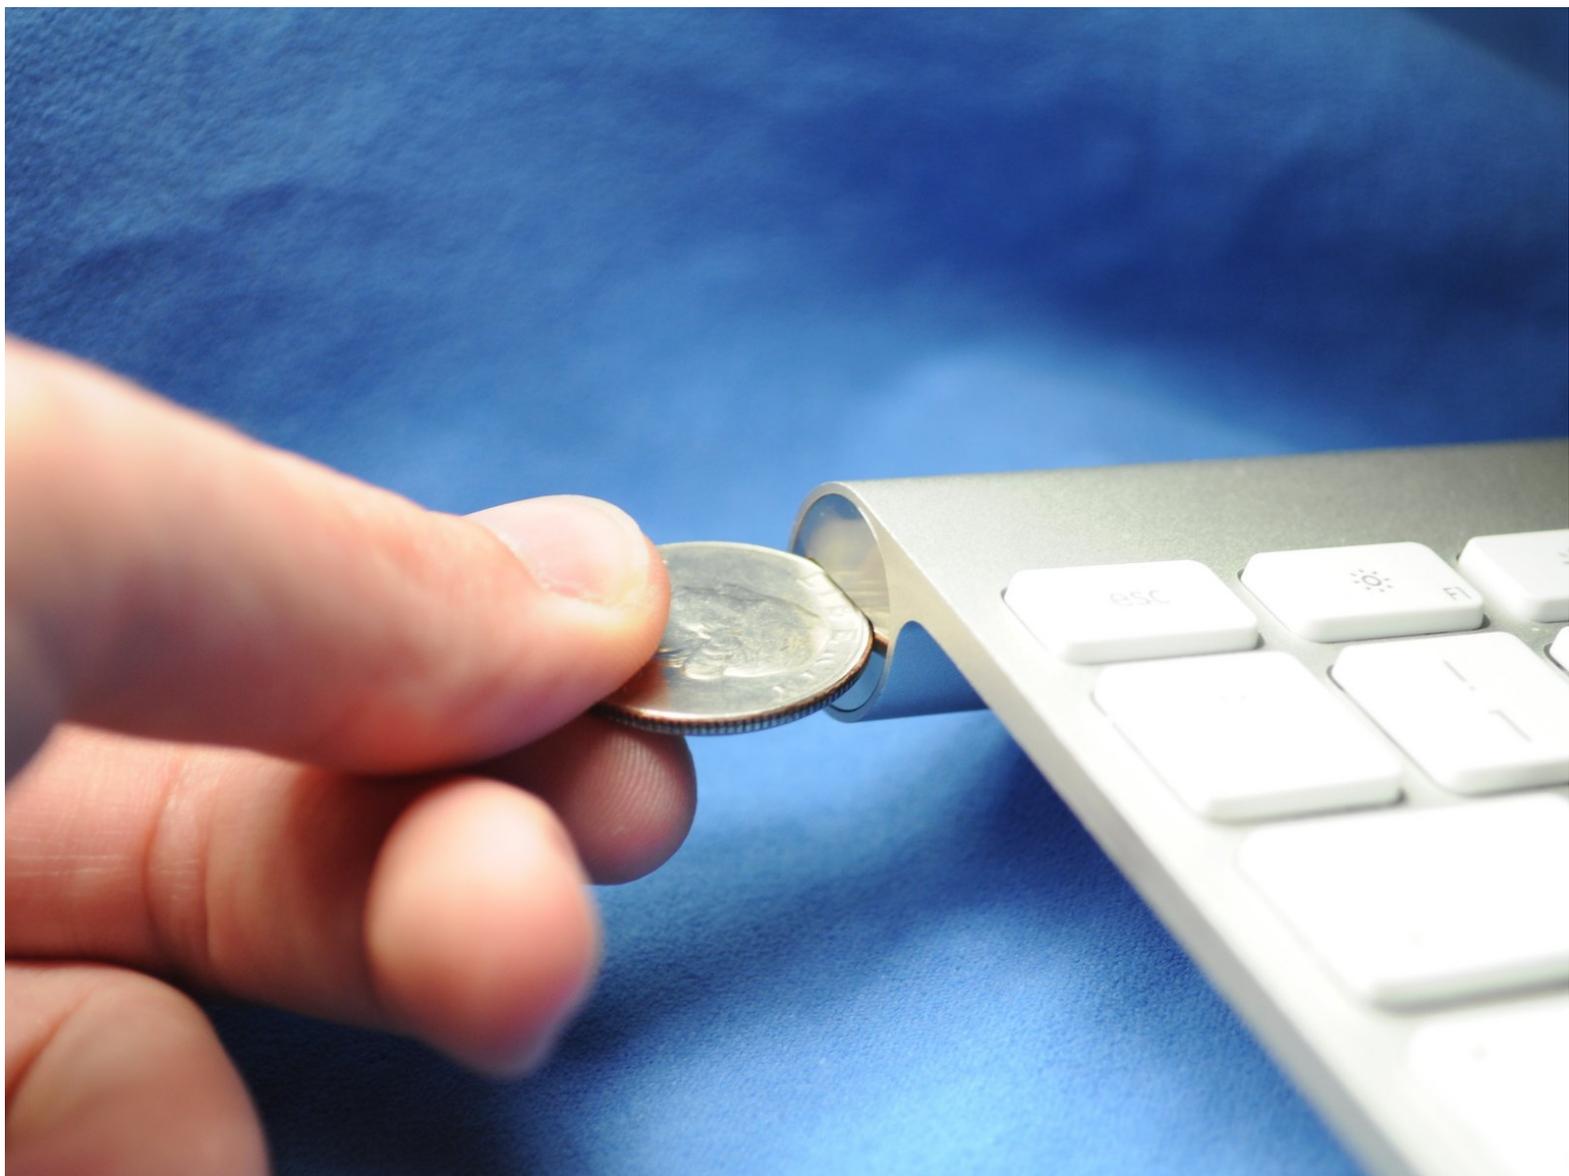


INTRODUCTION

Ce tutoriel montre comment remplacer les piles d'un clavier sans fil d'Apple.

Outils:


- [Coin](#) (1)
-

Étape 1 — Piles

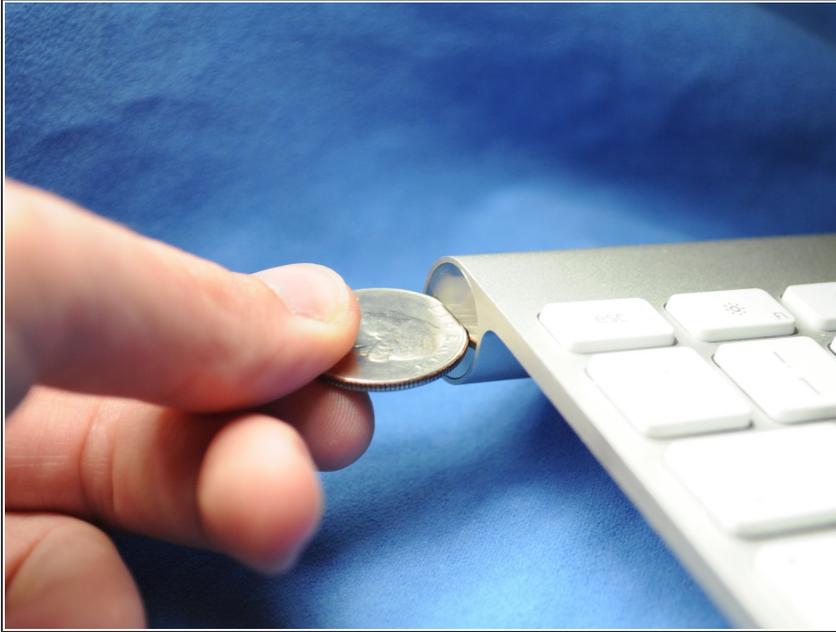

- Utilisez une pièce de monnaie pour enlever le couvercle du compartiment où se trouvent les piles.

Étape 2

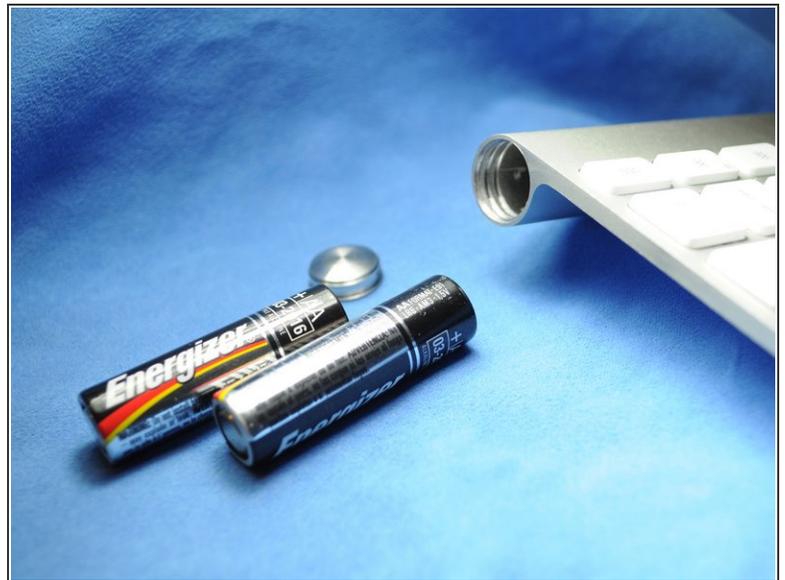

- Faites glisser les deux piles AA du compartiment. Vérifiez que les bornes positives et négatives soient dans le bon sens.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.

Ce document a été créé le 2020-11-28 02:00:53 AM (MST).

