


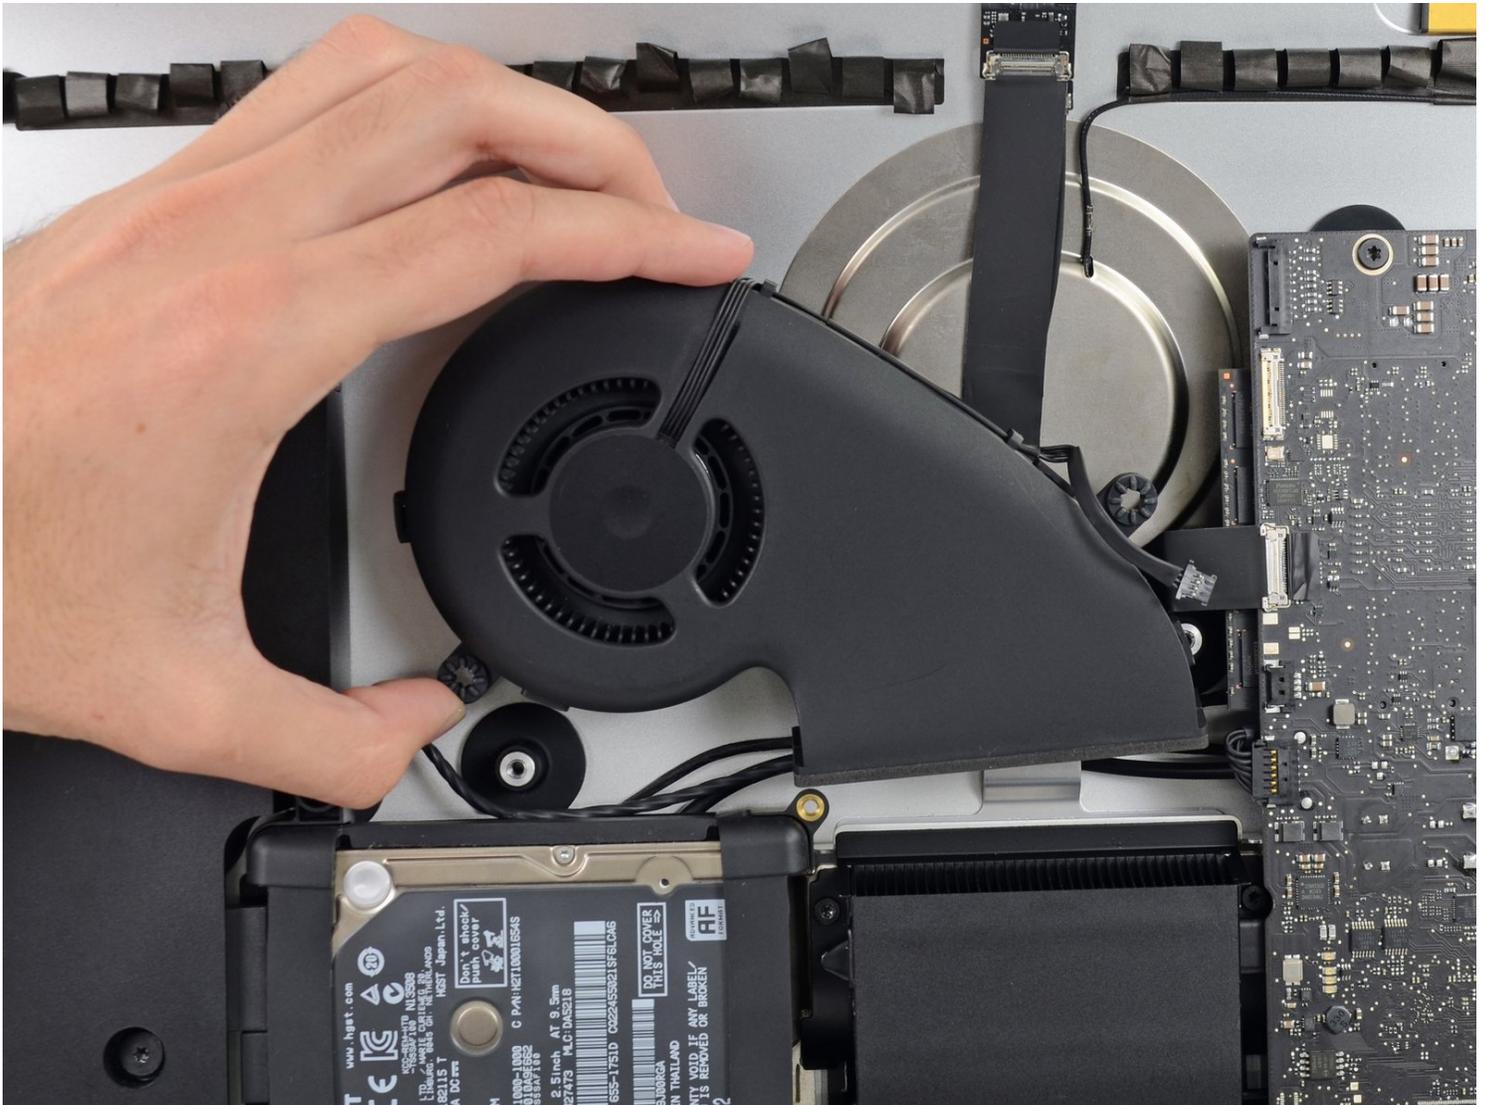

Reemplazo del Ventilador del iMac Intel 21.5" EMC 2544

Guía de prerequisite para remover el ventilador...

Escrito por: Sam Goldheart




INTRODUCCIÓN

Guía de prerequisite para remover el ventilador luego de los soportes del disco duro.

HERRAMIENTAS:


[TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Ventilador

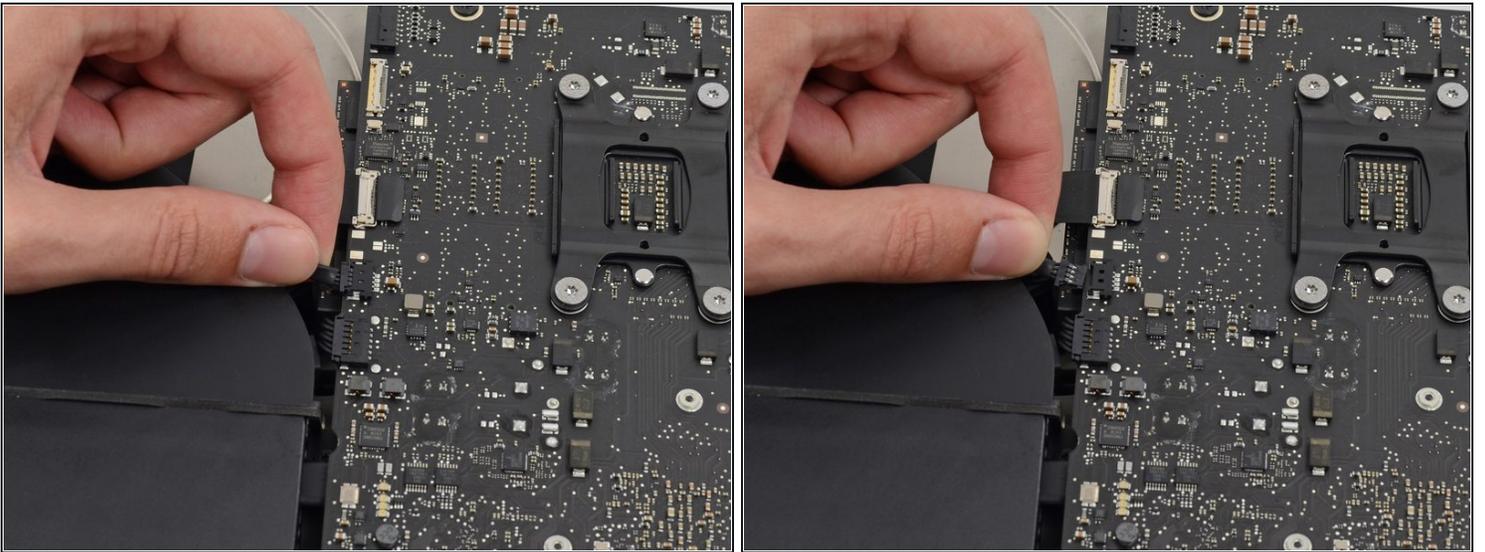



- Con cuidado tira del conector del cable fuera de su zócalo en la placa lógica.

Paso 2

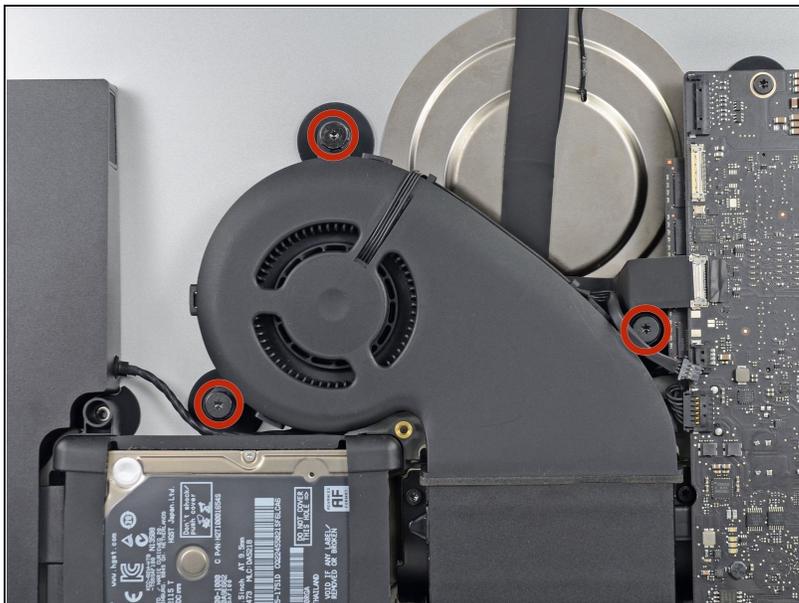

- Remueve los tres tornillos con arandela T10 que aseguran el ventilador a la carcasa posterior.

Paso 3

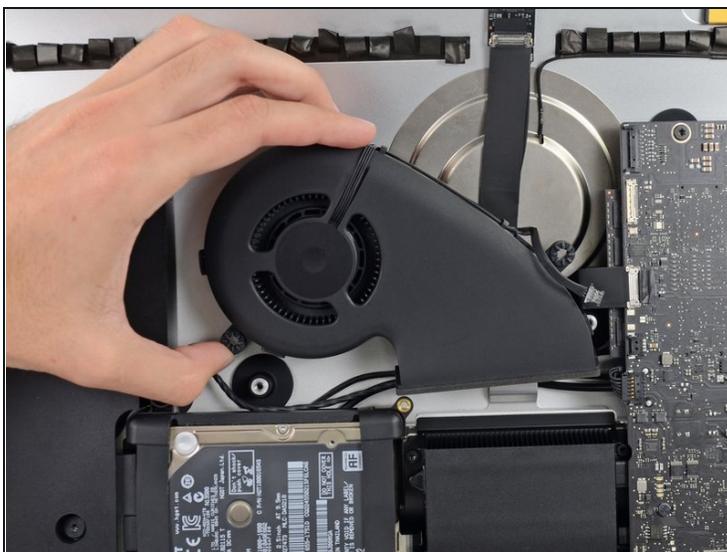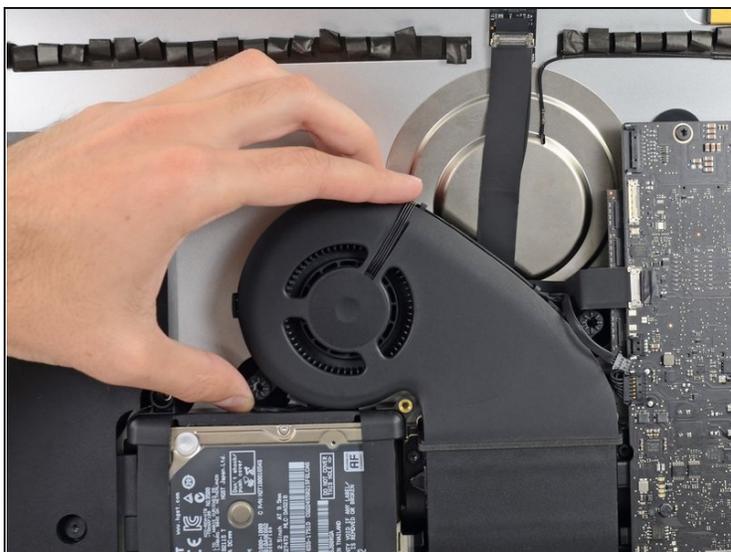

- Remueve el ventilador del iMac.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.