



Parche de Aplicación Inverso

Parchea tus jeans con un aplique inverso. Esta...

Escrito por: Brittany McCrigler



INTRODUCCIÓN

Parchea tus jeans con un aplique inverso. Esta técnica es excelente para agujeros a los que les falta un gran trozo de tela. Puedes cortar cualquier forma y usar tela de cualquier color para el parche, siempre que sea una tela gruesa.

Para repuestos o asistencia adicional, comunícate con [Servicio al Cliente de Patagonia](#).



HERRAMIENTAS:


- [Sewing Machine](#) (1)
- [Utility Scissors](#) (1)
- [Measuring Tape](#) (1)

Paso 1 — Parche de Aplicación Inverso



- Examina el daño. Corta los hilos largos y elimina cualquier residuo del orificio.
- Mide el área dañada.
 - En nuestro caso parece ser de 2" por 2".

Paso 2

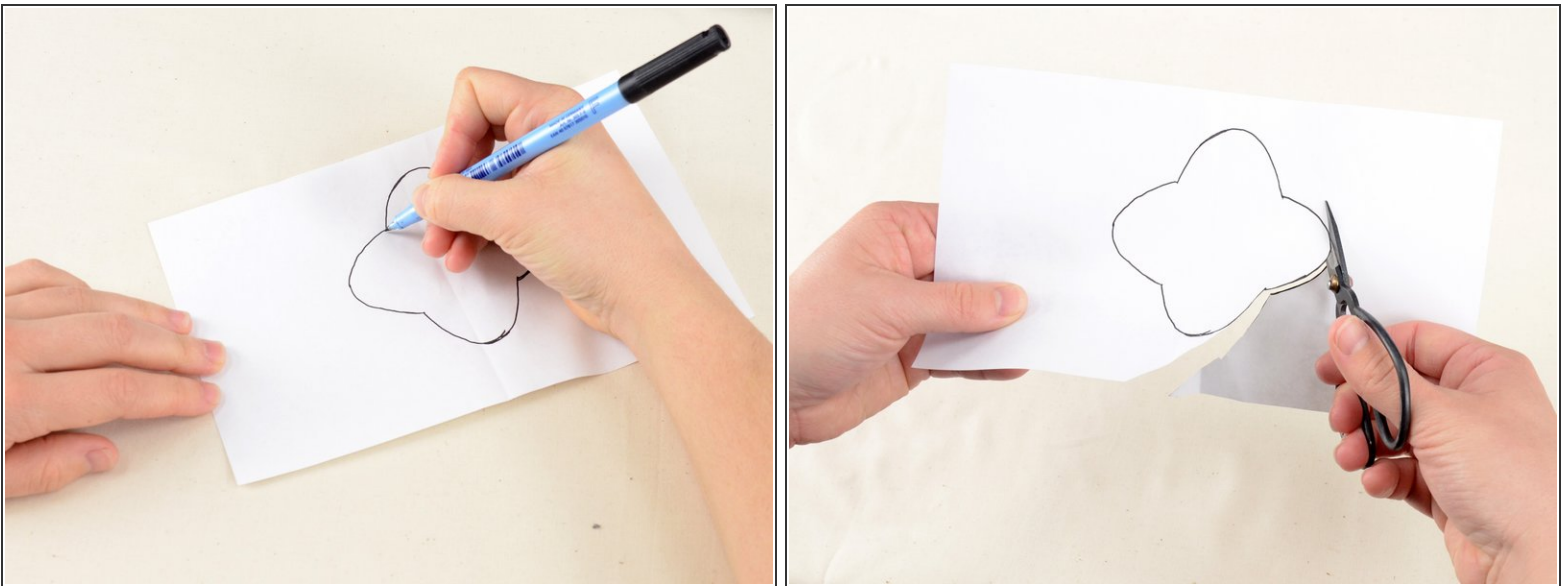

- Dibuja la forma que te gustaría que tuviera tu parche en una hoja de papel. Asegúrate de que tu diseño sea al menos 1/8" más grande que el área dañada.
- Recorta tu diseño.

Paso 3



- Coloca el recorte de tu diseño sobre el agujero de los jeans para asegurarte de que sea del tamaño correcto y se vea como quieres.

Paso 4



- Con un lápiz, un bolígrafo o una tiza de sastre, calca el diseño en los jeans.

Paso 5



- Recorta el diseño de tus jeans.

⚠ ¡Asegúrate de cortar solo una capa de mezclilla, o cortarás la parte de atrás de tus jeans y necesitarás dos parches!

Paso 6



- Toma el trozo de tela que usarás para un parche e insértalo en el agujero.

Paso 7



- Desliza la pierna del pantalón con el parche sobre el brazo de la máquina de coser.
- ⓘ Es posible que debas quitar la placa de la máquina de coser para que el pantalón quepa sobre la máquina de coser.
- ⓘ Si aún tienes problemas para colocar el pantalón alrededor del brazo de la máquina de coser, puedes rasgar la costura lateral de la pierna del pantalón para dejar espacio para coser.
- ⚠ Asegúrate de que la pierna del pantalón esté alrededor del brazo y de que no estés cosiendo accidentalmente las dos capas de la pierna.

Paso 8




- Ajusta la máquina de coser para una puntada en zig-zag.
- Ajusta la longitud de la puntada a poco menos de 1/2.

Paso 9



- Alinea el borde del parche con el centro del prensatelas.
- Asegúrate de que el parche esté plano.
- Baja el pie de presión.
- Comienza a coser la puntada en zig-zag, siguiendo el borde del agujero para que la puntada en zig-zag cubra el área donde se unen las dos telas.

Paso 10

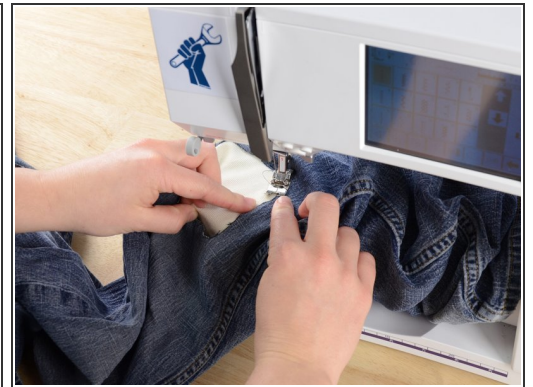

- Cose todo el contorno del parche.
- Superpón la costura al final con los primeros dos o tres puntos.

Paso 11



- Levanta el prensatelas y la aguja.
- Desliza la pierna del pantalón fuera del brazo de la máquina de coser.
- Corta cualquier hilo y admira tu trabajo.