


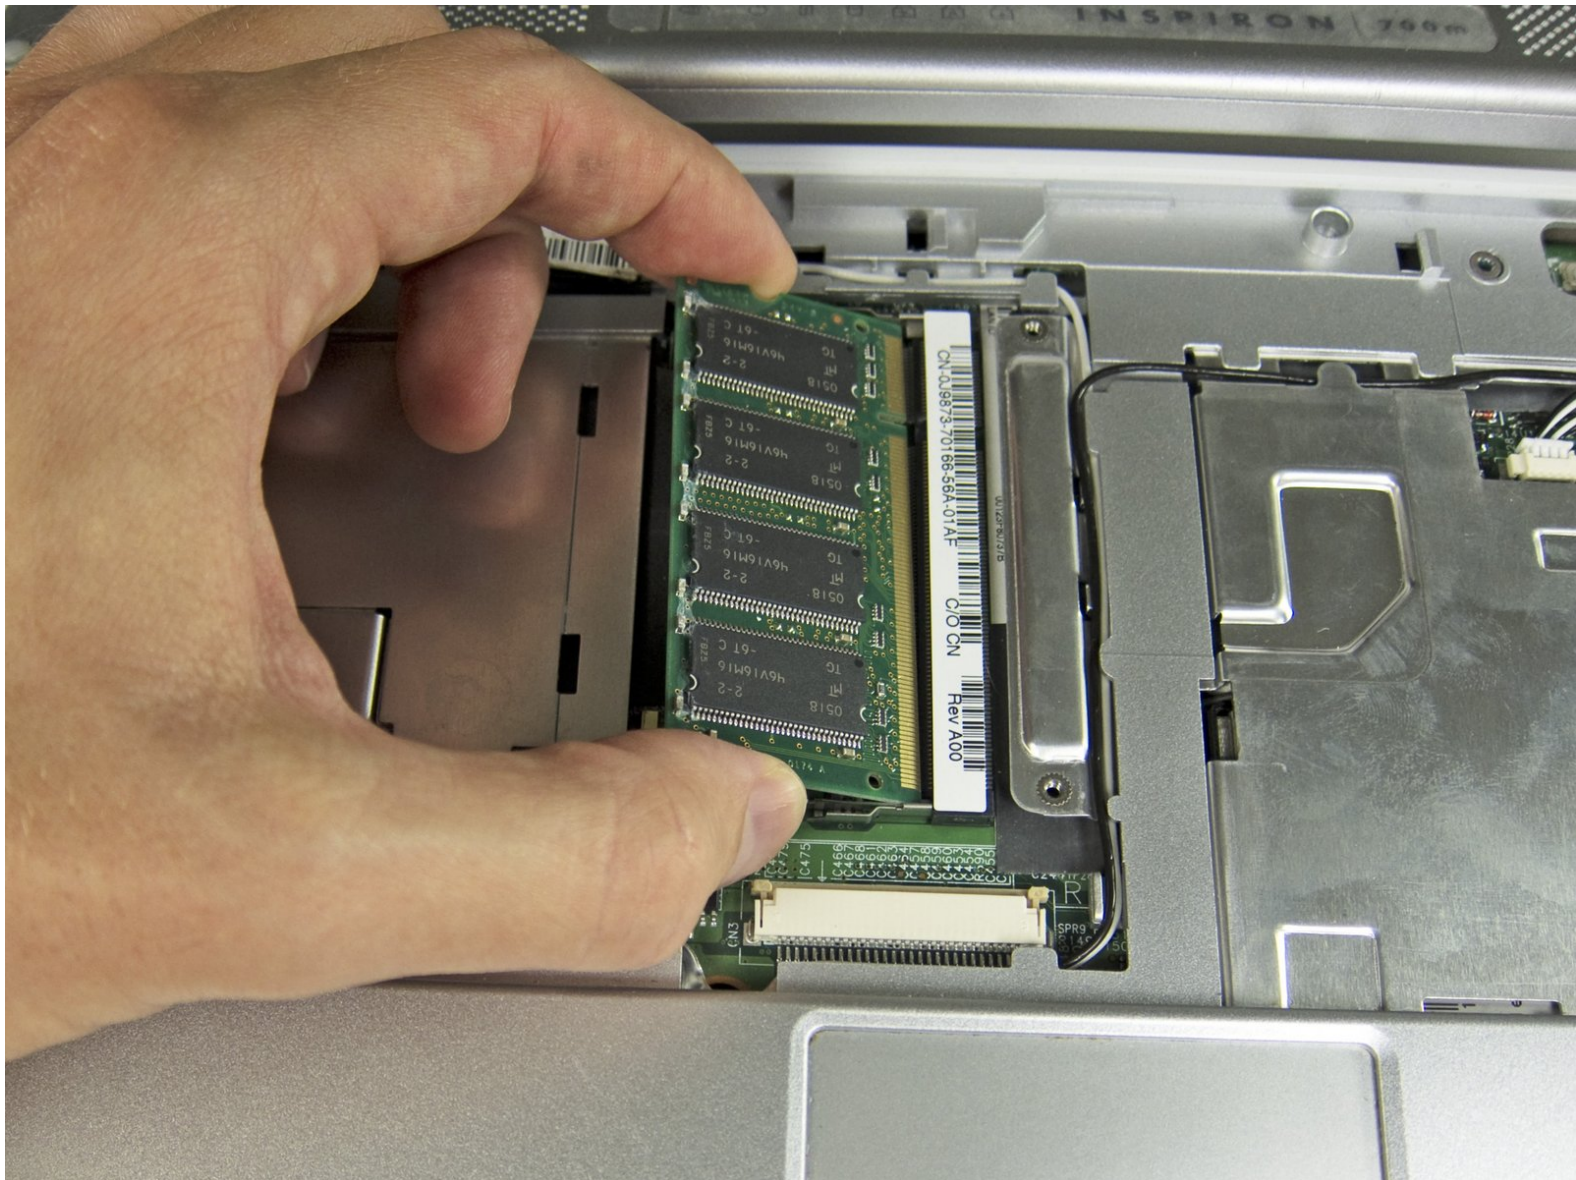

Reemplazo Dell Inspiron 700m RAM

Reemplace o actualice la RAM en su 700m.

Escrito por: Jeff Suovanen



INTRODUCCIÓN

The 700m has room for two sticks of RAM, but one is hidden under the keyboard. Use this guide to replace both.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — Bateria



- ⚠ Antes de comenzar, asegúrese de que los 700 m estén apagados.
- Desenchufe el cable de alimentación.
- Da la vuelta a los 700 my quita la batería.
- Deslice el interruptor de liberación de la batería hacia el centro de los 700m, y luego retire la batería de la parte posterior.

Paso 2 — Cubierta de RAM externa




- Retire los dos tornillos Phillips que sujetan la cubierta de RAM.
- Retire la cubierta de RAM y déjela a un lado.

Paso 3 — Módulo RAM # 1



- Dos clips aseguran el módulo de RAM en su lugar, uno a cada lado. Con los dedos, separa los clips del módulo RAM.
 - ❗ Cuando se libera, el módulo de RAM aparecerá en un ligero ángulo.
- Levante el módulo de RAM a un ángulo de aproximadamente 30 grados y sáquelo.
 - ⚠ Cuando maneje el módulo RAM, toque solo los bordes externos. Tenga cuidado de no tocar los puntos de contacto de color dorado a lo largo del borde inferior.
- ✦ Para instalar un nuevo módulo de RAM, deslícelo en su lugar aproximadamente en el mismo ángulo hasta que quede ajustado, y luego gírelo hacia abajo hasta que los dos clips encajen en su lugar.

Paso 4

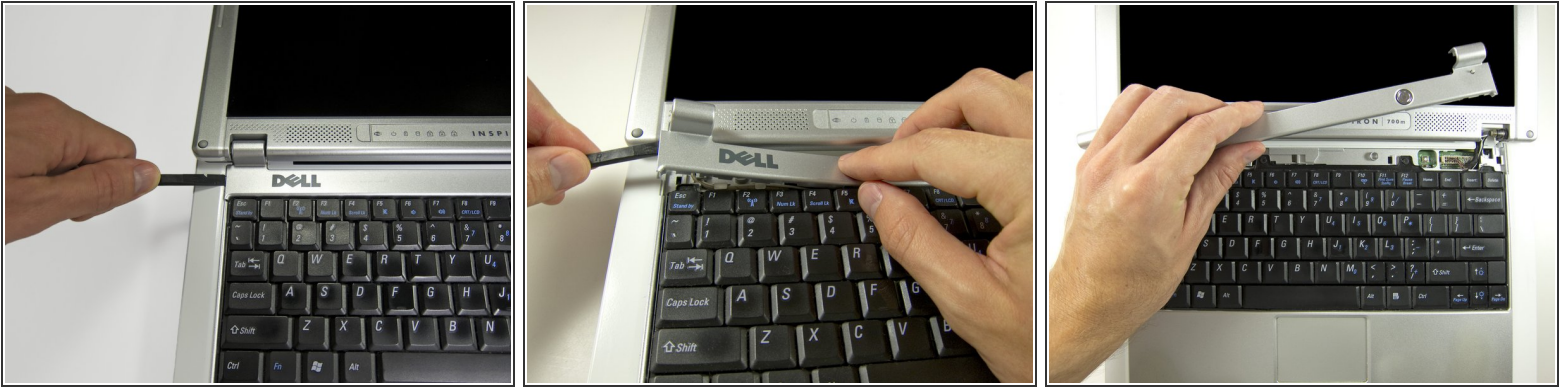

- Da la vuelta a los 700 my gira la pantalla hasta que quede plana.
- Comenzando desde el lado izquierdo, use el extremo plano de un spudger para levantar suavemente el borde de plástico que se extiende a lo largo del borde superior del teclado. Retire el borde.

Paso 5 — Teclado



- Retire los dos tornillos Phillips que sujetan el teclado.



Paso 6



- Levante la parte superior del teclado en ángulo y empuje suavemente el teclado hacia la parte posterior de los 700 m, liberando las pestañas en la parte inferior.


 No presione demasiado, o puede dañar el cable plano del teclado.

Paso 7

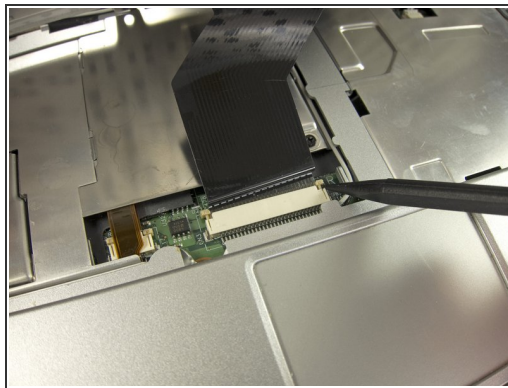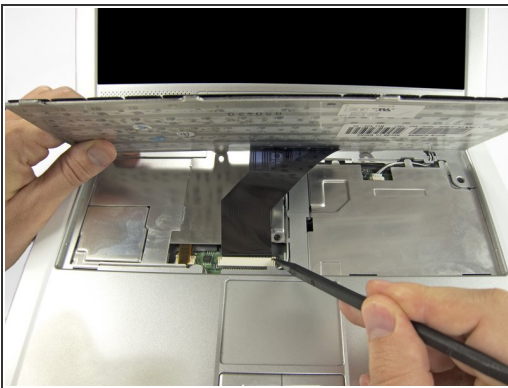


- inclina la parte inferior del teclado hacia arriba en ángulo.
- Use el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable plano del teclado presionando para abrir los clips en cada lado.
- Retire el teclado y déjelo a un lado.

Paso 8 — Cubierta RAM interna

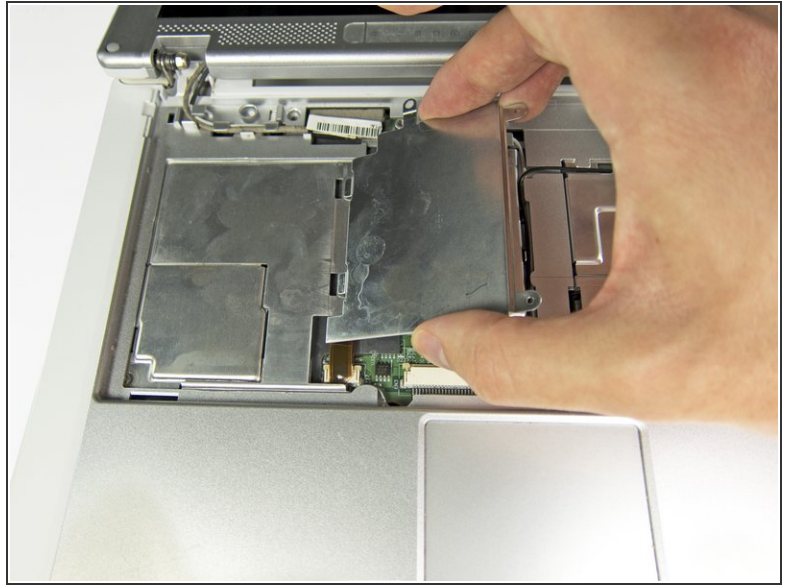

- Retire los dos tornillos Phillips que sujetan la cubierta RAM interna.
- Inclina el lado derecho de la cubierta de la RAM en ángulo y sácala.

Paso 9 — Módulo RAM # 2

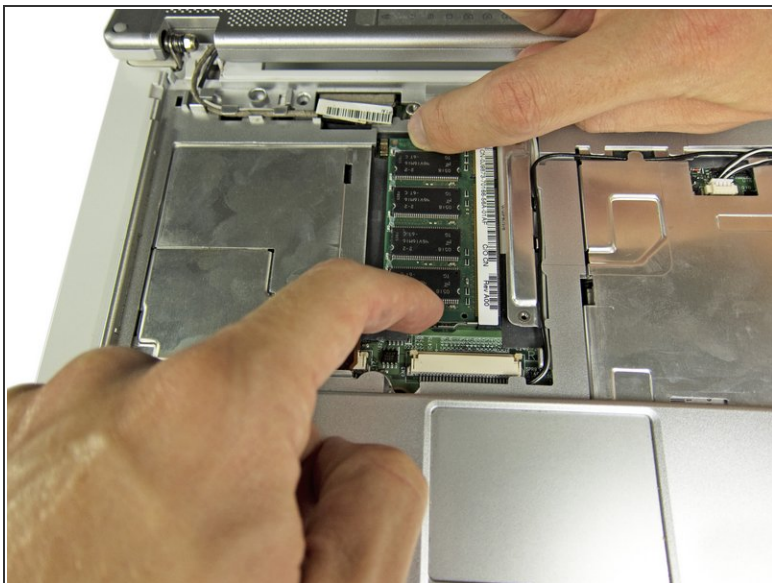

- Dos clips aseguran el módulo de RAM en su lugar, uno a cada lado. Con los dedos, separa los clips del módulo RAM.
 - ⓘ Cuando se libera, el módulo de RAM aparecerá en un ligero ángulo.
- Levante el módulo de RAM a un ángulo de aproximadamente 30 grados y sáquelo.
 - ⚠ Cuando maneje el módulo RAM, toque solo los bordes externos. Tenga cuidado de no tocar los puntos de contacto de color dorado a lo largo del borde inferior.
 - ✦ Para instalar un nuevo módulo de RAM, deslícelo en su lugar aproximadamente en el mismo ángulo hasta que quede ajustado, y luego gírelo hacia abajo hasta que los dos clips encajen en su lugar.

Para volver a armar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.