




Reemplazo de Botones PSP 1000

Los botones de la PSP pueden atascarse o no...

Escrito por: Henry Lee

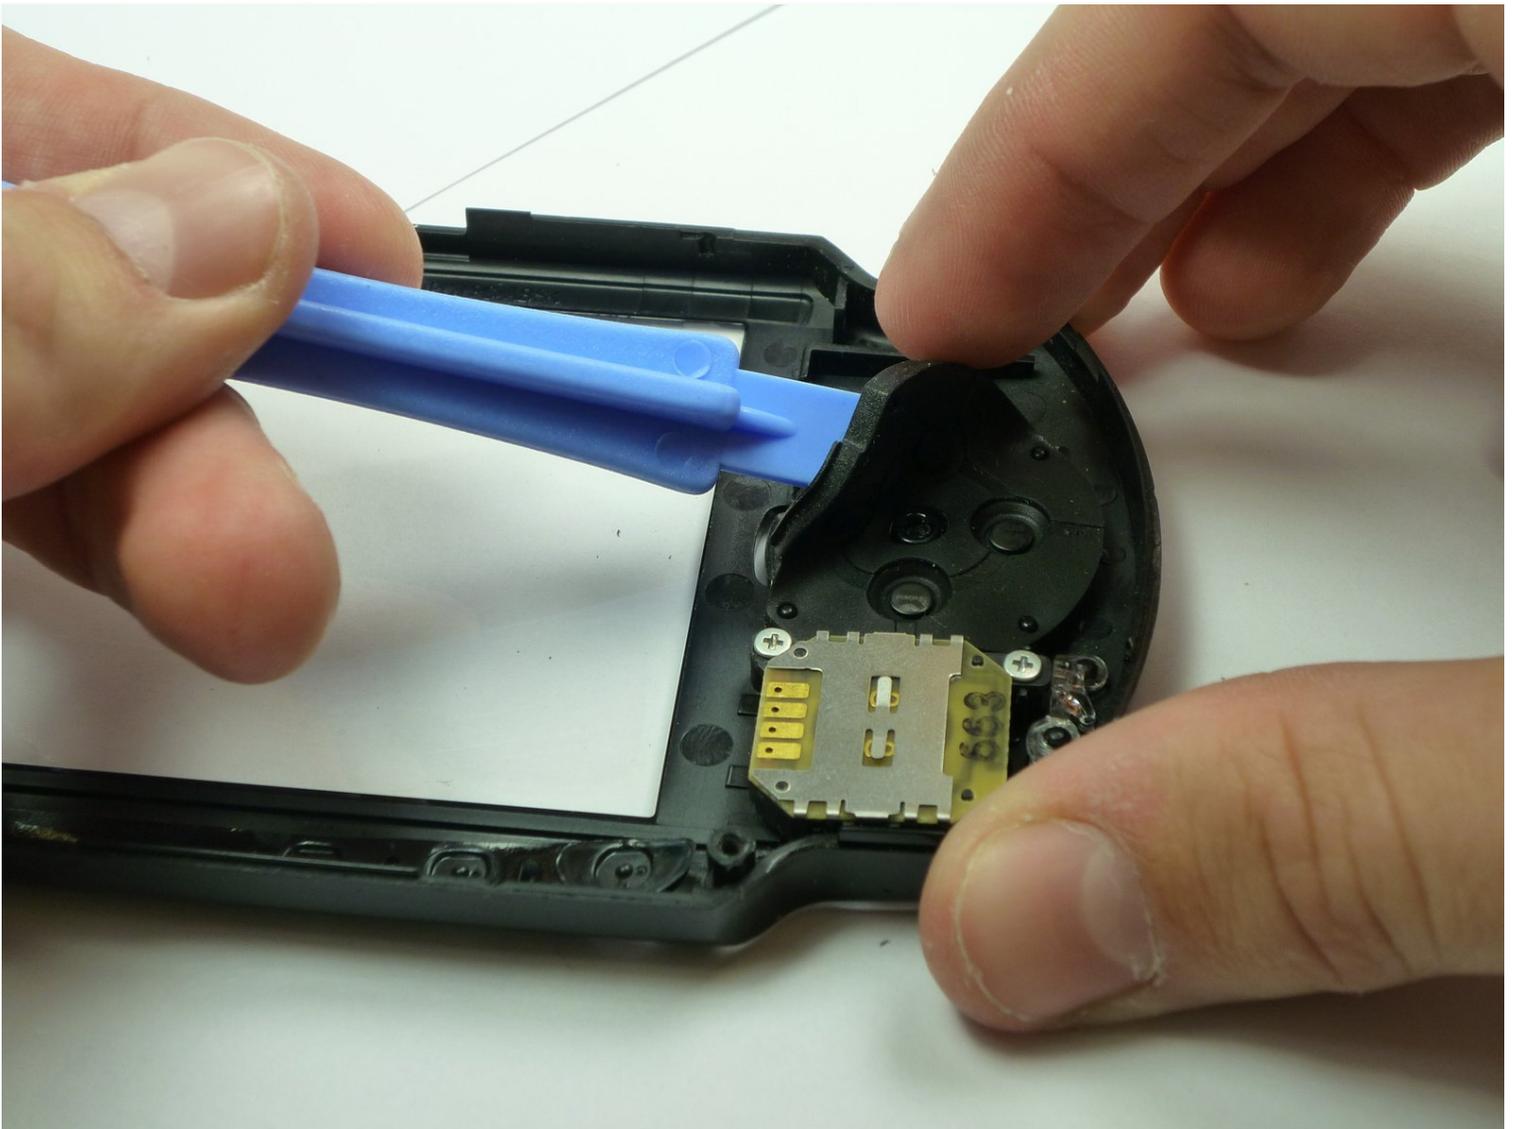

INTRODUCCIÓN

Los botones de la PSP pueden atascarse o no funcionar correctamente. Esta guía le mostrará cómo acceder a los botones para reparar, limpiar o reemplazar.



HERRAMIENTAS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Paso 1 — Batería




- Da la vuelta a la PSP de modo que la parte posterior quede frente a ti.

Paso 2



- Ubique el botón de la carcasa de la batería en el lado posterior izquierdo de la PSP.
- Presione el botón y retire la tapa de la batería.

Paso 3

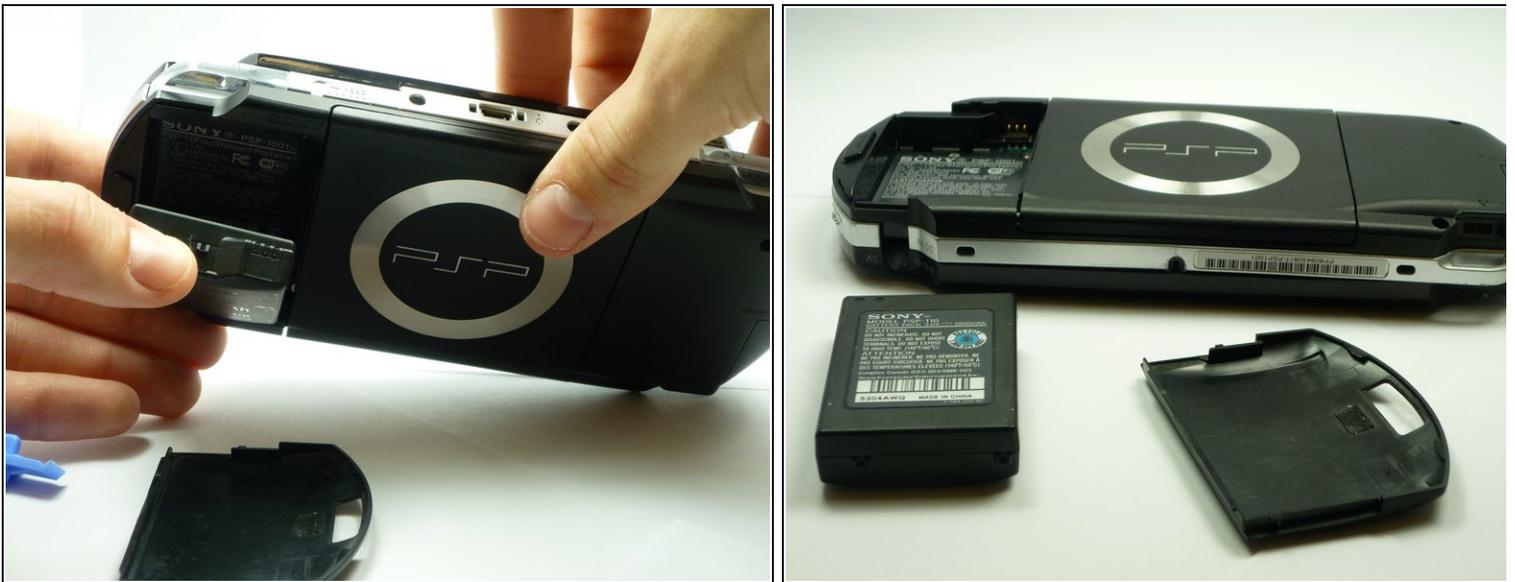

- Usando su dedo, retire la batería hacia arriba del sistema como se muestra.

Paso 4 — Carcasa frontal



- Retire los cuatro tornillos que se muestran con un destornillador Phillips #00.
- ⓘ Deberá retirar la etiqueta de garantía para acceder al tornillo en la parte inferior izquierda.

Paso 5




- Retire el tornillo de la parte inferior de la PSP. Manténgalo separado del resto de los tornillos.
- Retire los tornillos del lado derecho posterior dentro de los orificios.

Paso 6




- Separe con cuidado la carcasa exterior de plástico del resto del sistema como se muestra.

Paso 7 — Botones

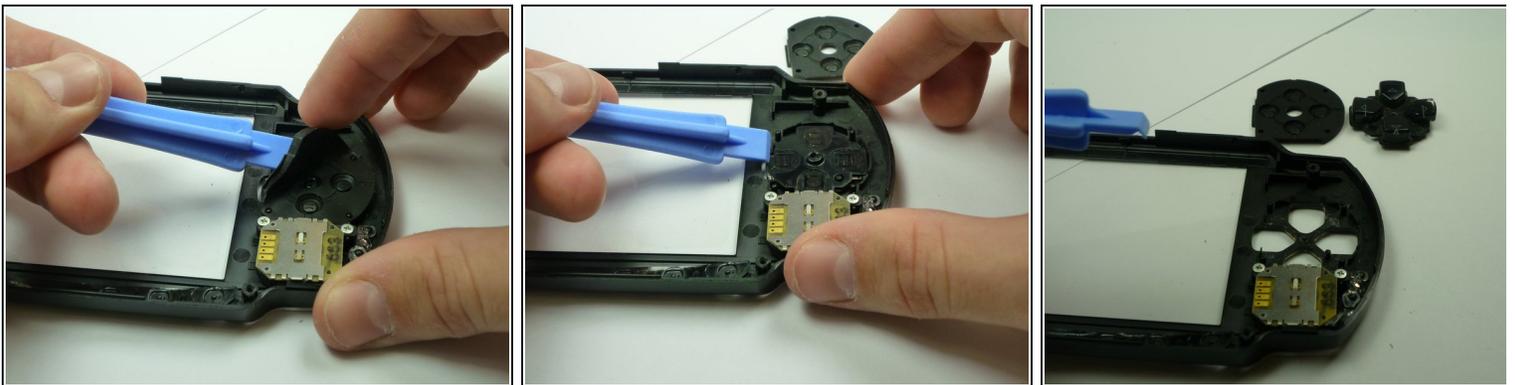

- Si los botones de flecha no funcionan correctamente, voltee la cubierta exterior y ubique el interior de los botones, como se muestra
- Retire con cuidado la protección de goma negra de los botones.
- Limpiar el interior de la goma y el exterior de los botones con un paño

Paso 8

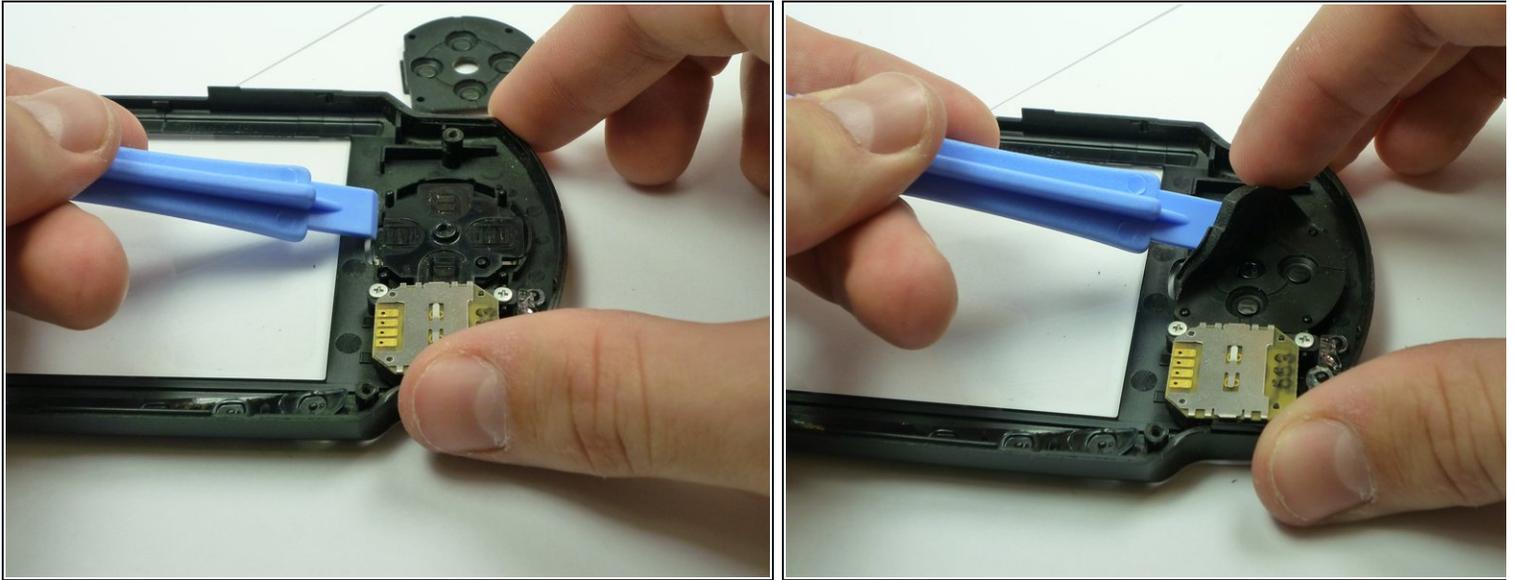


- Si es necesario, reemplace los botones viejos con un juego nuevo (que se puede comprar en Sony u otras tiendas de electrónica).

⚠ Vuelva a insertar con cuidado los botones. Esto no debería requerir una fuerza excesiva, ya que los botones deberían encajar si están colocados correctamente.


- Vuelva a aplicar suavemente la goma trasera en la parte posterior de los botones.

Paso 9

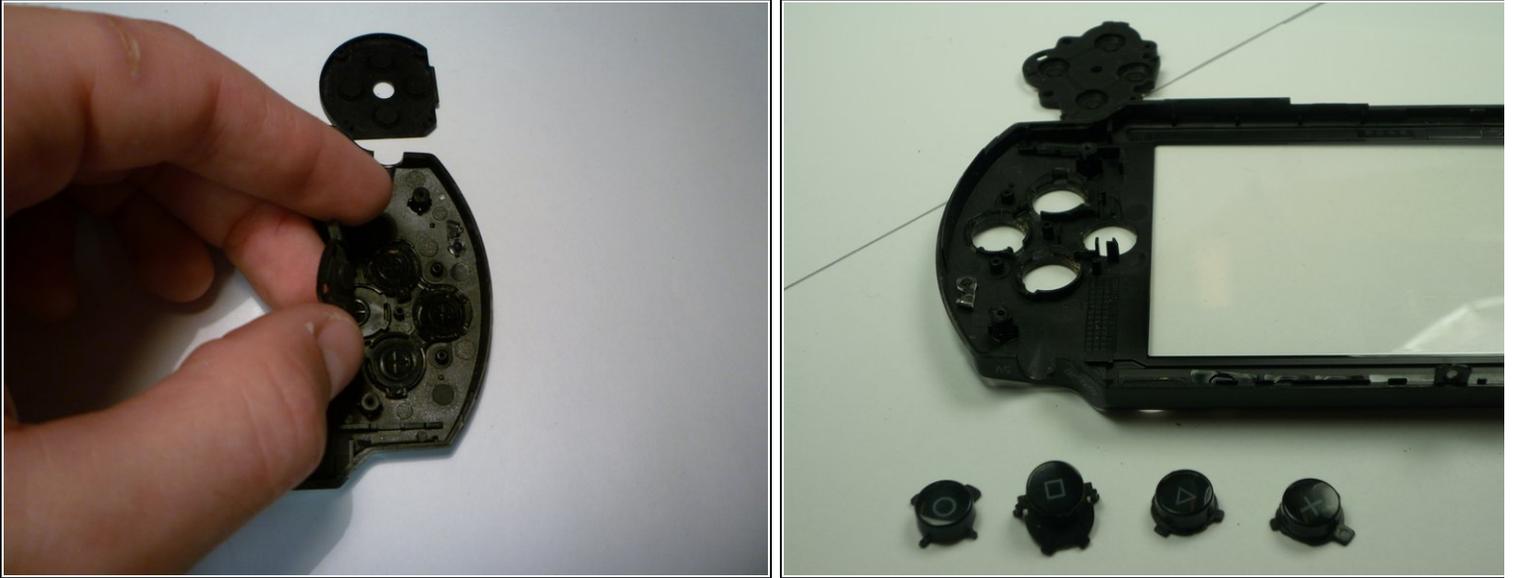

- Si es necesario reemplazar los botones de función (x, cuadrado, círculo, triángulo), busque el respaldo de goma negra correspondiente en el interior de la carcasa.
- Retire con cuidado la goma trasera para exponer la parte trasera de los botones como se muestra. (Esto se puede hacer con las manos).

Paso 10

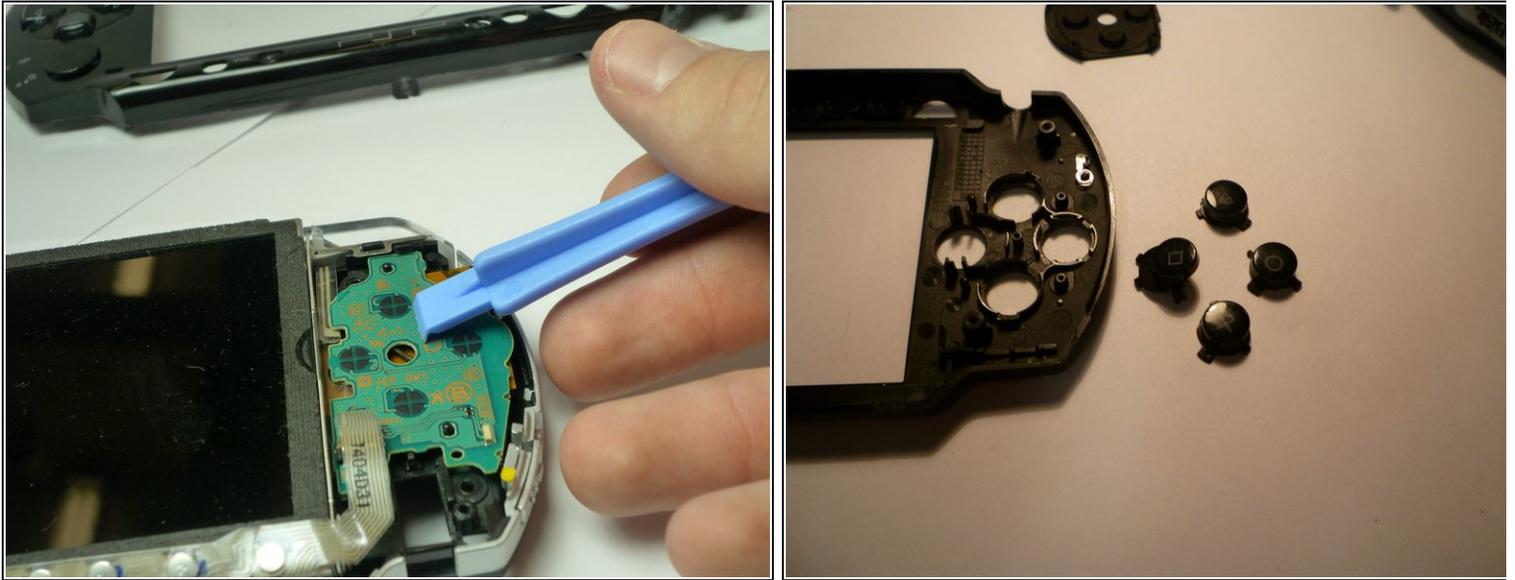

⚠ A continuación, limpie con cuidado el extremo receptor de los botones de la placa base (que se muestra en la imagen) con un paño.

- Si los botones están claramente dañados, entonces deben ser reemplazados.
- Agregue los nuevos en el formulario, con el orden de botones correcto. (El orden correcto de los botones tiene el Triángulo en la parte superior, el Cuadrado a la derecha, el Círculo a la izquierda y la X en la parte inferior).

⚠ ¡Ten mucho cuidado! Los botones solo van de una manera. Si tiene problemas para encajarlos, gírelos en los lugares indicados hasta que encajen fácilmente. NO los fuerces. Forzar los botones puede causar daños.

Paso 11



- Una vez que los botones se reemplazan correctamente, las gomas traseras se ajustan nuevamente a los botones, consulte [Reemplazo de la carcasa](#) para volver a colocar la carcasa.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.