



# Reemplazo de batería Alienware M14xR2

Esta guía le mostrará cómo reemplazar la batería de su computadora portátil Alienware M14x R2.

Escrito por: Connor Bovee



## INTRODUCCIÓN

Esta guía le mostrará cómo quitar de manera segura la batería de su computadora portátil sin dañar la computadora portátil o la batería.



### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



### PARTES:

- [Alienware M14x-R2 \(P18G\) Battery](#) (1)

## Paso 1 — Batería



- Apaga la computadora.
- Desconecte el cable de carga de la computadora.
- ⚠ Si no desconecta el cable de carga, podría sufrir descargas eléctricas y lesiones graves.
- Voltea la computadora al revés.

## Paso 2




- Afloje los dos tornillos Phillips de 6.35 mm tamaño 1 en la cubierta posterior.
- ⓘ Los dos tornillos están cargados por resorte y no se separarán de la cubierta.
- Deslice la cubierta posterior hacia usted y luego levántela para retirarla.

### Paso 3



- Afloje los dos tornillos Phillips tamaño 6.35 mm 1 que sujetan la batería a la computadora portátil.
- ⓘ Los dos tornillos están sujetos a la batería y no se desprenderán.

### Paso 4

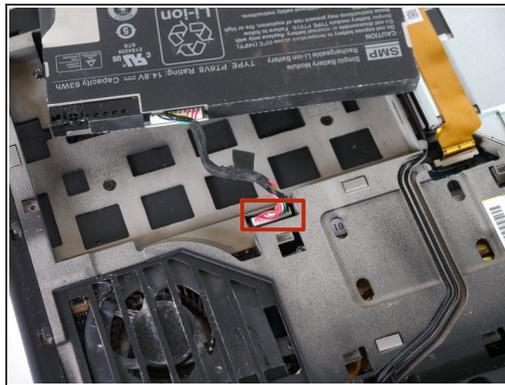

- Tire hacia arriba de la pestaña negra de la batería para revelar la conexión entre la batería y la computadora portátil.
- Tire hacia arriba del conector blanco para desconectarlo de la computadora portátil.
- La batería ahora se puede quitar de la computadora portátil y se puede dejar de lado.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.