Reemplazo de la unidad óptica del Toshiba Satellite A65-S126

Esta guía proporciona instrucciones paso a paso...

Escrito por: Geoff Wacker

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

Esta guía proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo reemplazar una unidad óptica defectuosa.

HERRAMIENTAS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Batería

- Voltea la computadora portátil de modo que la parte inferior quede hacia arriba.
- Desliza cada una de las tres lengüetas de la mitad inferior del conjunto hasta la posición de desbloqueo.

Paso 2

- Levanta con cuidado la batería de la computadora.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Desmontaje de los ensamblajes superior e inferior de Toshiba Satellite A65-S126

- Retira el único tornillo Phillips #00 de 3 mm que asegura la cubierta de la tarjeta inalámbrica.

Paso 4

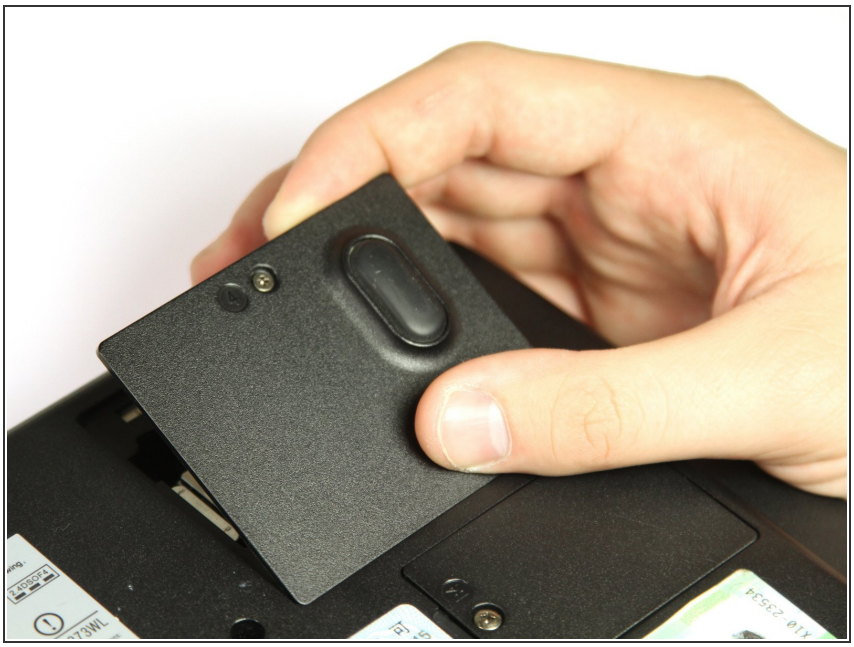

- Retira la cubierta del módulo WIFI. Se retirará en seguida.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5

- Desconecta los cables blanco y negro del módulo WiFi.

Paso 6

- Retira los doce tornillos Phillips #00 B8 de cabeza semiesférica de 8 mm.
- Retira los dos tornillos Phillips #00 B14 de cabeza semiesférica de 14 mm.
- Retira los dos tornillos Phillips #00 de 10 mm del compartimiento de la batería.
- Retira los dos tornillos Phillips #00 de 8 mm.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7

- Retira los siete tornillos planos Phillips #00 de 4 mm.
- Retira los siete tornillos Phillips #00 de cabeza semiesférica de 20 mm.

Paso 8

- Usa la herramienta de apertura de plástico para separar las dos mitades.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 9 — Unidad Optica

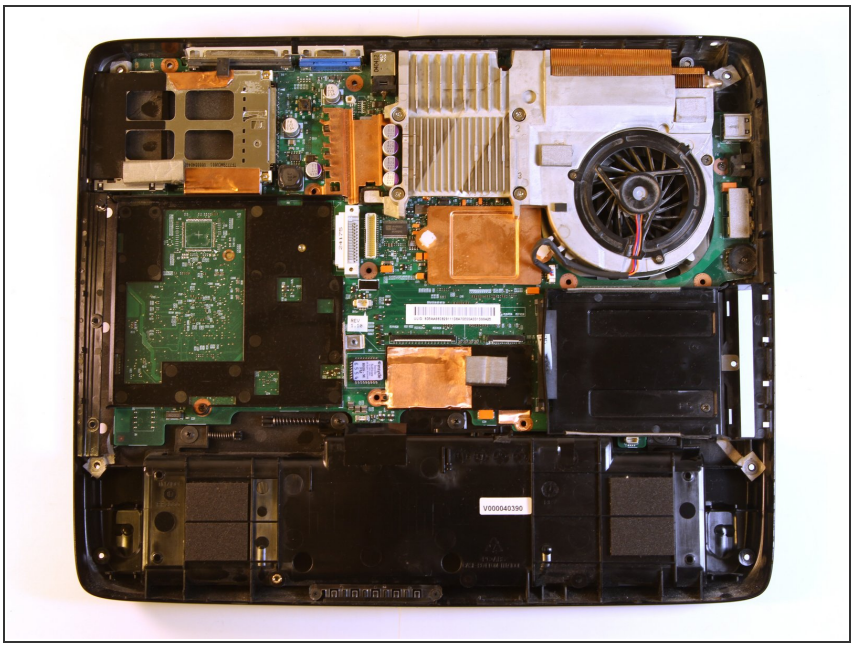

- Orienta el conjunto inferior como se muestra.

Paso 10

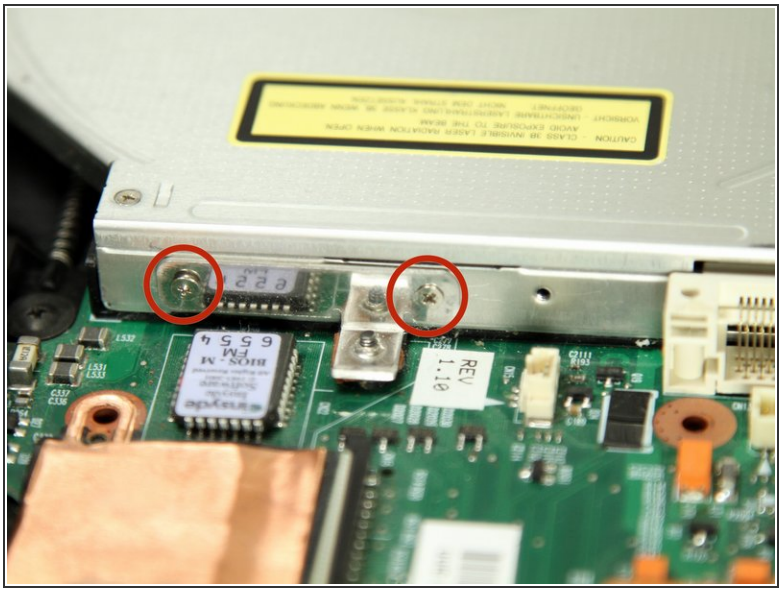

- Retira los dos tornillos Phillips #00 de 3 mm.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 11

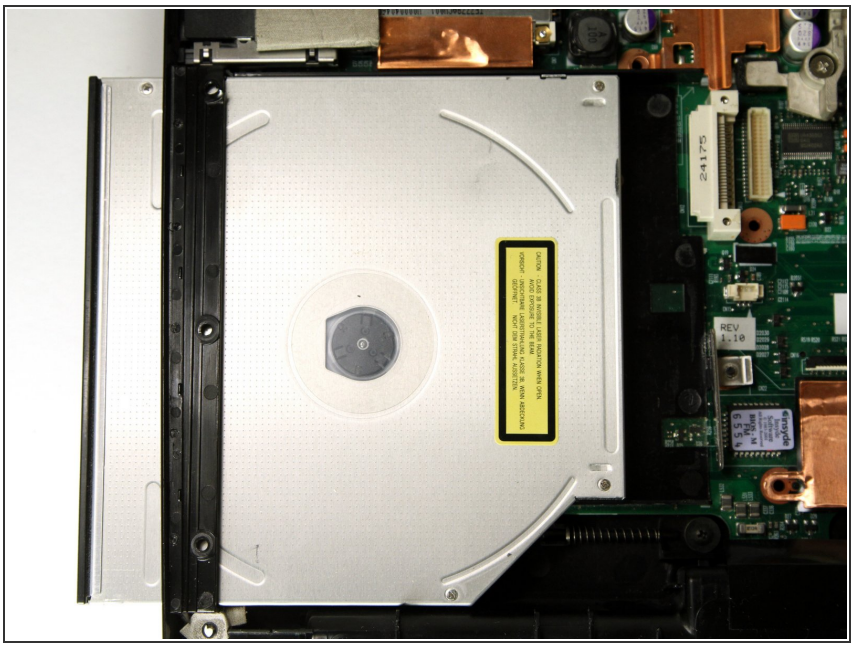

- Desliza la unidad óptica fuera de la computadora portátil a través de la abertura en el lado izquierdo del ensamblaje inferior.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA