


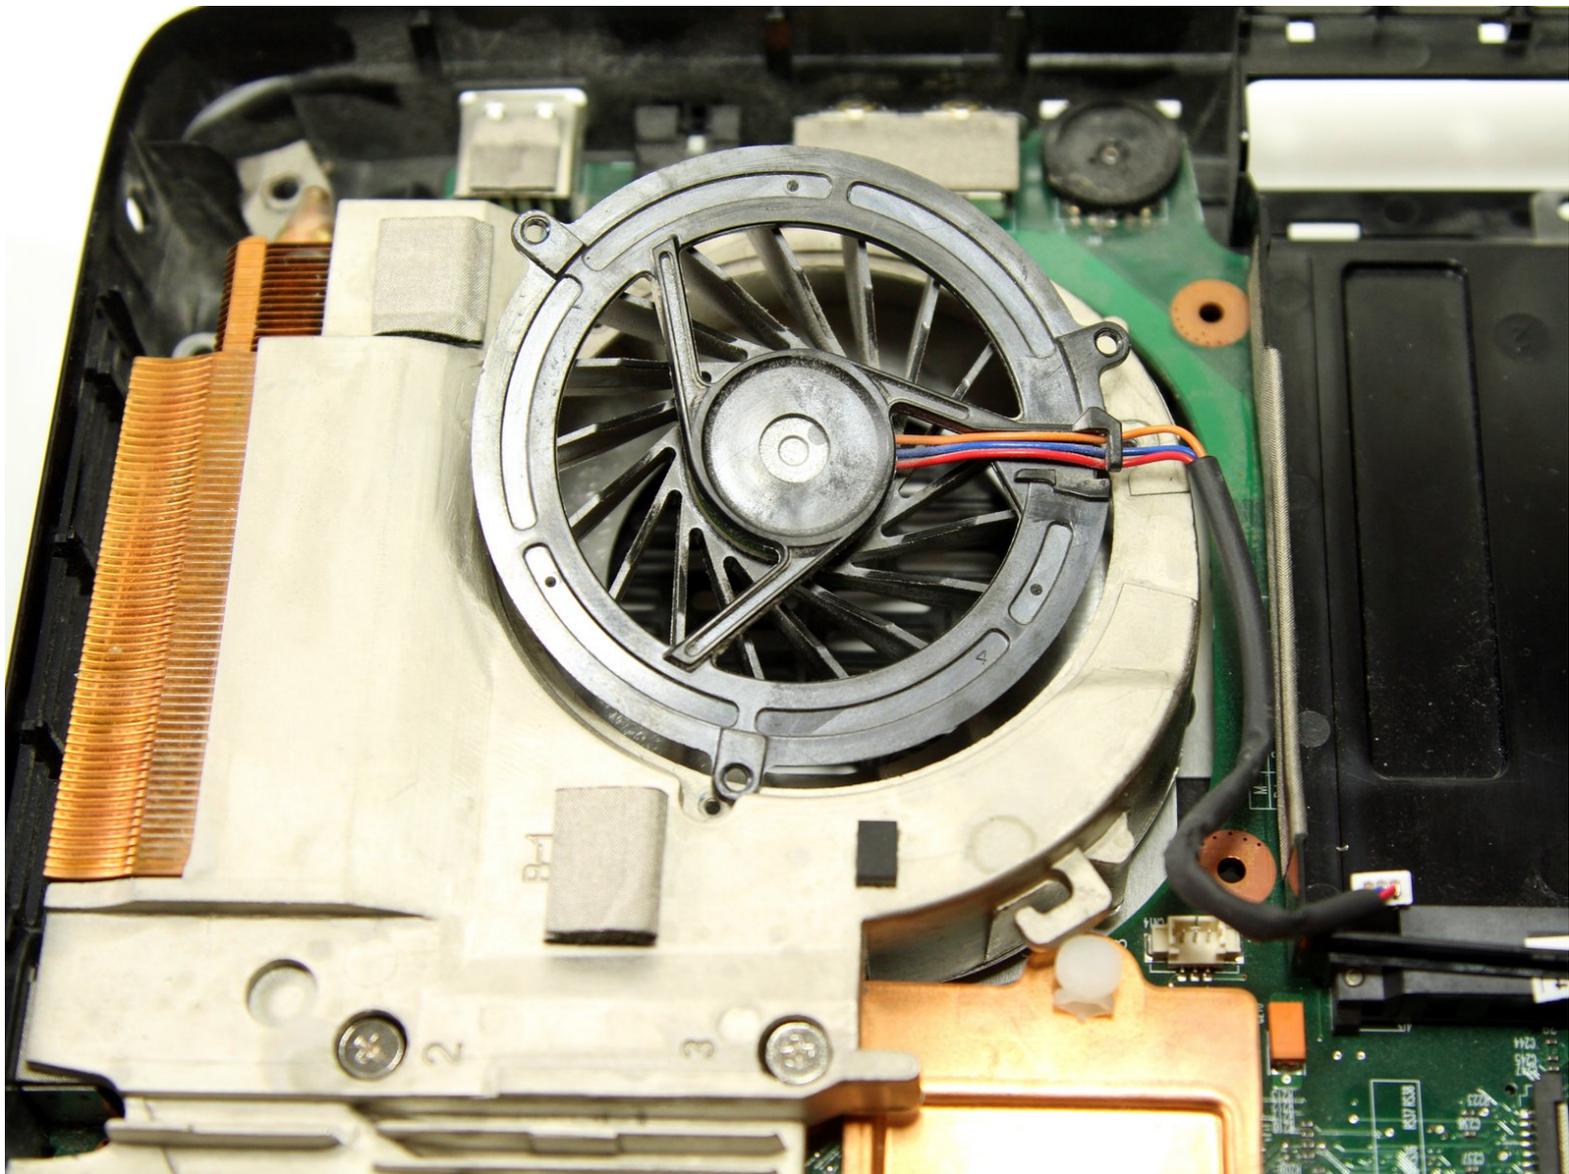

Reemplazo del ventilador interno del Toshiba Satellite A65-S126

Esta guía proporciona instrucciones paso a paso...

Escrito por: Cole Uhland



INTRODUCCIÓN

Esta guía proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo reemplazar el ventilador interno.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Paso 1 — Batería



- Voltea la computadora portátil de modo que la parte inferior quede hacia arriba.
- Desliza cada una de las tres lengüetas de la mitad inferior del conjunto hasta la posición de desbloqueo.

Paso 2



- Levanta con cuidado la batería de la computadora.

Paso 3 — Desmontaje de los ensamblajes superior e inferior de Toshiba Satellite A65-S126



- Retira el único tornillo Phillips #00 de 3 mm que asegura la cubierta de la tarjeta inalámbrica.

Paso 4



- Retira la cubierta del módulo WIFI. Se retirará en seguida.

Paso 5



- Desconecta los cables blanco y negro del módulo WiFi.

Paso 6



- Retira los doce tornillos Phillips #00 B8 de cabeza semiesférica de 8 mm.
- Retira los dos tornillos Phillips #00 B14 de cabeza semiesférica de 14 mm.
- Retira los dos tornillos Phillips #00 de 10 mm del compartimiento de la batería.
- Retira los dos tornillos Phillips #00 de 8 mm.

Paso 7




- Retira los siete tornillos planos Phillips #00 de 4 mm.
- Retira los siete tornillos Phillips #00 de cabeza semiesférica de 20 mm.

Paso 8




- Usa la herramienta de apertura de plástico para separar las dos mitades.

Paso 9 — Ventilador Interno

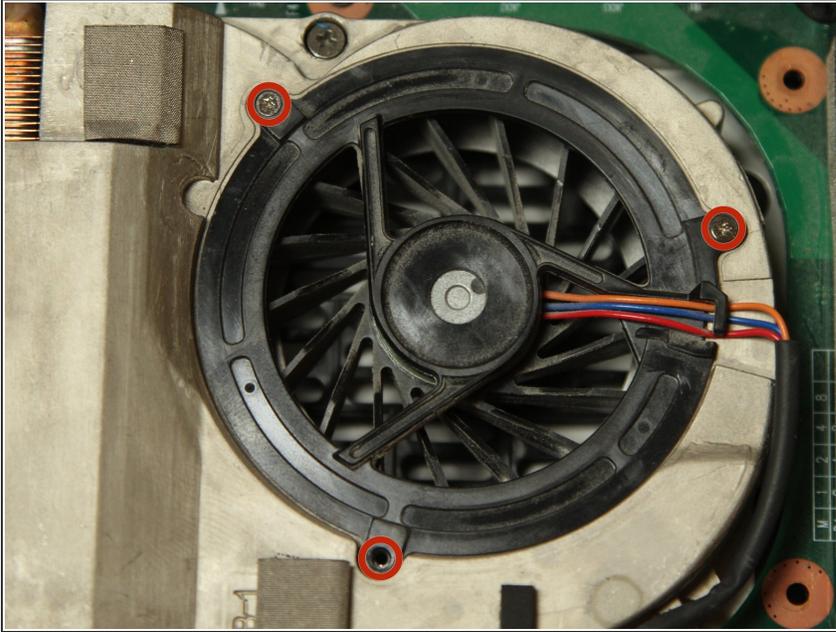

- Retira los tres tornillos Phillips #00 de 2 mm que sujetan el ventilador a la placa base.

Paso 10

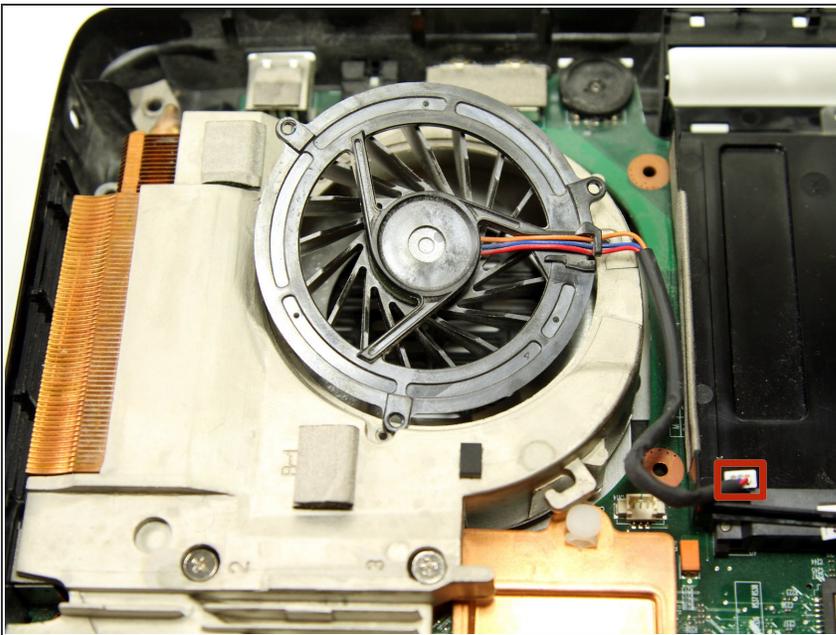

- Retira el enchufe pequeño que conecta el cable de alimentación del ventilador a la placa base.
- Levanta con cuidado el ventilador de la computadora.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.