




Sustitución del Disco Duro del Toshiba NB205 N330PK

Escrito por: Mason McCaskill



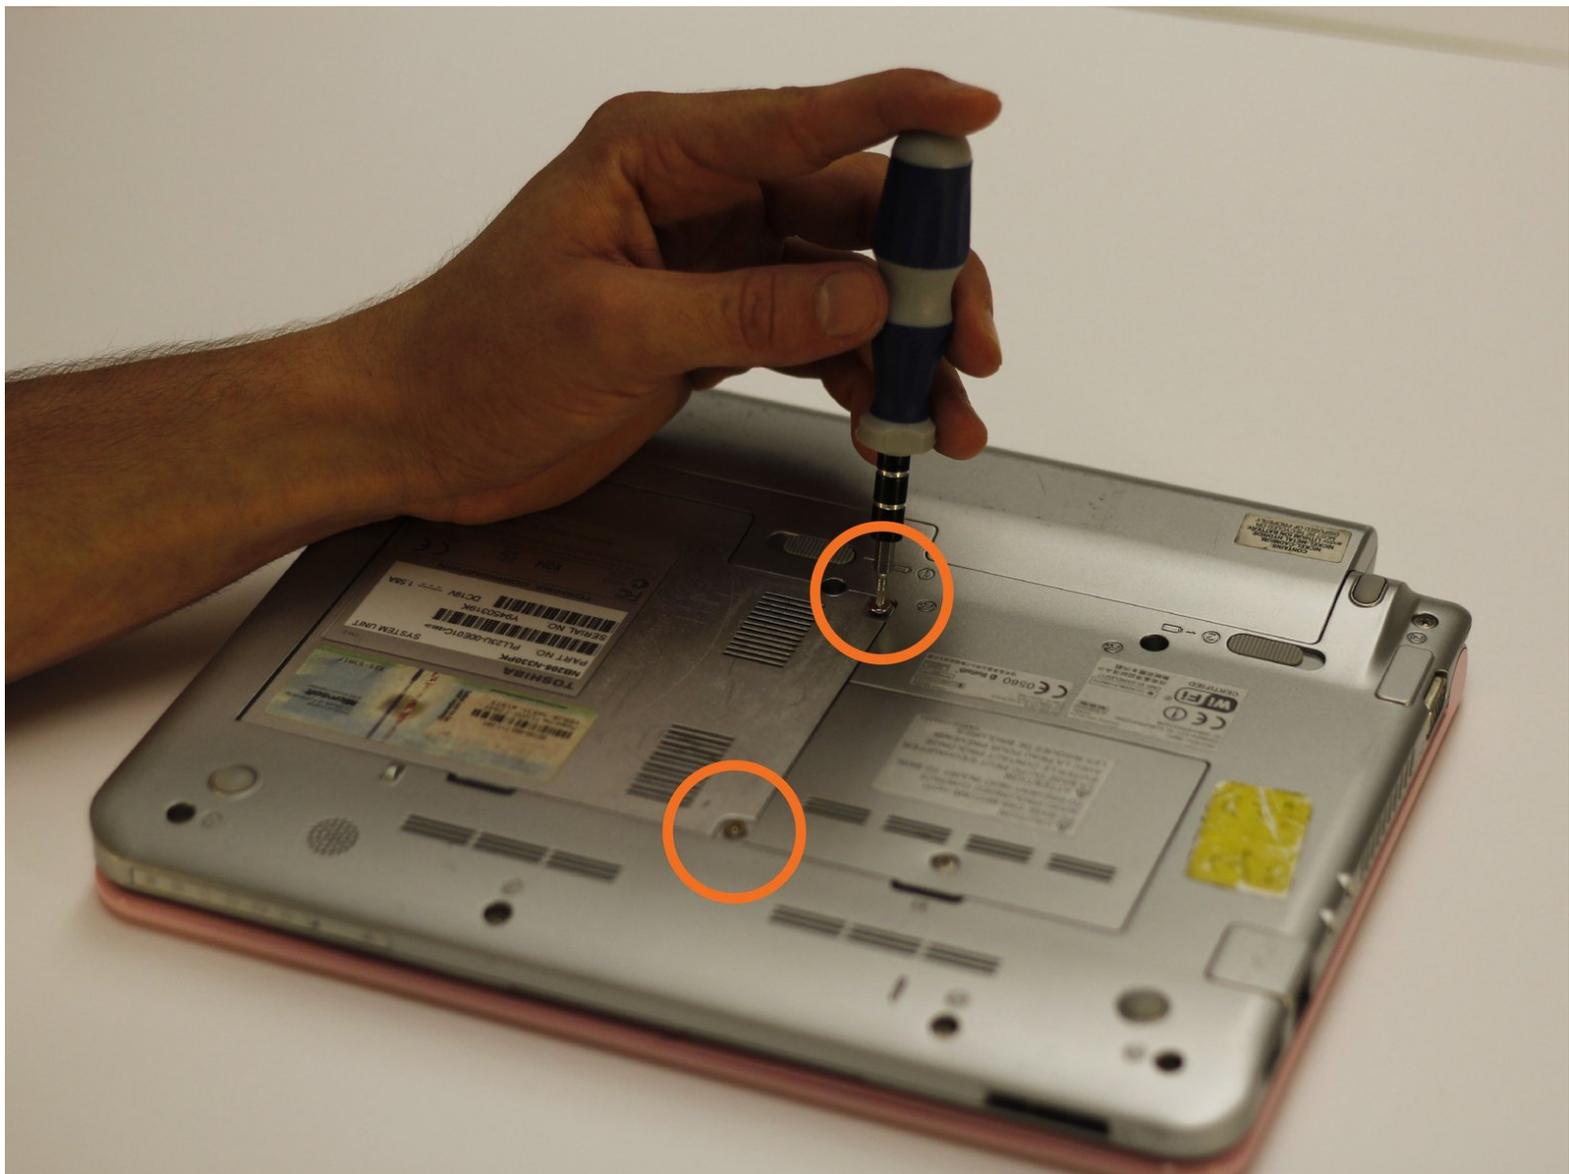

HERRAMIENTAS:



- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



PARTES:


- [120 GB 5400 RPM Seagate ATA Hard Drive \(New\)](#) (1)

Paso 1 — Disco Duro

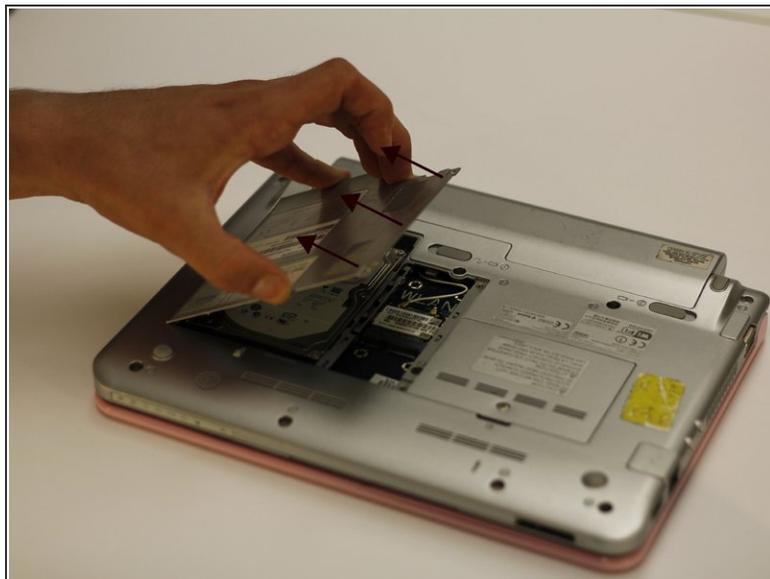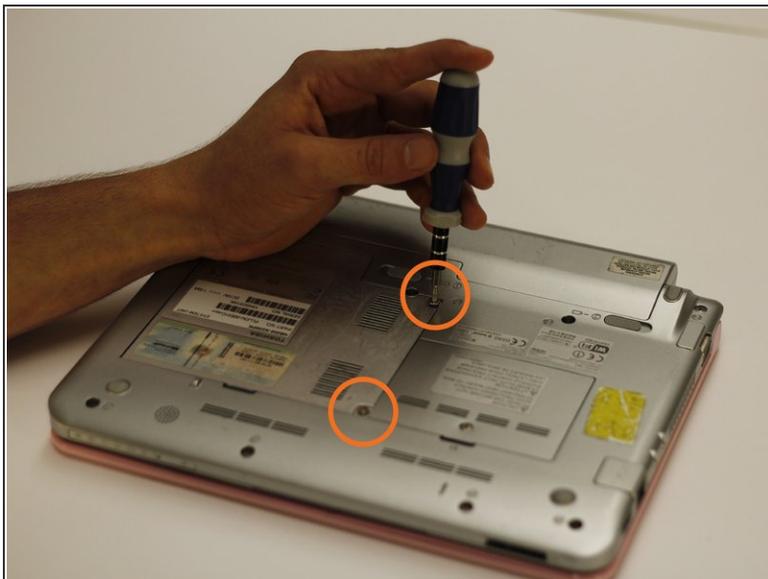

- Para exponer el disco duro, usa un destornillador de puntas y una punta de estrella #0 para quitar los dos tornillos señalados.
- Levanta suavemente el panel.

Paso 2

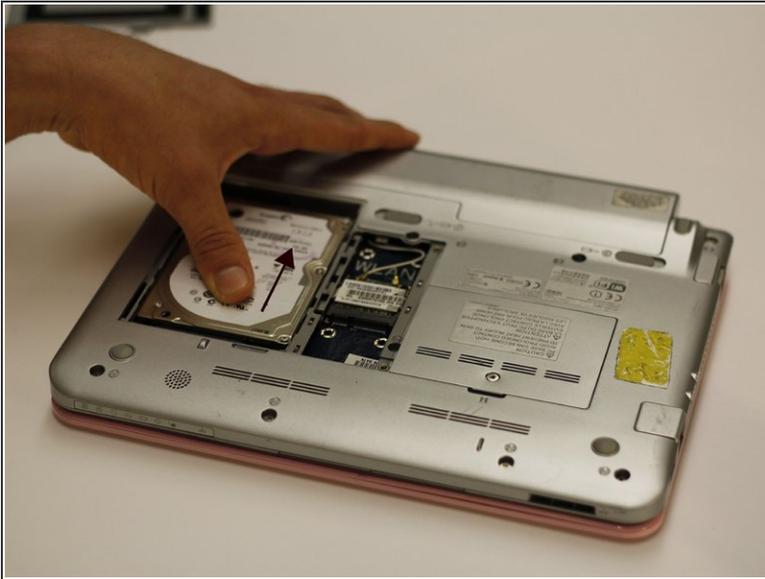



- Con el panel retirado, desliza el disco duro hacia la parte superior de la netbook con una fuerza moderada.
- Esto liberará el disco duro de su ubicación original.

Paso 3



- Consigue un disco duro nuevo.
- Aplica presión firme para asegurar el nuevo disco duro en la ubicación del disco duro anterior.

Paso 4

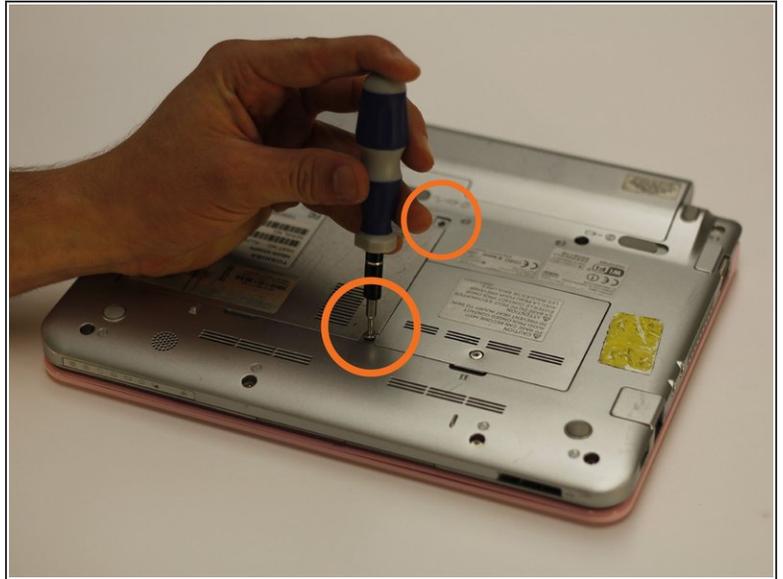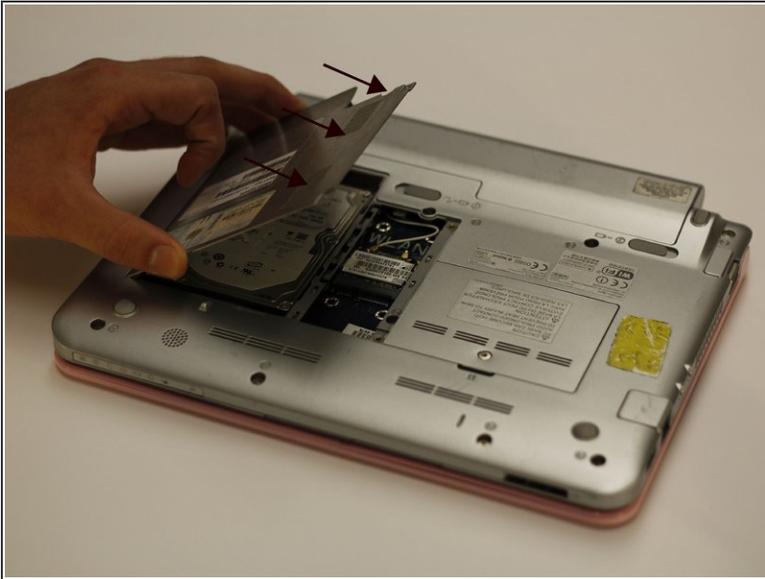

- Coloca el panel trasero en su posición original.
- Usando el controlador de puntas y la punta Phillips #0, asegura el panel del disco duro al cuerpo de la netbook.