



Sustitución del Botón de Encendido del Toshiba NB205 N330PK

Escrito por: Mason McCaskill






HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [64 Bit Driver Kit](#) (1)

Paso 1 — Botón de Encendido

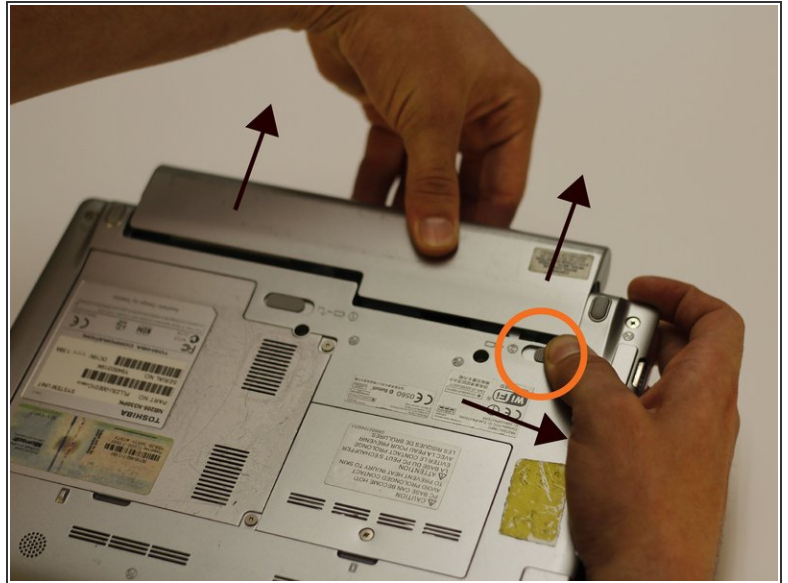


- Comienza por quitar primero la batería.
- Mueve el primer interruptor de liberación a la posición derecha.
- Mueve el segundo interruptor de liberación a la posición derecha mientras tiras de la batería hacia la parte superior de la netbook.

Paso 2

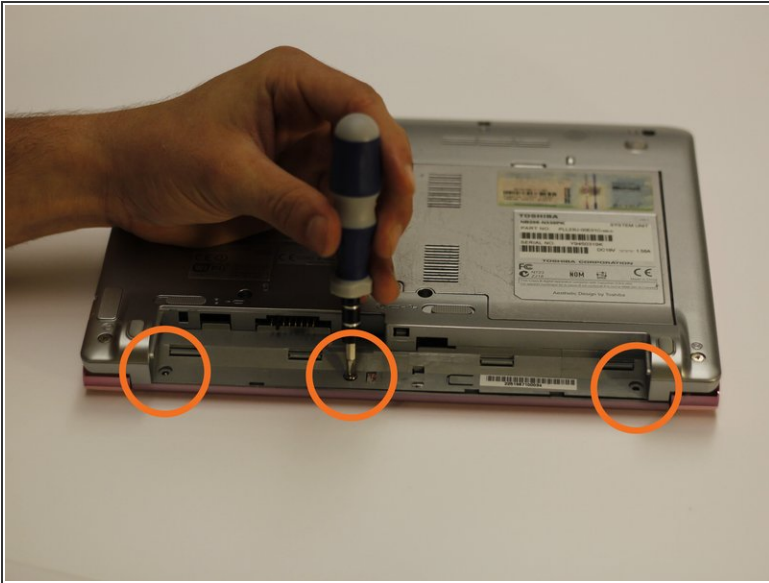

- Usando el destornillador de puntas y una punta Phillips #0, quita los tres tornillos circulares, de 5 mm de largo.
- Usando el destornillador de puntas y una punta Phillips #0, quita los dos tornillos marcados con un círculo F6. (Estos sostienen el teclado) un tornillo puede estar debajo de un tapón de goma

Paso 3

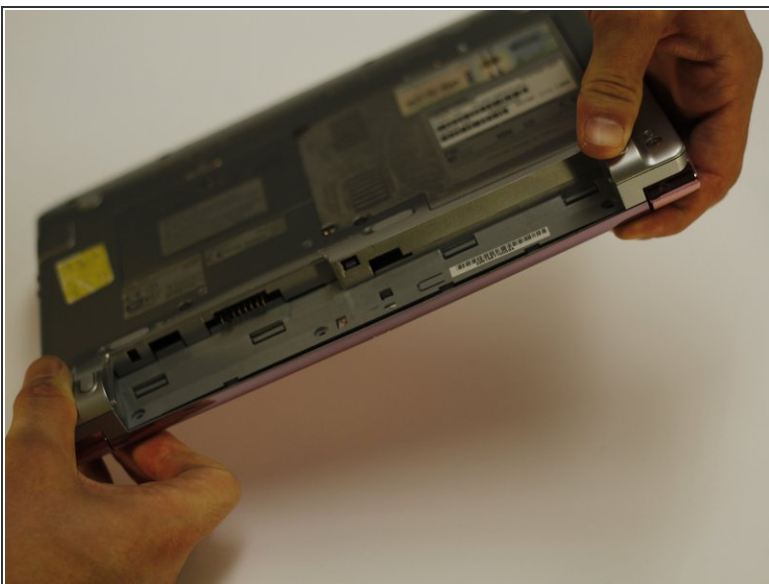

- Mientras sostienes la parte superior de la netbook, voltea la netbook.

Este documento fue generado el 2022-12-10 04:13:16 PM (MST).

Paso 4



- Levanta con cuidado el conjunto de la barra de alimentación para acceder al botón y al receptor.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.