




Sustitución de la RAM del Toshiba NB205 N330PK

Escrito por: Mason McCaskill



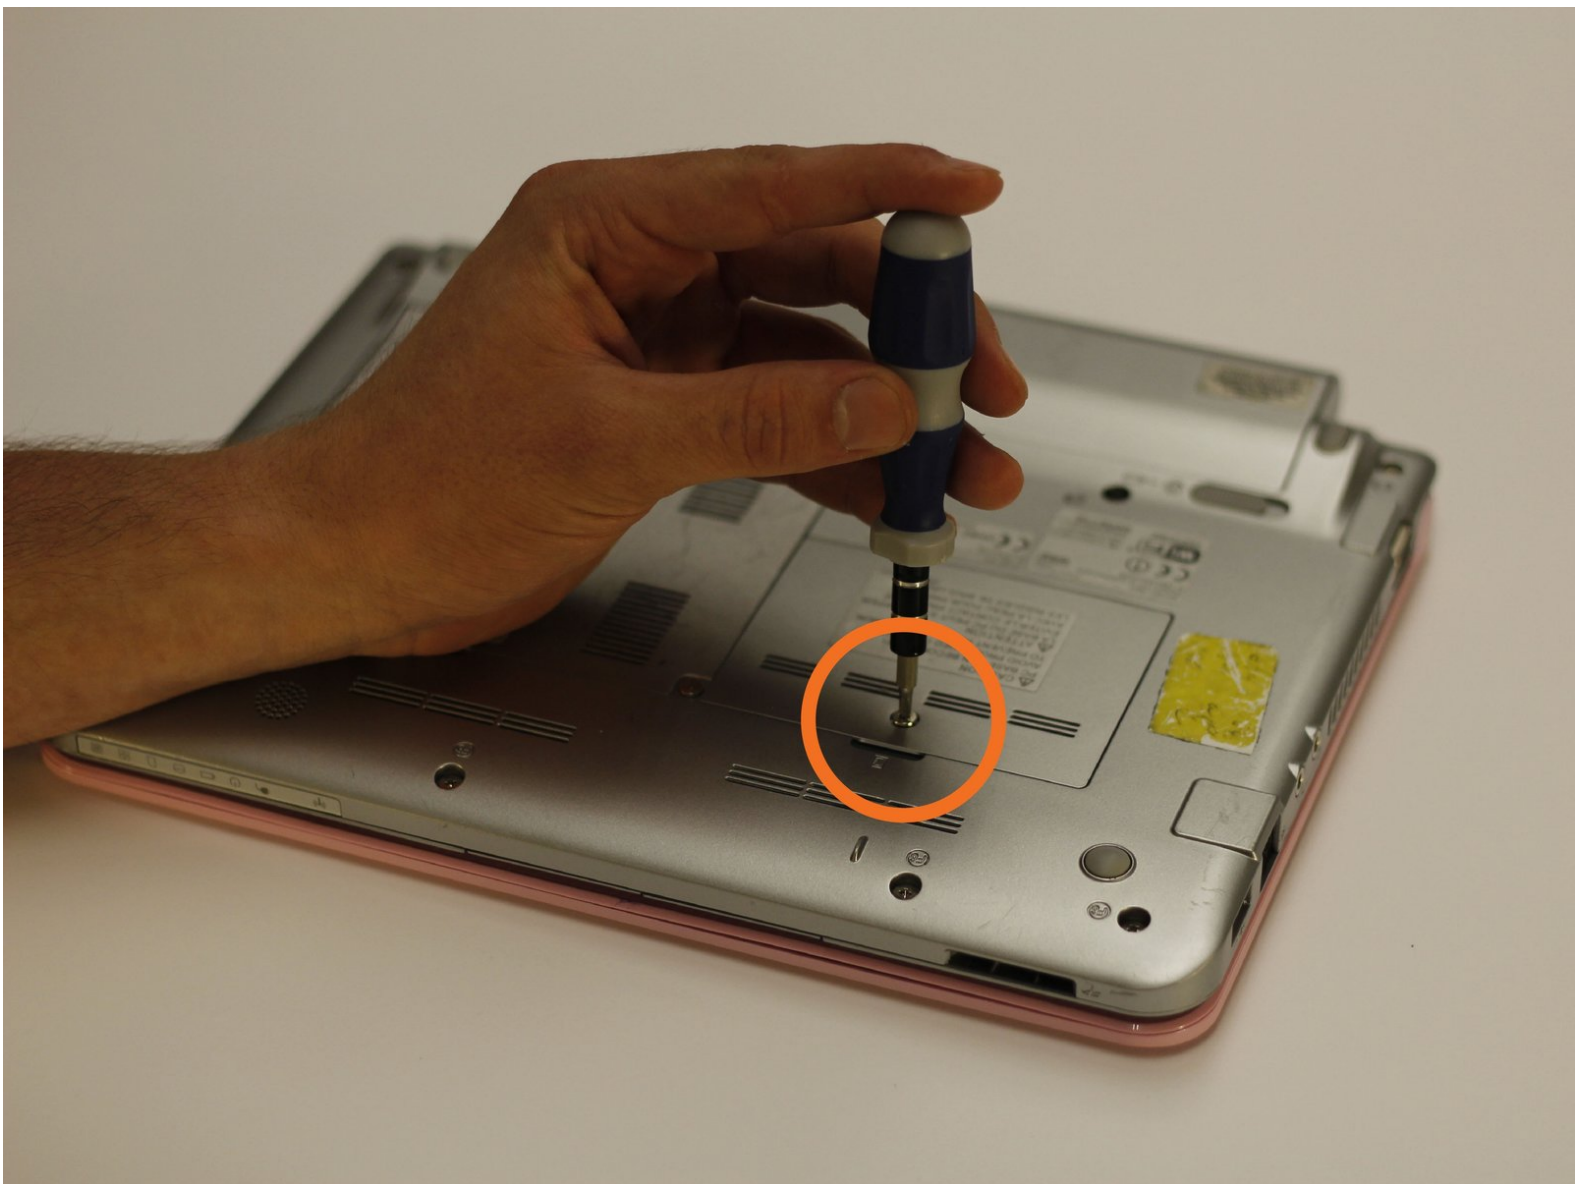

HERRAMIENTAS:



- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



PARTES:


- [RAM](#) (1)

Paso 1 — RAM

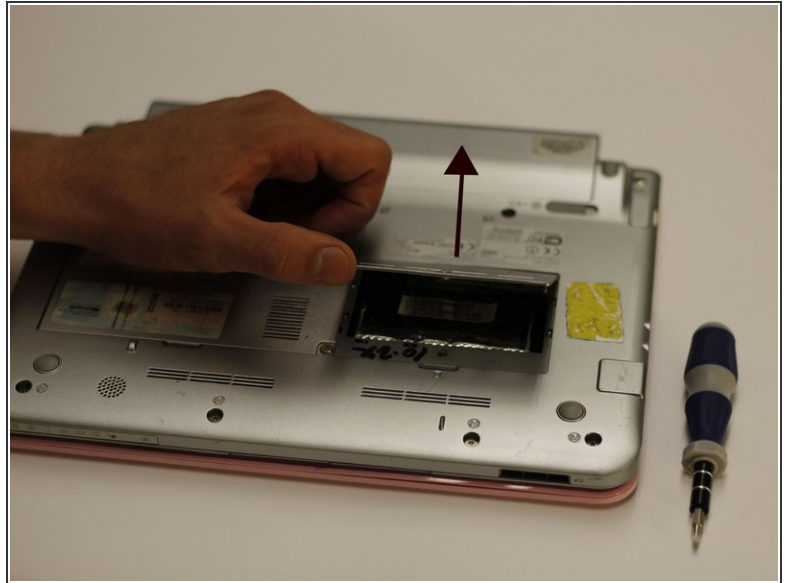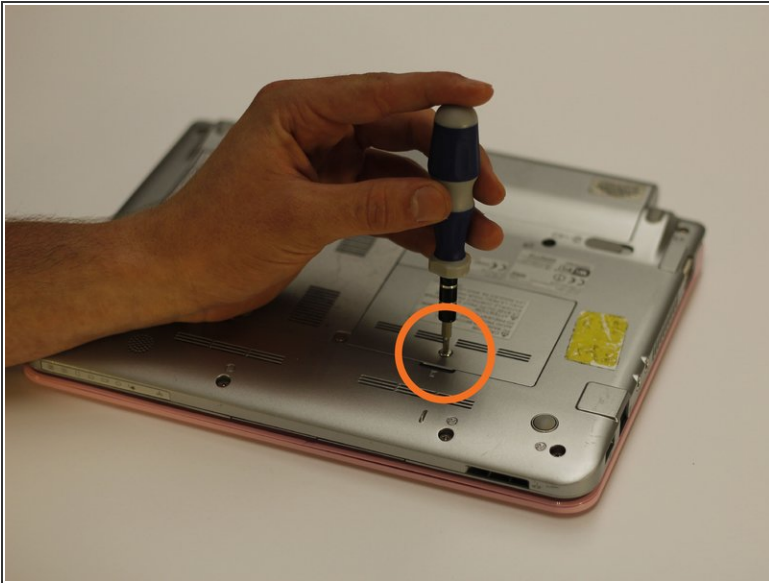



- Utiliza un destornillador para puntas y una punta Phillips n.º 0 para quitar el tornillo de retención de 5 mm.
- Levanta el panel hacia arriba y fuera del camino.

Paso 2

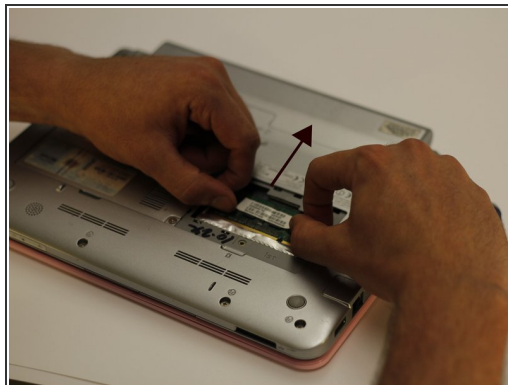



- El chip RAM está asegurado por dos brazos de retención que corren paralelos al chip. Tira suavemente de estos brazos en direcciones opuestas fuera del chip.
- Una vez que los brazos de retención estén libres, empuja el chip hacia la parte superior de la netbook. Esto liberará el chip para su retirada.

Paso 3

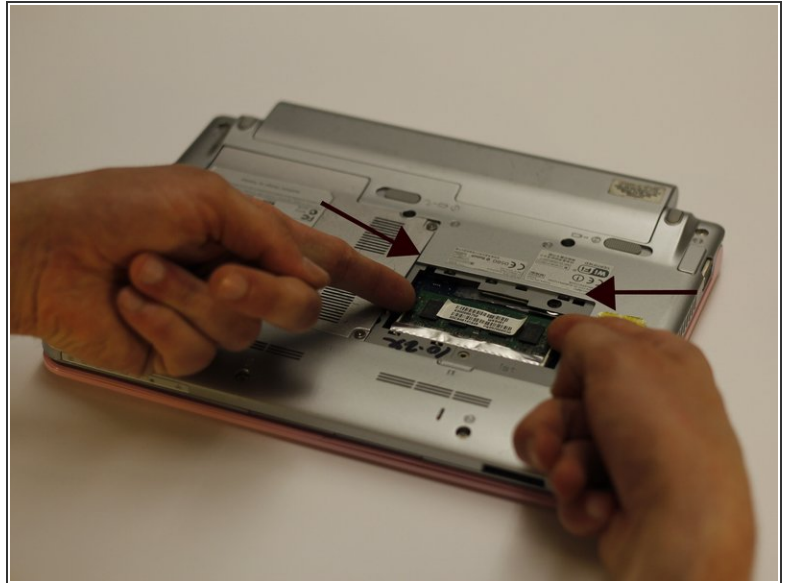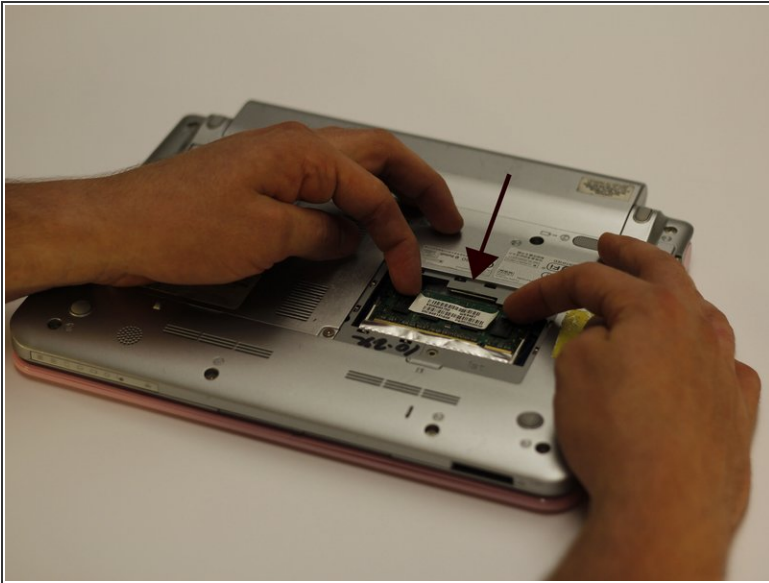

- Empuja la memoria RAM de repuesto en la posición original.
- Vuelve a colocar ambos brazos de seguridad en los lados del chip RAM.

Paso 4

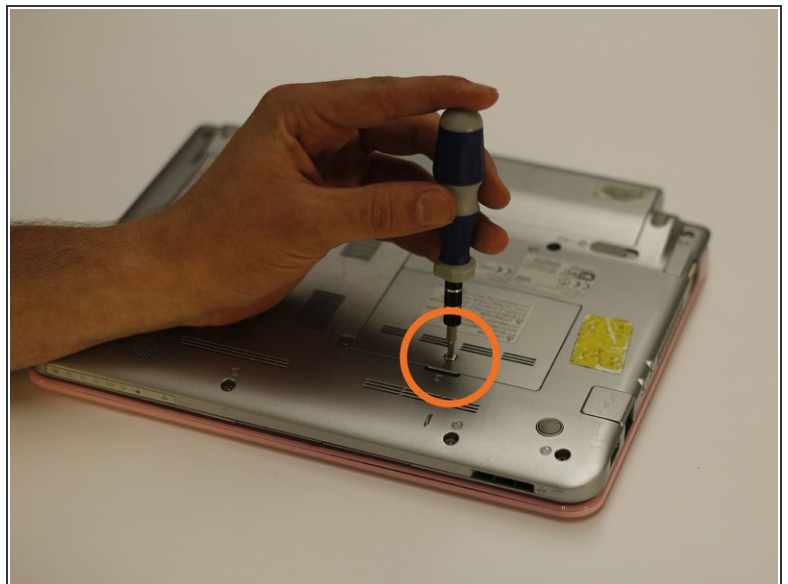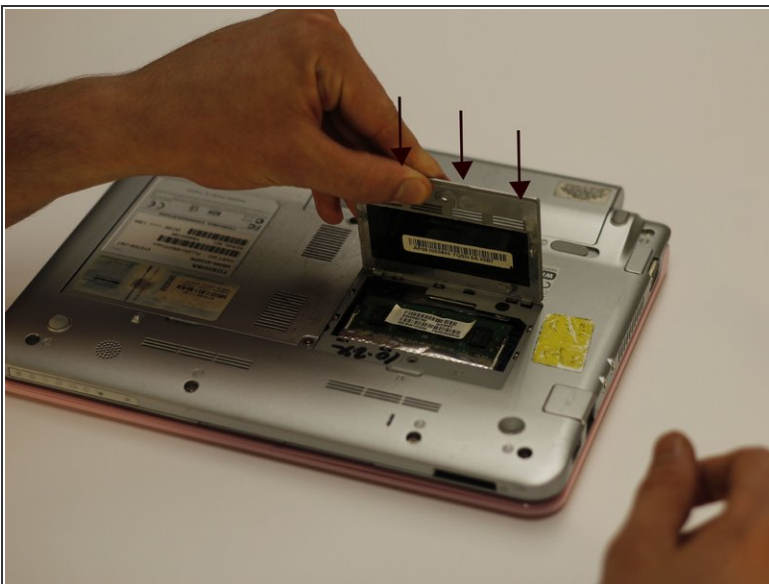

- Vuelve a colocar el panel en las ranuras de fijación y déjalo reposar en su posición original.
- Con el destornillador de broca y la broca Phillips #0, asegura el panel con un tornillo

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.