



Desensamblaje Game Boy Advance

Escrito por: Adam



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para desensamblar todas o cualquiera de las partes de la Game Boy Advance



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Desensamblaje Game Boy Advance



- Quita la tapa trasera de la batería pellizcando la pestaña y tirando hacia fuera.

Paso 2




- Quita los seis tornillos de la carcasa trasera utilizando un destornillador Y1.

Paso 3





- Quita el tornillo de la parte inferior de la carcasa trasera con un destornillador Phillips #1 (destornillador de estrella)

Paso 4

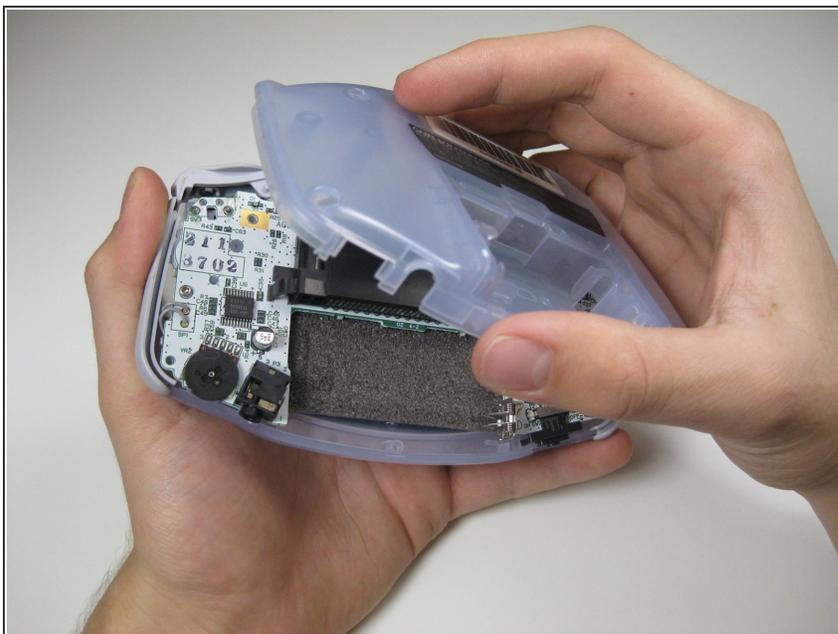



- Quita la carcasa trasera tirando con una mano, sujetando la parte frontal de la consola con la otra mano.
- ⚠ ¡Ten cuidado! Los gatillos (botones L y R), los paneles laterales, y el interruptor de encendido se podrían caer al quitar la carcasa trasera.

Paso 5

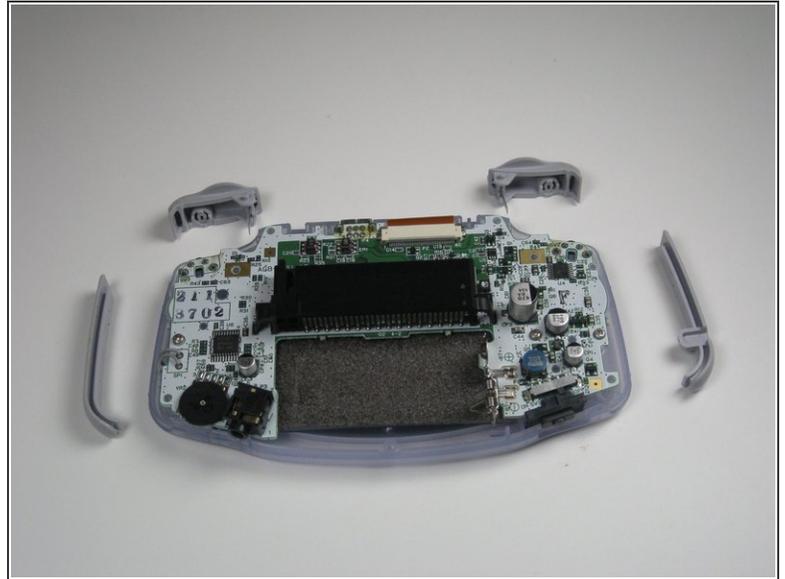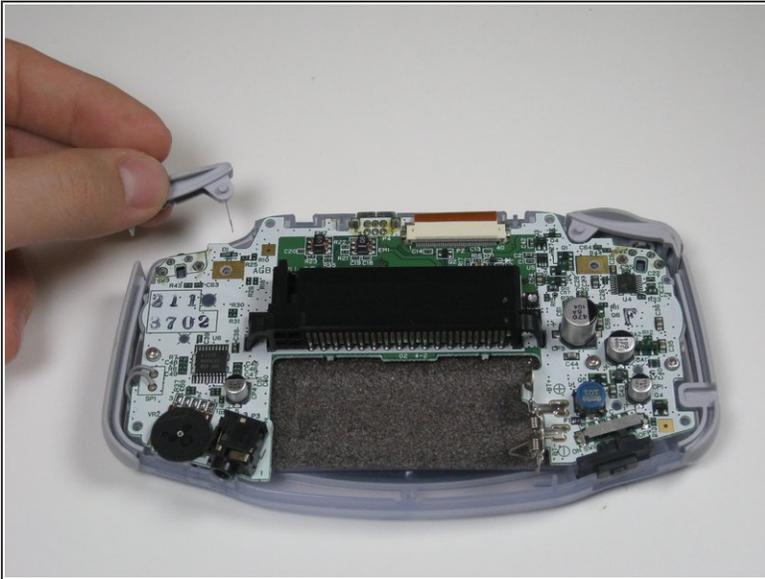


- Quita los gatillos (botones L y R) tirando de ellos suavemente hacia arriba.
 - Repite lo mismo con los paneles laterales.
- i** Solo aplicable a gatillos atascados o delicados. Ajusta y corrige los gatillos y vuelve a montarlos. La mayoría de atascos se producen porque los botones están mal colocados o atascados en su recinto.

Paso 6

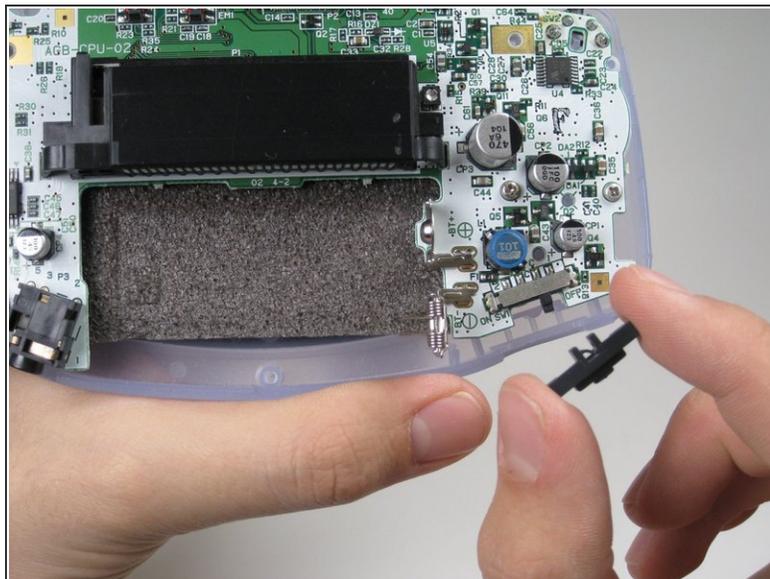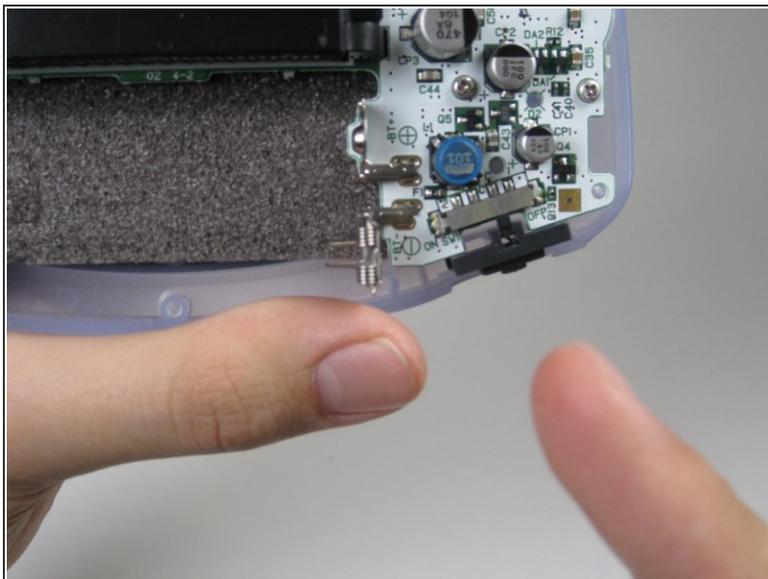


- Quita el interruptor On/Off tirando de él. Reemplaza con otro interruptor si es necesario.

Paso 7

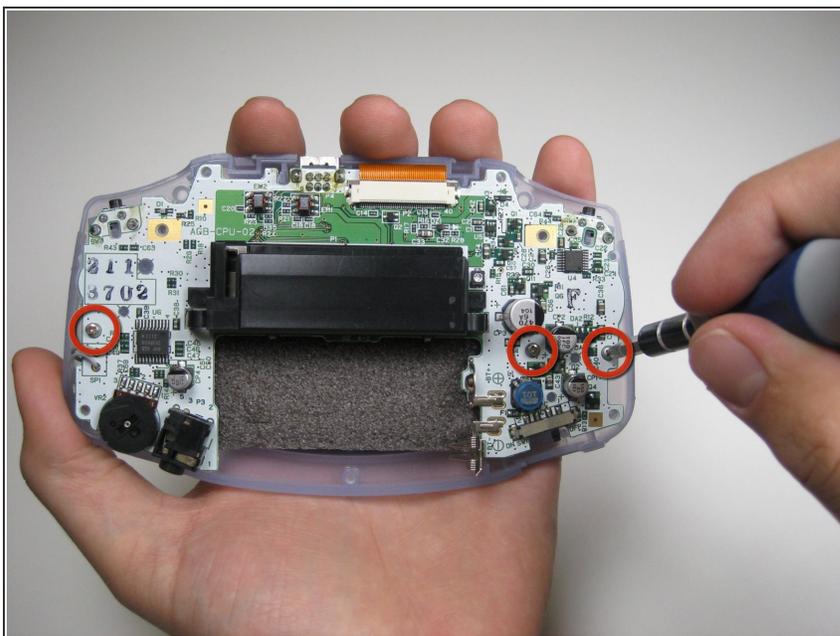

- Quita los tres tornillos de la placa base con un destornillador Phillips #1 (destornillador de estrella)
- ⓘ El último tornillo en el lado derecho no está incluido en algunas consolas Game Boy Advance.



Paso 8

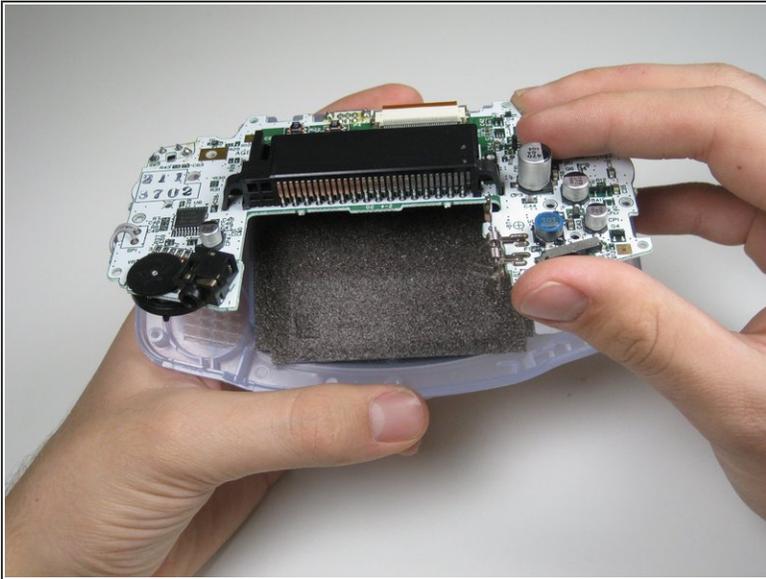

- Quita la placa base y sepárala de la carcasa frontal tirando de la parte inferior de la misma, manteniendo el cable plano conectado.

⚠ Ten cuidado de no dañar el cable plano. Tira de la placa base con cuidado.

Paso 9

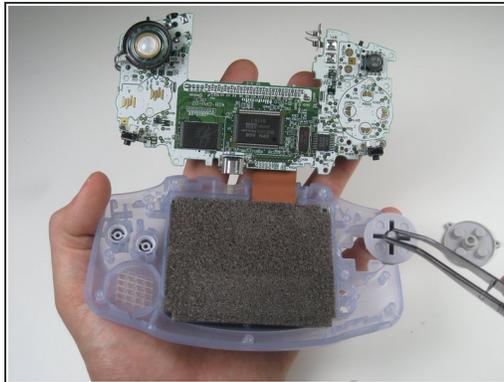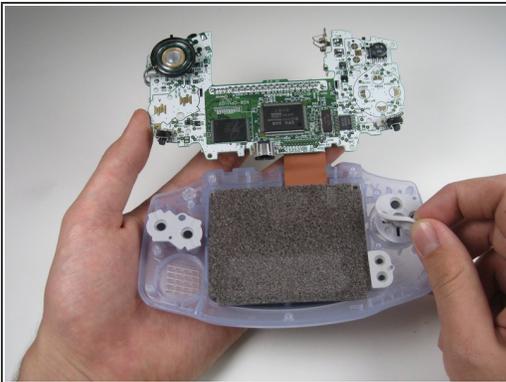

- Quita las piezas de goma de los botones de su sitio.
- Quita los botones de plástico del pad direccional y los botones A/B de debajo de las piezas de goma con pinzas o con la mano.

Paso 10



- Utiliza un spudger de plástico/pinzas/uñas para desbloquear el cable plano de la pantalla tirando suavemente de las pestañas laterales hacia arriba (hacia el borde superior de la placa base)
- Una vez el cable plano de la pantalla se ha desbloqueado, el cable debería deslizarse con facilidad y puede quitarse sin usar fuerza con unas pinzas o los dedos.

Paso 11




- Usa el spudger para levantar la pantalla de la carcasa frontal. Coloca espátula en el espacio a la izquierda del pad direccional.

⚠ La pantalla y la carcasa frontal están conectadas por una cinta negra que podría romperse si no se quita con cuidado.

- ⓘ Puedes utilizar un iOpener o un secador de pelo en la parte exterior de la carcasa frontal para ablandar la cinta.

Paso 12

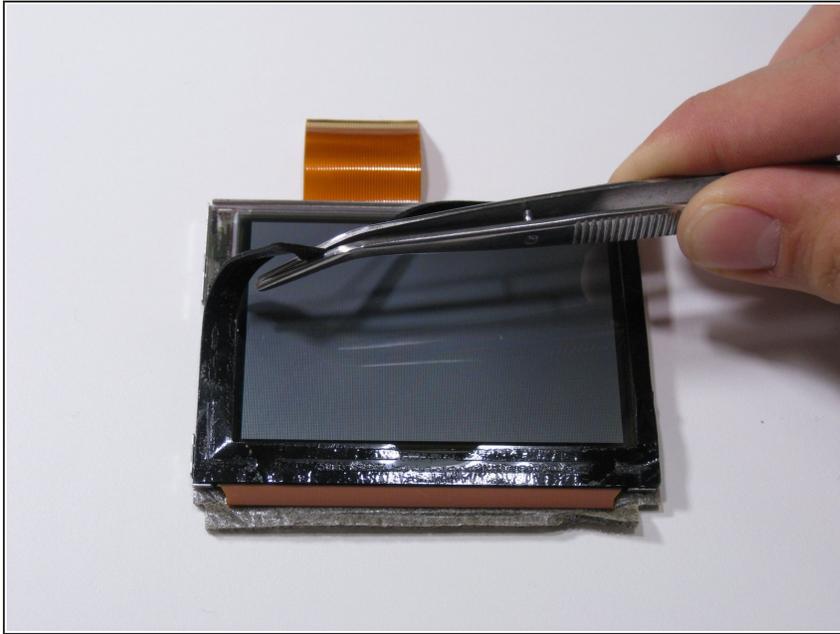

- Usa pinzas para quitar la cinta negra si es necesario.