



Retirada del Altavoz del Toshiba NB205 N330PK

Escrito por: Mason McCaskill






HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Paso 1 — Botón de Encendido

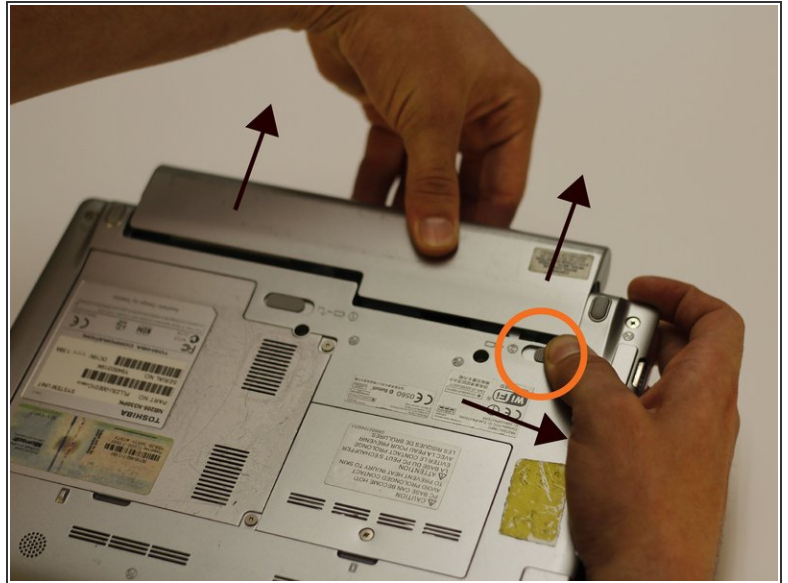


- Comienza por quitar primero la batería.
- Mueve el primer interruptor de liberación a la posición derecha.
- Mueve el segundo interruptor de liberación a la posición derecha mientras tiras de la batería hacia la parte superior de la netbook.

Paso 2

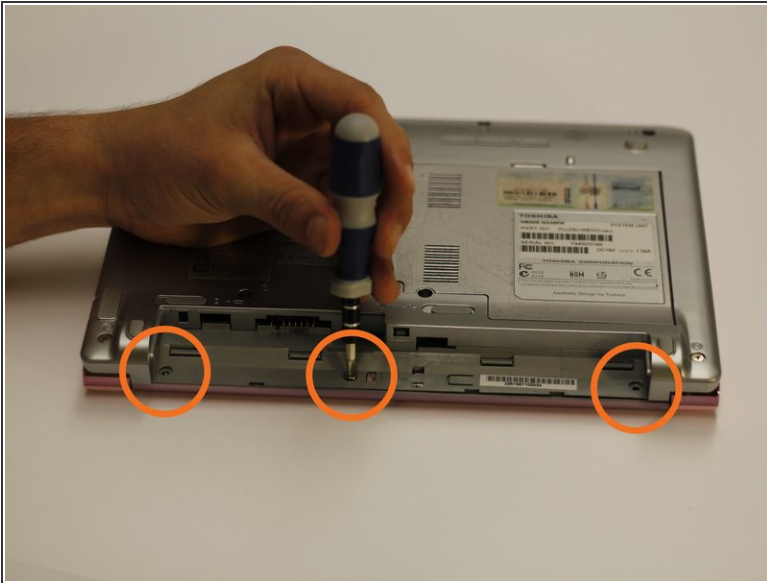

- Usando el destornillador de puntas y una punta Phillips #0, quita los tres tornillos circulares, de 5 mm de largo.
- Usando el destornillador de puntas y una punta Phillips #0, quita los dos tornillos marcados con un círculo F6. (Estos sostienen el teclado) un tornillo puede estar debajo de un tapón de goma


Paso 3

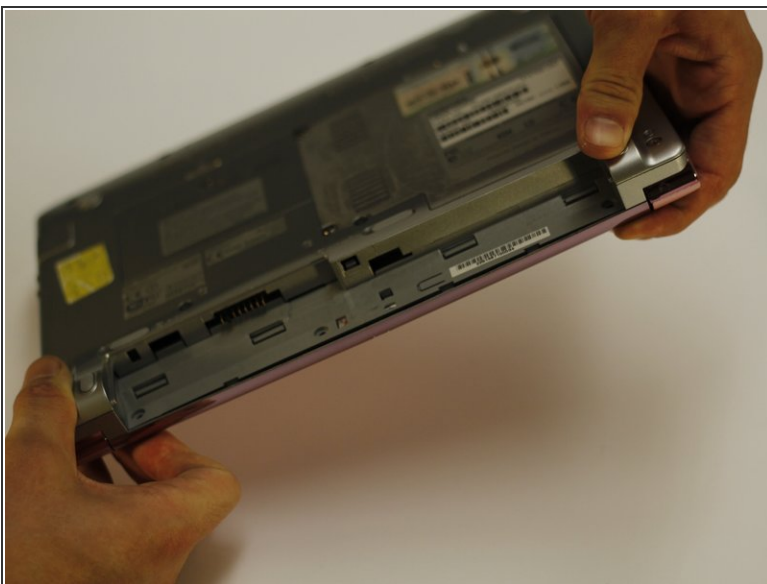

- Mientras sostienes la parte superior de la netbook, voltea la netbook.


Este documento fue generado el 2022-11-12 06:56:18 PM (MST).

Paso 4

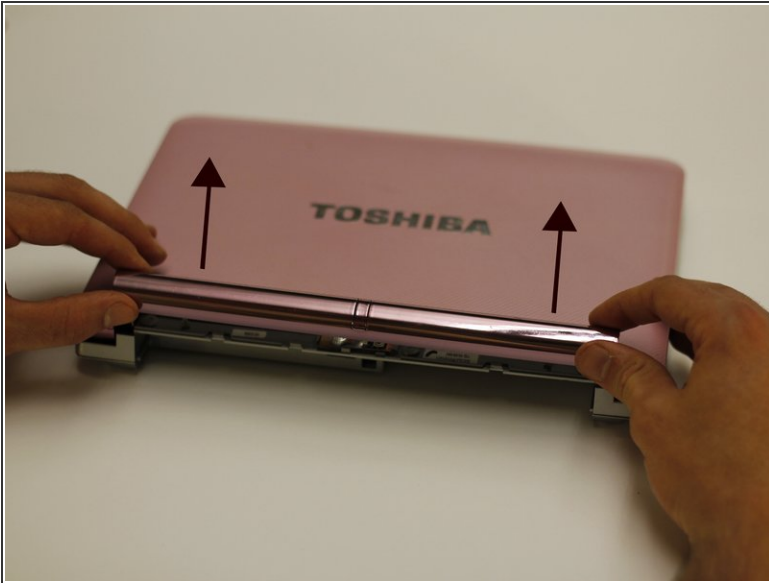


- Levanta con cuidado el conjunto de la barra de alimentación para acceder al botón y al receptor.

Paso 5 — Altavoz

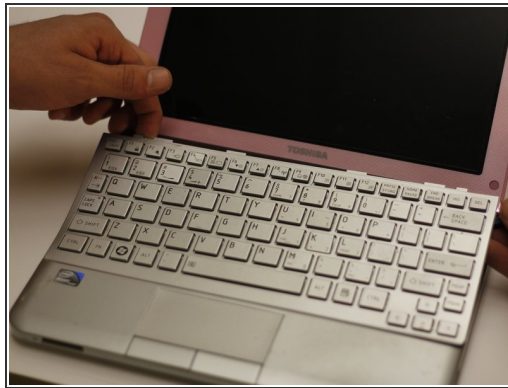



- Usa el spudger para hacer palanca suavemente alrededor del teclado. Esto liberará el ensamblaje del teclado del cuerpo.

Paso 6

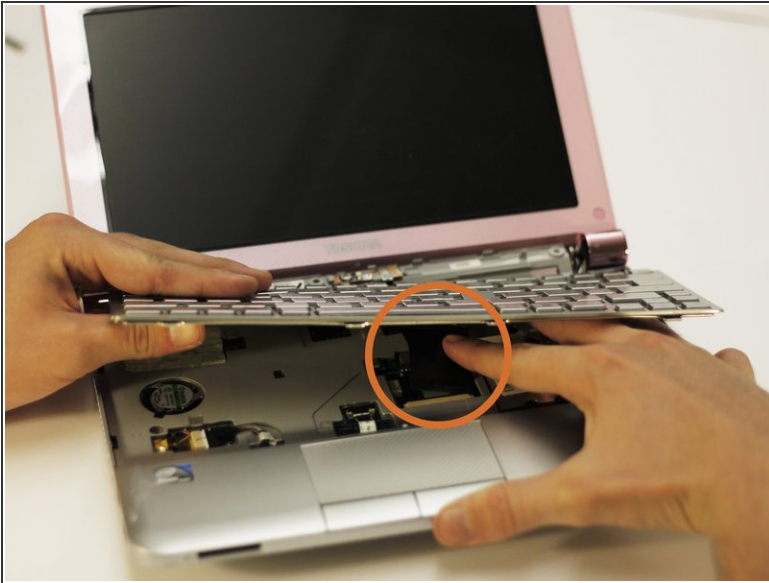


- Busca debajo del teclado y desconecte la conexión eléctrica.
- Levanta el conjunto del teclado y retíralo de la netbook.

Paso 7

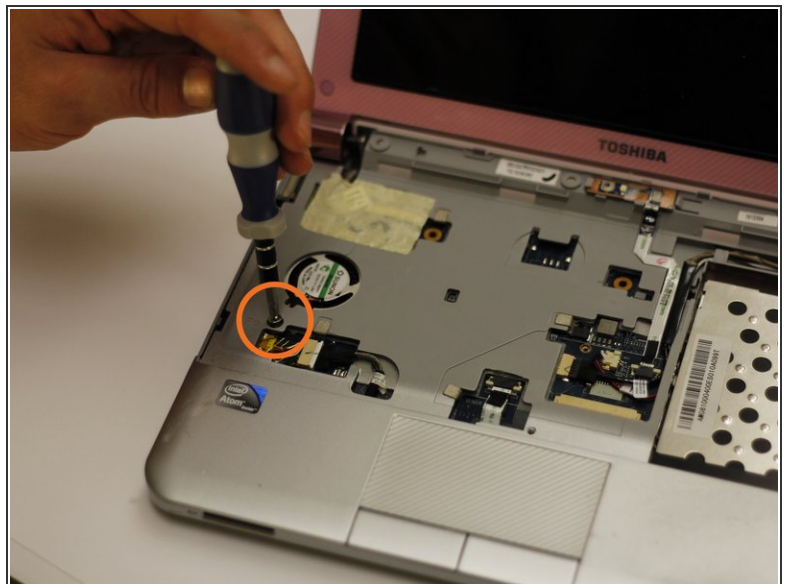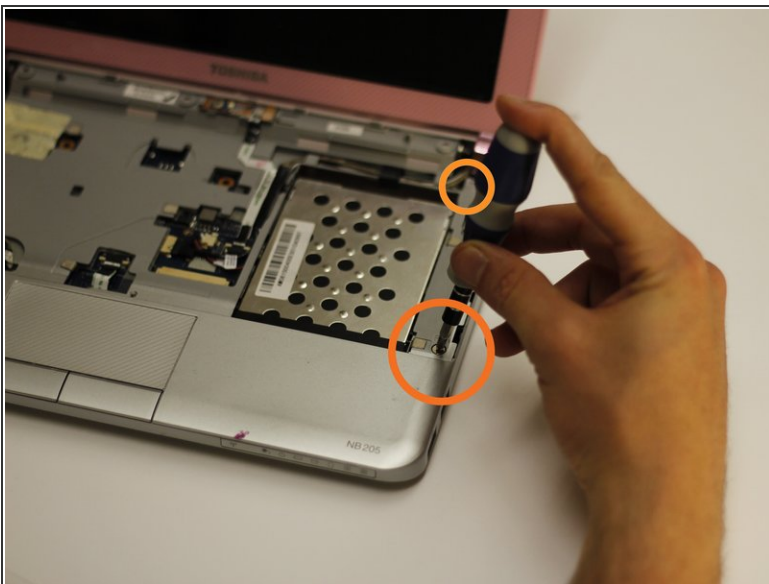


- Quita los dos tornillos indicados, de 5 mm de largo, con un destornillador para puntas y una herramienta Phillips de 3/16".

Paso 8

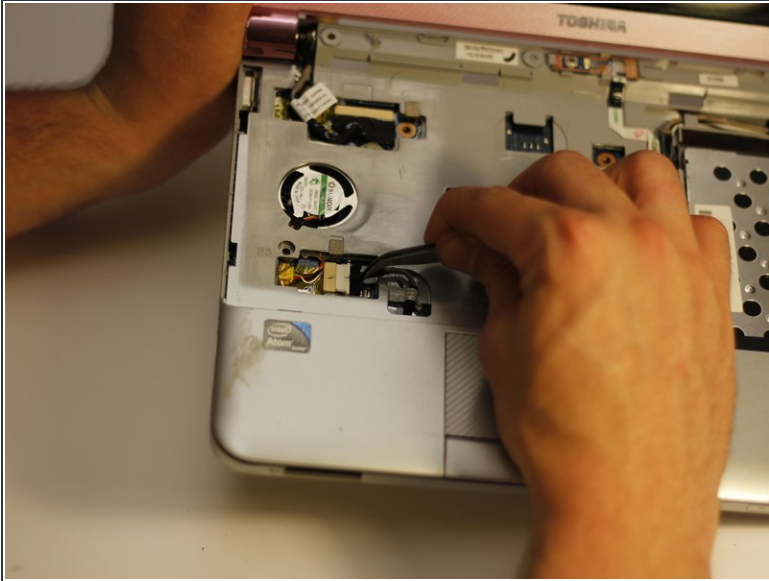



- Retira esta conexión eléctrica con pinzas.
- Usa un spudger para hacer palanca suavemente en el bisel de los clips de retención.
- Esto permitirá que el bisel del teclado se levante del cuerpo.

Paso 9

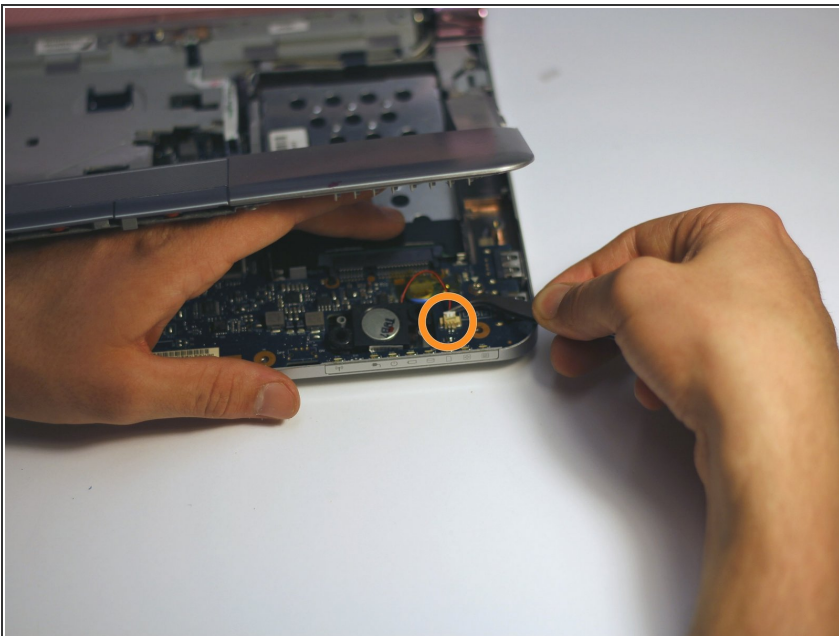

- Usa pinzas para quitar la conexión eléctrica al conjunto del altavoz antiguo.

Paso 10

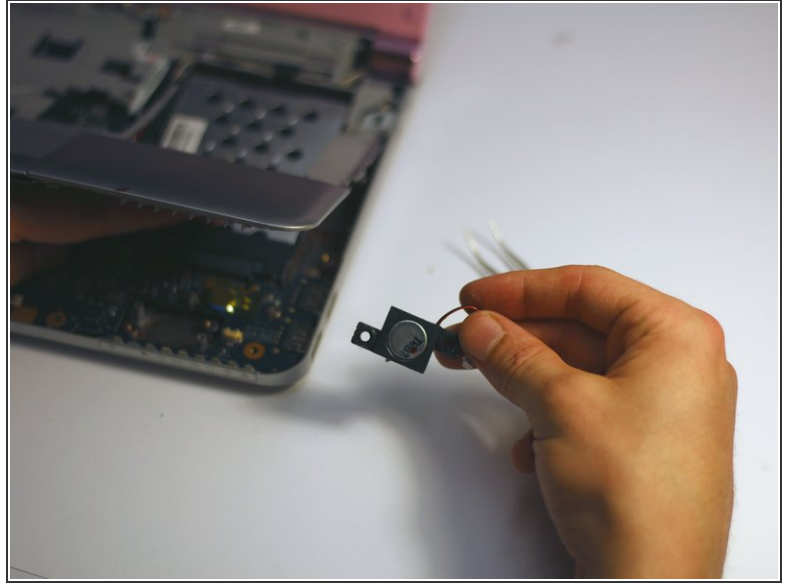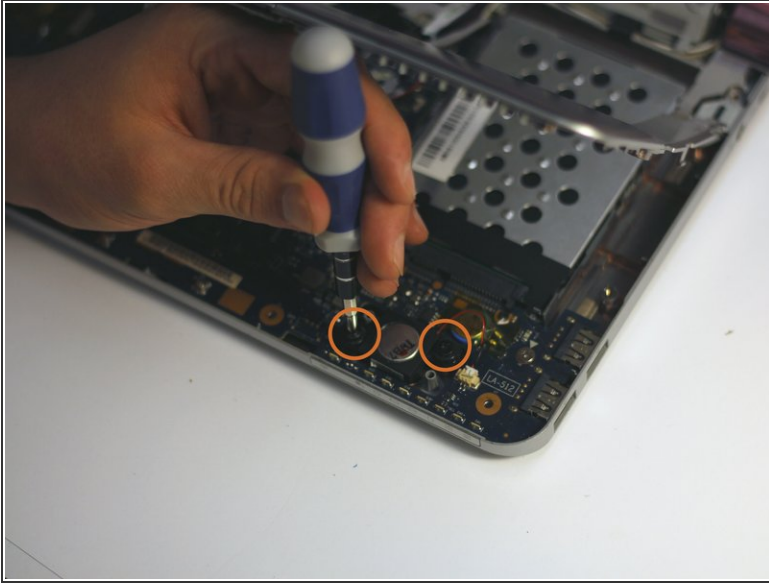

- Utiliza un destornillador para puntas y una punta Phillips n.º 0 para quitar los dos tornillos de sujeción del conjunto del altavoz.
- Levanta el conjunto del altavoz antiguo.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.