




Reemplazo de batería en Microsoft Surface Pro

Cambia la antigua batería de tu dispositivo para poder devolverle la vida.

Escrito por: Jonathan Choi

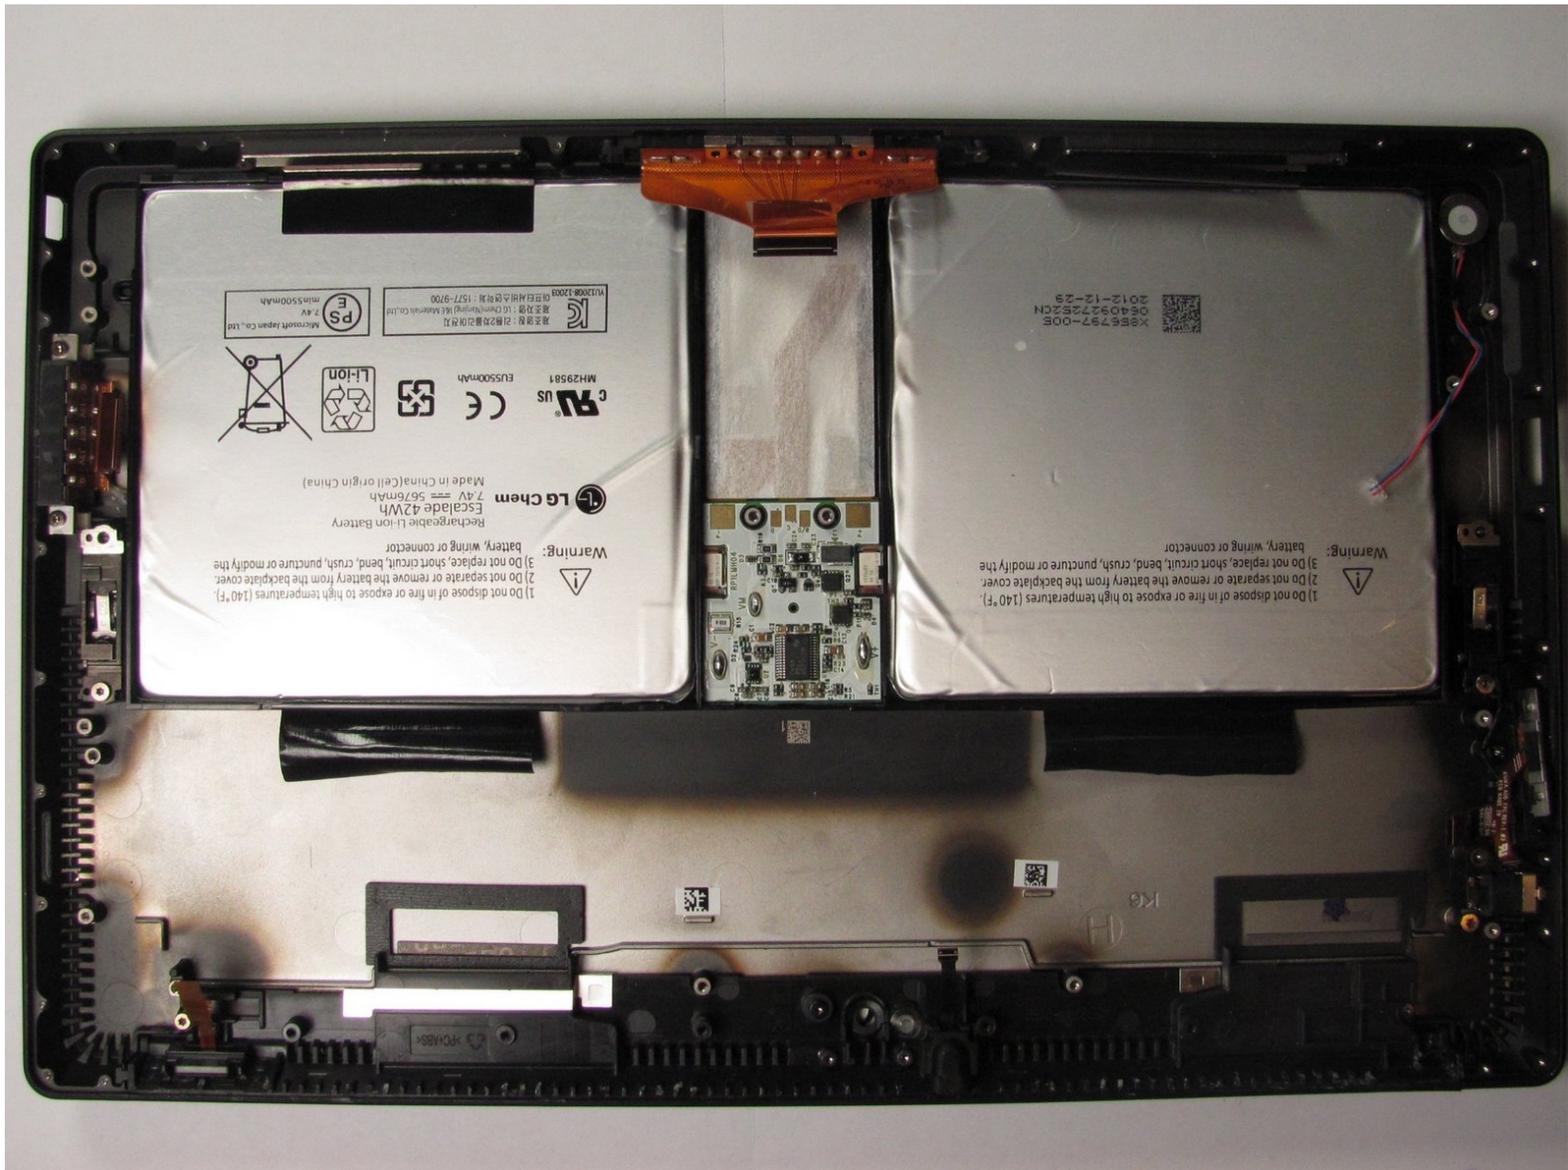

INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para cambiar la batería del Microsoft Surface Pro.

"*Para acceder a la batería, echa un vistazo a la guía de desmontaje de Microsoft Surface Pro para quitar la pantalla y los componentes del núcleo del dispositivo"


[Teardown Guide](#)



HERRAMIENTAS:


- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T2 Torx Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Batería

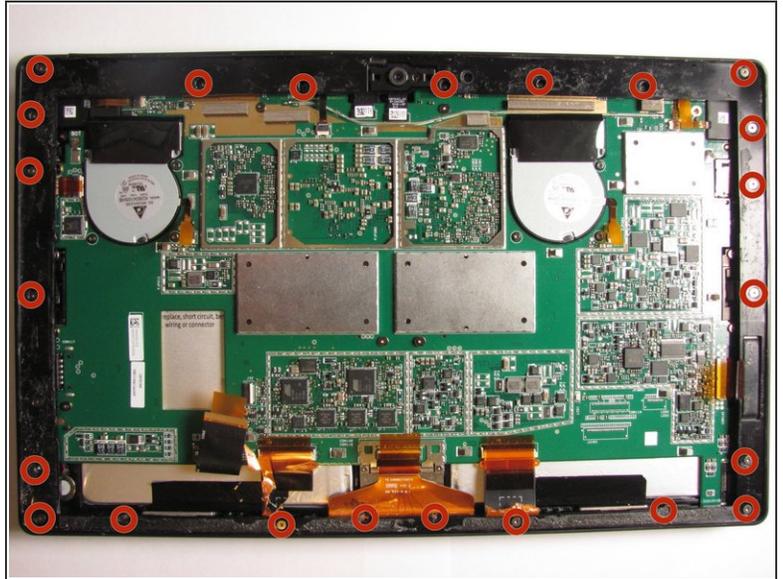


- Usando un destornillador Torx T3, quita los 23 tornillos del bisel del Surface Pro.

Paso 2

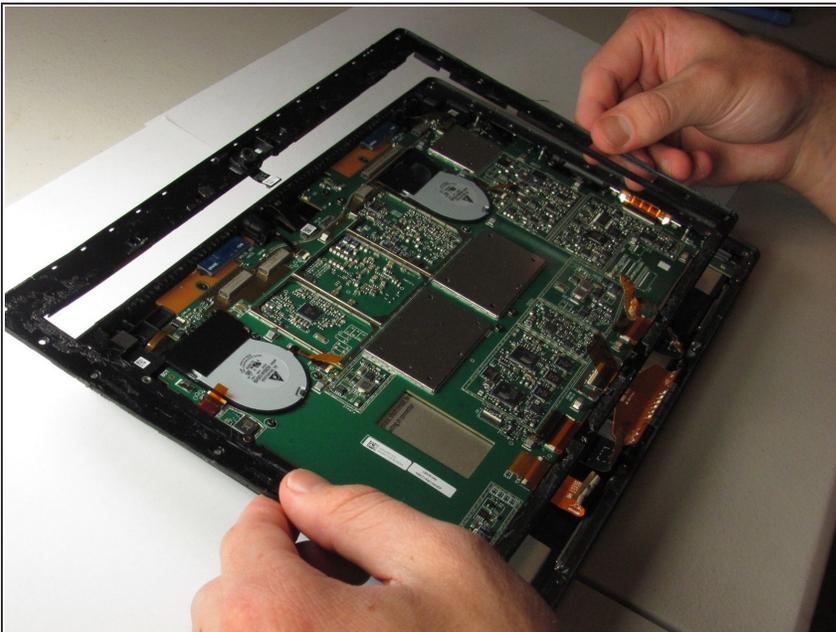

- Levanta el bisel de la pantalla del Surface Pro

Paso 3

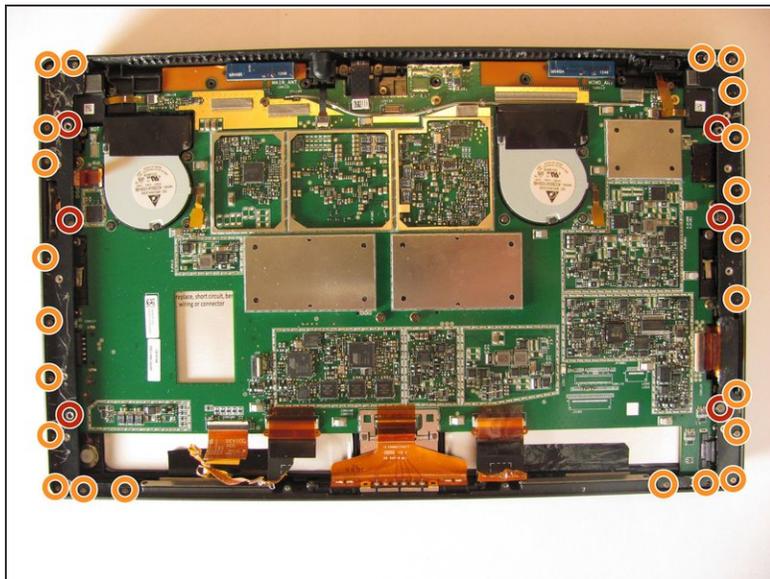


- Quita los 6 tornillos T5 de los paneles a cada lado del cuadro
- Quita los 23 tornillos T2 de los paneles.

Paso 4





- Levanta los dos paneles de metal del cuadro

Paso 5

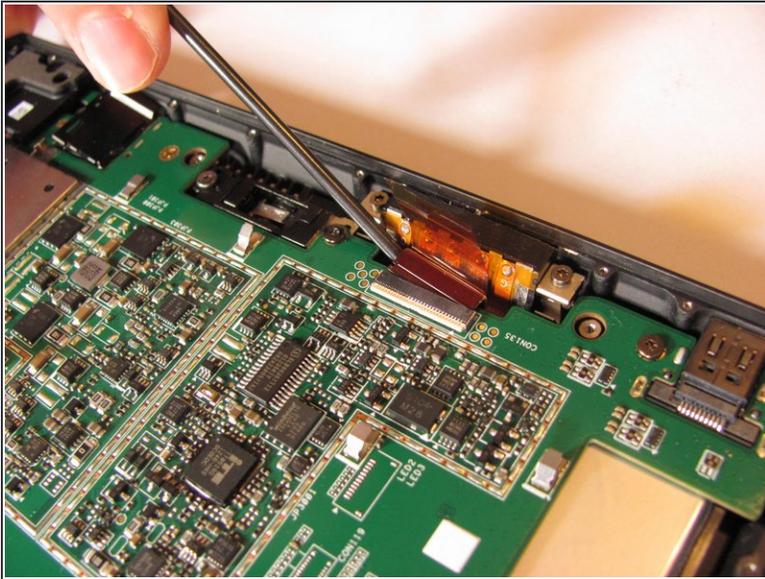

- Usando unas pinzas, tira con delicadeza de los ocho cables de cinta para sacarlos de sus encajes.

Paso 6

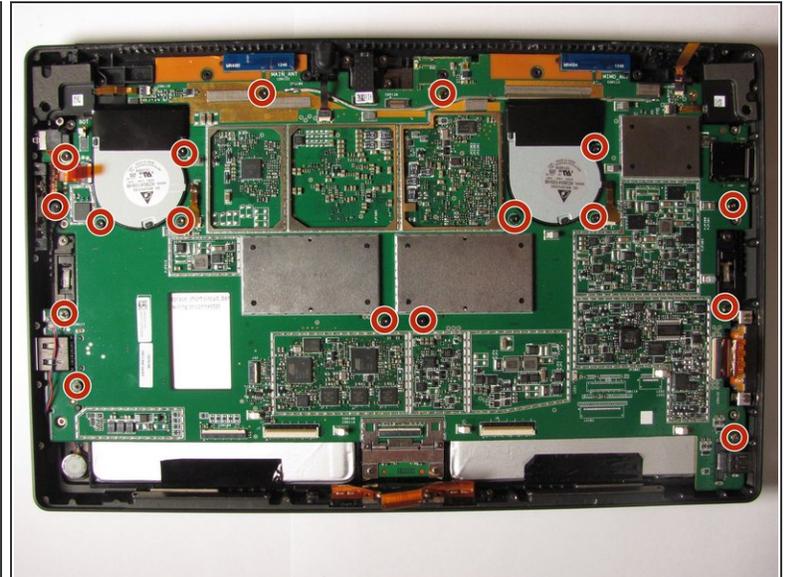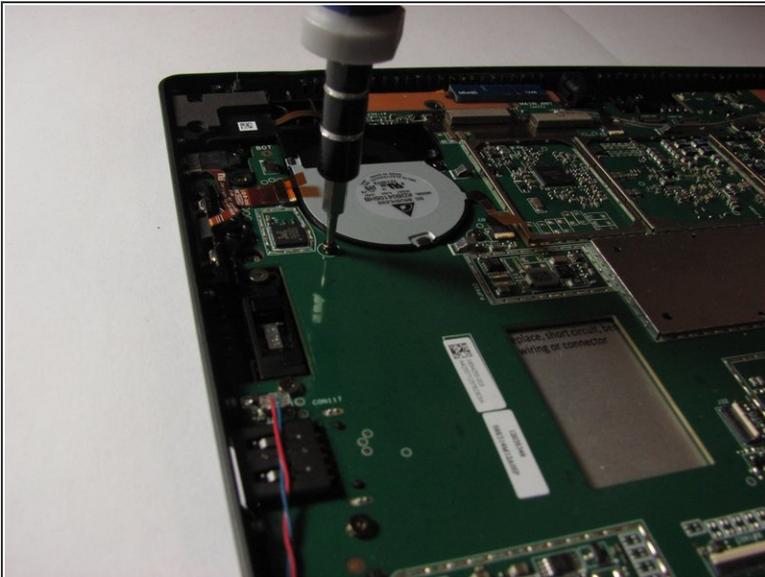

- Desatornilla los 17 tornillos Torx T5 de la placa base con el destornillador Torx T5

Paso 7



- Una vez hayas quitado todos los tornillos, levanta con cuidado la placa lógica con tus manos para sacarla.

Paso 8



- Usa tus manos para sacar las baterías con la fuerza suficiente como para separarlas del pegamento que las mantenía en su posición.

Para montar de nuevo el dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso

Este documento fue generado el 2020-11-16 11:06:43 AM (MST).

