



# Desmontando la parte baja de una Nintendo DS Lite

"Esta guía ha sido subida por iFixit staff"

Escrito por: Brittany K



# INTRODUCCIÓN

"Esta guía ha sido subida por iFixit staff"

## HERRAMIENTAS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)  
[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)  
[Spudger](#) (1)  
[Tri-point Y1 Screwdriver](#) (1)

## PARTES:

[Replacement Battery for Nintendo DS Lite](#)  
(1)

## Paso 1 — Desconexión de la Batería de la Nintendo DS Lite



- Coloca su dispositivo boca abajo y ubica el compartimiento de la batería.
- Encuentra el tornillo de cabeza Phillips que asegura la tapa de la batería en la esquina inferior derecha del dispositivo.
- ☑ Afloja el tornillo lo suficiente para quitar la tapa de la batería, pero deja el tornillo en la tapa para volver a montarlo.
- ⓘ Utiliza únicamente un destornillador Phillips para quitar el tornillo.

## Paso 2



- Retira lentamente la tapa de la batería con la herramienta de apertura iFixit.

⚠ Asegúrate de quitar la tapa con cuidado para evitar perder el tornillo Phillips de la tapa. Será necesario para volver a montarla.

## Paso 3



- Usa la herramienta de apertura iFixit para sacar con cuidado la batería de la caja.
  - Después de quitar la batería vieja, reemplázala con una batería nueva mirando en la misma dirección que cuando se abrió la tapa.
- ⓘ Para algunos dispositivos, es posible que puedas quitar la batería volteando el DS y dejando que la batería caiga en tu mano.

## Paso 4 — Desmontando la parte baja de una Nintendo DS Lite



- Remueva los siguientes 7 tornillos que aseguran la parte baja de la DS Lite:
  - 3 tornillos de plata tri-wing (5mm)
  - 1 tornillo negro tri-wing (4mm)
  - 2 tornillos dorados Phillips (4mm)
  - 1 tornillo plata Phillips (3mm)
- No remueva el tornillo PH plateado (3mm) en el compartimento de la batería aún. Sujeta la placa de circuito impreso en su sitio.

## Paso 5




- Remueva el injerto de plástico (o cartucho) de el slot de abajo (Slot 2).

## Paso 6



- Dele la vuelta a la consola.
- Utilice un spudger (palanca) para abrir el hueco entre la tapa de debajo y el panel frontal. Vaya alrededor de la tapa hasta que esté libre
- Evite tocar los botones L y R, porque salen disparados fácilmente y son difíciles de reensamblar. Dejando la parte baja apoyada sobre tu mesa de trabajo ayudará a que se queden en su sitio.

## Paso 7

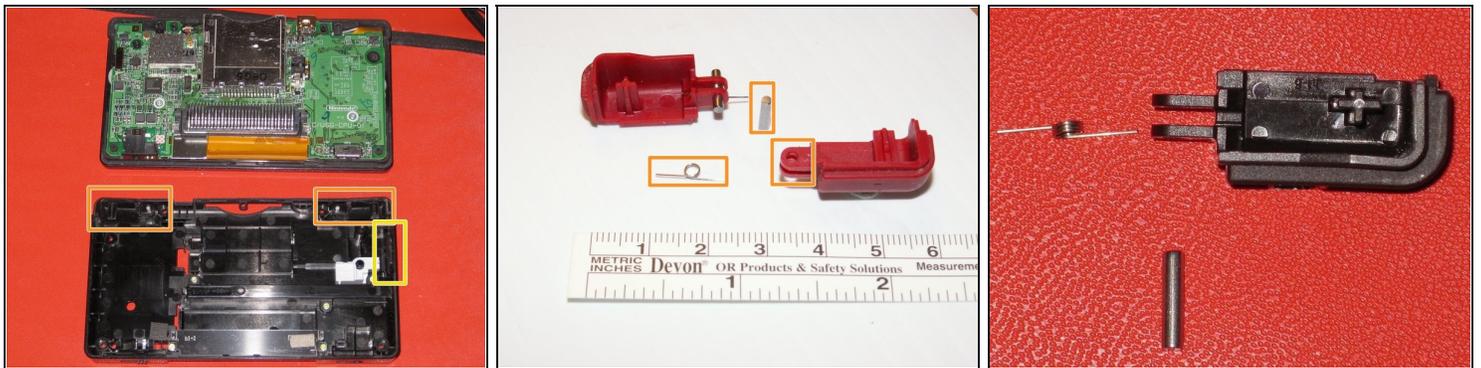

- Separa con cuidado las dos piezas a mano.
  - Los dos botones laterales se componen de tres piezas: el botón de plástico, un alfiler y un resorte. Si saltan accidentalmente mientras estás trabajando, estudia la imagen y asegúrate de colocar el resorte en la posición correcta.
- Al volver a montar la cubierta, asegúrate de que el interruptor de encendido en la parte inferior de la caja esté en la posición de apagado (hacia abajo) para evitar roturas.

---

Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones pero en sentido contrario.