



Reparación de un desgarró en una camisa con puntada de satén

Escrito por: Brittany McCrigler



INTRODUCCIÓN

Esta guía te guiará a través de los pasos necesarios para reparar una rotura o desgarro en tu camisa Patagonia utilizando una puntada de satén, una puntada muy ancha y bien espaciada. Esta guía debe utilizarse para rasgaduras y desgarros que no estén en una costura. Si tienes un desgarro en la costura, consulta la guía [Reparación de una costura rota](#). Esta guía de costura de satén sólo debe utilizarse en agujeros que sean lo suficientemente estrechos como para no requerir tela adicional para parchear. ¿Eres nuevo en la costura? Consulta nuestro [glosario de costura](#).


Para obtener piezas de repuesto o más ayuda, dirígete al [Servicio de atención al cliente de Patagonia](#).



HERRAMIENTAS:

- [Sewing Machine](#) (1)
- [Utility Scissors](#) (1)

Paso 1 — Desgarro

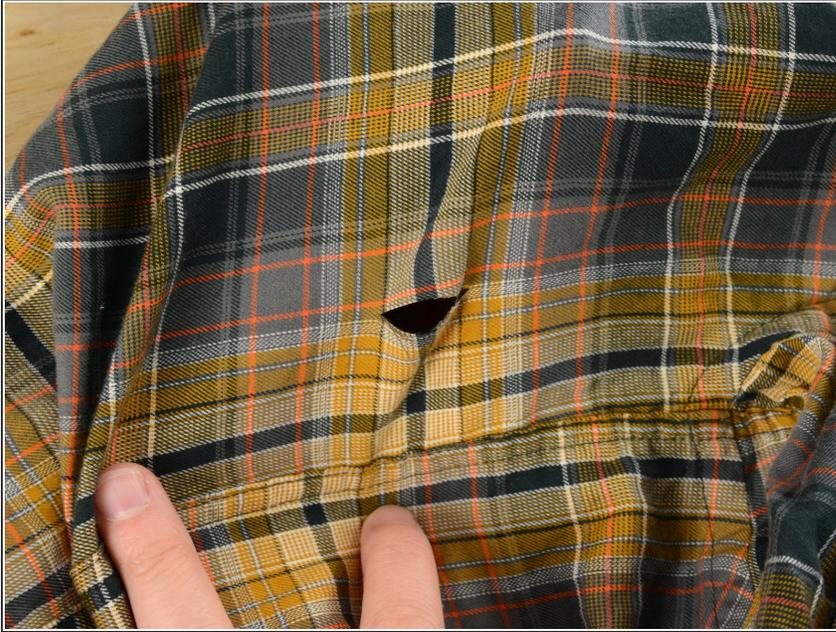


- Examina el desgarro y el tejido circundante.
- Recorta los hilos sueltos para evitar que se enganchen en la nueva costura.
- Selecciona un color de hilo que combine y [enhebre la máquina de coser](#).

Paso 2



- Ajusta la máquina de coser a un ancho de puntada de dos o tres.
 - ⓘ La anchura de la puntada controla la distancia lateral de la puntada, así que si crees que necesitas un poco más de anchura, tres es aceptable.
 - ⓘ Cada máquina de coser es diferente, así que consulta el manual de tu máquina de coser para encontrar el ajuste de la anchura de la puntada en su máquina.
- ⚠ Asegúrate de que tu máquina de coser está equipada con un prensatelas de boca ancha, en lugar de uno con un pequeño agujero redondo. Cuando la máquina de coser haga una puntada de satén, chocará con el prensatelas y se romperá si no tiene una abertura suficientemente ancha.

Paso 3

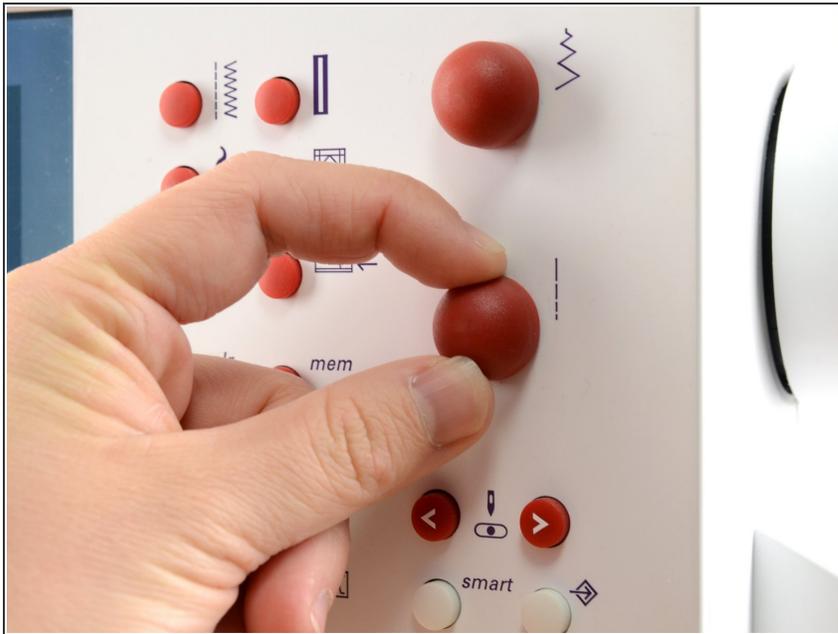

- Ajusta la longitud de puntada de la máquina de coser justo por encima de cero.
- ⓘ La longitud de la puntada controla cuánto avanza la máquina de coser con cada puntada. Las puntadas de satén deben ser muy apretadas, por lo que queremos que este número esté muy cerca de cero.
- ⓘ Cada máquina de coser es diferente, así que consulta el manual de su máquina de coser para encontrar el ajuste de la longitud de puntada en tu máquina.

Paso 4




- ① Si el tejido que estás reparando es muy fino, puedes añadir un pequeño trozo de entretela o de tela en el reverso de la rotura. La mayoría de las veces esto no es necesario.
- Alinea la tela en la máquina de coser aproximadamente media pulgada antes de la rotura o el desgarro.
- Baja el prensatelas y comienza a coser, guiando la máquina sobre el desgarro.

Paso 5



- Cose aproximadamente medio centímetro más allá del final de la hendidura.
- Levanta el prensatelas y corta los hilos para liberar la prenda.

Paso 6

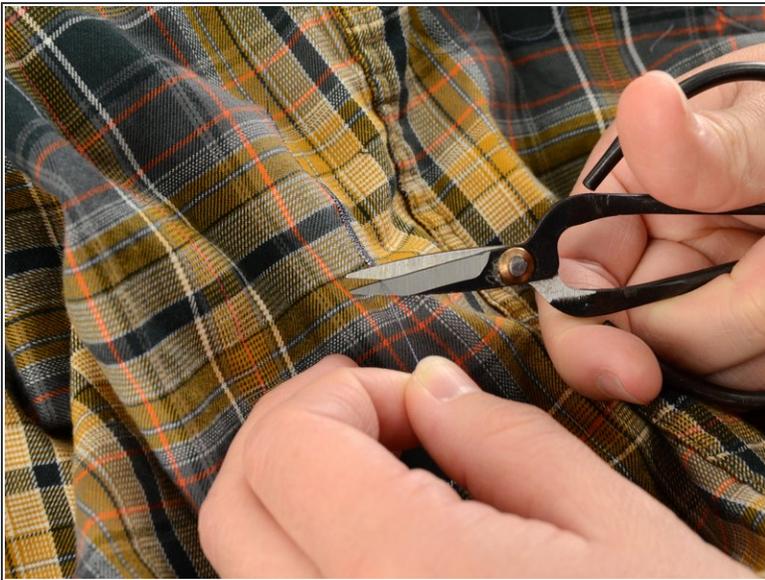

- Recorta los hilos sobrantes.
- Admira tu obra.

