



Cómo colocar un parche en un suéter Patagonia

Esta guía le guiará por los pasos necesarios...

Escrito por: Brittany McCrigler



INTRODUCCIÓN

Esta guía le guiará por los pasos necesarios para remendar el codo de un suéter Patagonia. Un trozo de jersey de fieltro o de tela de pana será un gran parche para tu suéter. Elige un color de parche que complemente el color de tu jersey. Puedes coser el parche a mano si no tienes una máquina de coser. Tanto si coses a mano como a máquina, necesitarás una aguja de punta de balón para evitar que se enganche al coser. Si eliges coser a mano, simplemente ignora los pasos relacionados con la máquina de coser. Sea cual sea el método que elijas, asegúrate de coser sólo a través de la capa superior de la manga o, de lo contrario, ¡costarás la manga! ¿Eres nuevo en la costura? Consulta nuestro [glosario de costura](#).



HERRAMIENTAS:

- [Ballpoint Needle](#) (1)
- [Measuring Tape](#) (1)
- [Utility Scissors](#) (1)
- [Sewing Machine](#) (1)
- [Sewing Pins](#) (1)



PARTES:

- [Paper](#) (1)
- [Patch Fabric](#) (1)

Paso 1 — Colocar parches




- Coloca tu suéter en una superficie de trabajo, con el lado dañado hacia arriba.
- Mide la longitud del agujero.
- Mide la anchura del agujero.

Paso 2




- En una hoja de papel, marca los puntos extremos de una línea que mida la longitud del agujero, más 2.5 cm.
- Marca el centro de los dos puntos extremos.
- Desde el centro, gira la cinta métrica 90 grados. Marca los extremos de una línea que mida la anchura del agujero, más 2.5 cm.

Paso 3

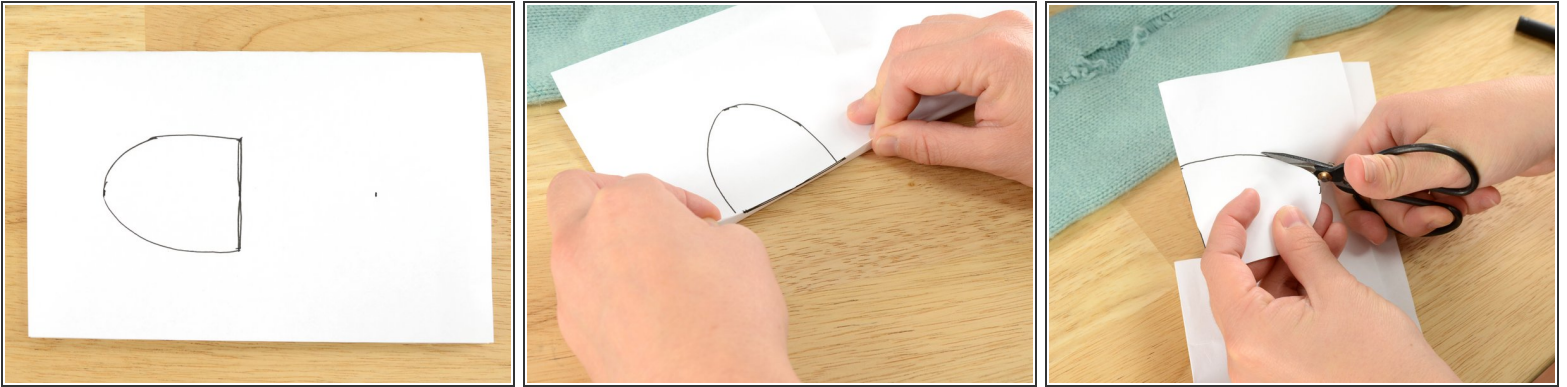

- Dibuja una curva que conecte los puntos extremos de la longitud y la anchura.
- Dibuja una línea recta que conecte los extremos de la anchura, pasando por el punto central.
- Dobla el papel por la mitad sobre la línea recta.
- Corta a lo largo de la línea curva. El trozo que acabas de cortar será tu patrón.

Paso 4

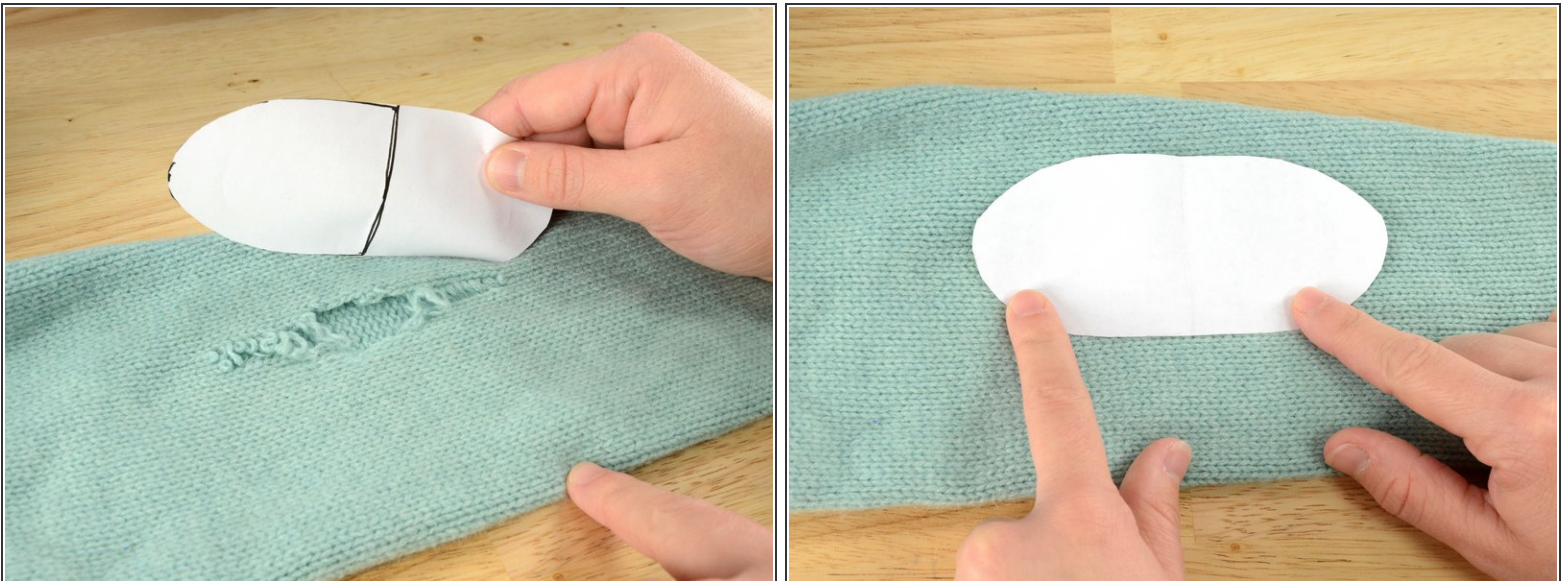

- Coloca tu patrón sobre el agujero para comprobar que tiene el tamaño y la forma correctos.

Paso 5



- Coloca tu patrón sobre el trozo de tela que has elegido para usar como parche.
 - ❗ Es importante que elijas una tela que sea sólo ligeramente más pesada que tu jersey, como la pana o un jersey de fieltro. Cualquier cosa más pesada, como la tela vaquera o el cuero, puede hacer que el suéter se rompa.
 - ❗ Para afieltrar un suéter, basta con meter un suéter de lana 100% en la lavadora y la secadora. Cuando salga, el suéter debe estar encogido y tener un tejido muy apretado.
- Fija con alfileres la pieza del patrón en la tela del parche.
 - ❗ Si doblas la tela del parche antes de prenderla con alfileres, obtendrás dos parches idénticos, uno para cada lado.

Paso 6



- Con unas tijeras de tela, corte alrededor de la pieza del patrón.
- Inspecciona el parche, volviendo a limpiar los bordes ásperos con las tijeras.

Paso 7



- Coloca el parche sobre el agujero en la posición que desees.

Paso 8



- Fija el parche con alfileres.

⚠ Fija con alfileres sólo el parche a la capa superior de la tela de la manga; si fijas con alfileres y coses ambos, coserás la manga.

Paso 9



- Introduce una aguja de punta redonda en tu máquina de coser.
- ⓘ Cada máquina de coser es un poco diferente, así que consulta el manual de usuario si no estás segura de cómo cambiar la aguja.

Paso 10



- Desliza la manga sobre el brazo de tu máquina de coser, igual que pondrías la manga sobre tu propio brazo.
- ❗ Es posible que tengas que quitar la mesa de tu máquina de coser para permitir que la manga del suéter se deslice sobre el brazo de la máquina de coser. Consulta el manual de tu máquina de coser para ver las instrucciones específicas de tu máquina.

Paso 11



- Alinear el borde del parche con la aguja.
- Cose alrededor del borde del parche, girando la manga a medida que avanzas.
- ❗ Para obtener un parche más estable, usa una puntada en zig-zag o de [satén](#).
- Cose hasta dar la vuelta completa, volviendo a dar las primeras puntadas.

Paso 12



- Deslizar la manga fuera del brazo de la máquina de coser.
- Recorta los hilos sueltos.
- Repite la operación en la otra manga si quieres parches de profesor simétricos.

Si necesitas ayuda, contacta al Servicio de Atención al Cliente.