



Reemplazo de la placa lógica del teclado inalámbrico de Apple

Esta es una guía para reemplazar la placa lógica de un teclado inalámbrico Apple

Escrito por: Nicola



INTRODUCCIÓN

Necesitas un spudger de metal y un destornillador



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — placa logica



- Inserta un spudger de metal para abrir la parte de plástico debajo del teclado

Paso 2




- Retire el tornillo

Paso 3



- Tire del seguro y desconecte el cable de conexión

Paso 4

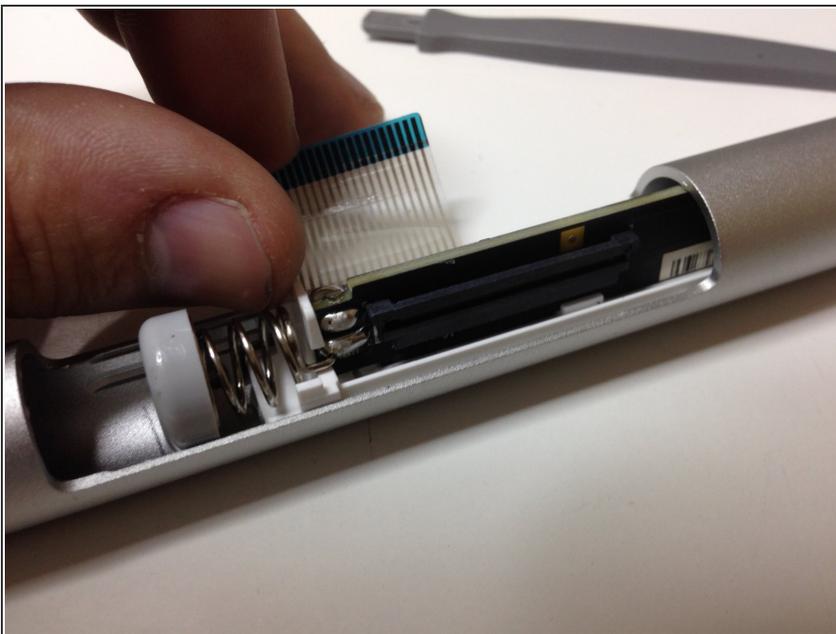


- Manteniendo el cable de conexión, extraiga la ubicación de la placa lógica

Paso 5



- Desbloquee el pestillo de la placa lógica

Paso 6

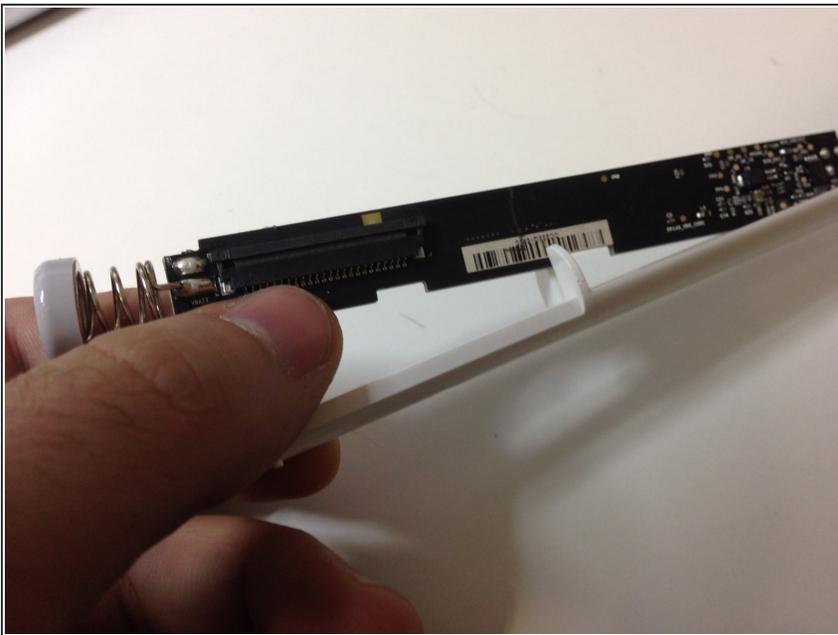

- Retire la placa lógica de la ubicación

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.