




# Sustitución del láser de una PlayStation One

Esta guía te ayudará a sustituir el láser de tu PlayStation One.

Escrito por: trickster

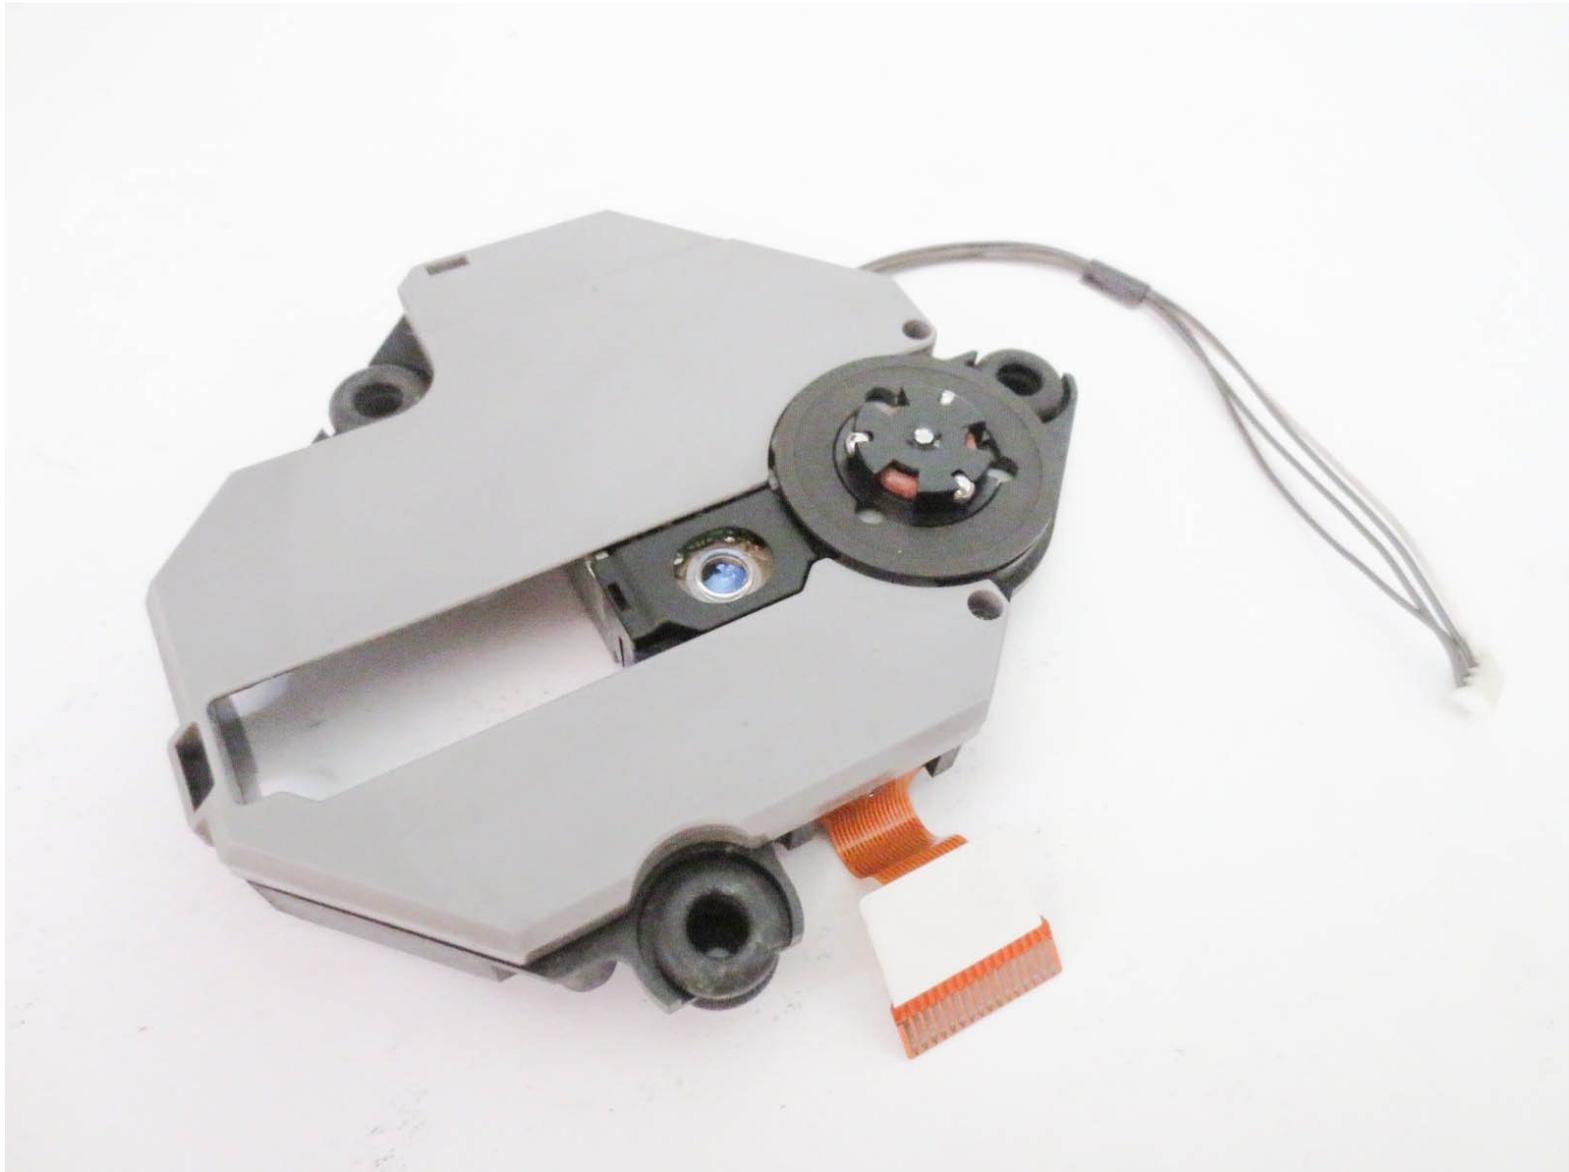



## HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Carcasa superior



- Retire todos los cables enchufados en la PlayStation.

## Paso 2



- Voltear la PlayStation y quitar los seis tornillos de la parte inferior

### Paso 3



- Voltear la PlayStation de nuevo.


**⚠ No hay tornillos sujetando todo dentro de la PlayStation así que mejor mantenerlo como una hamburguesa, mientras esta vuelto.**

### Paso 4



- Levante y retire la caja superior.

## Paso 5 — Montaje del láser

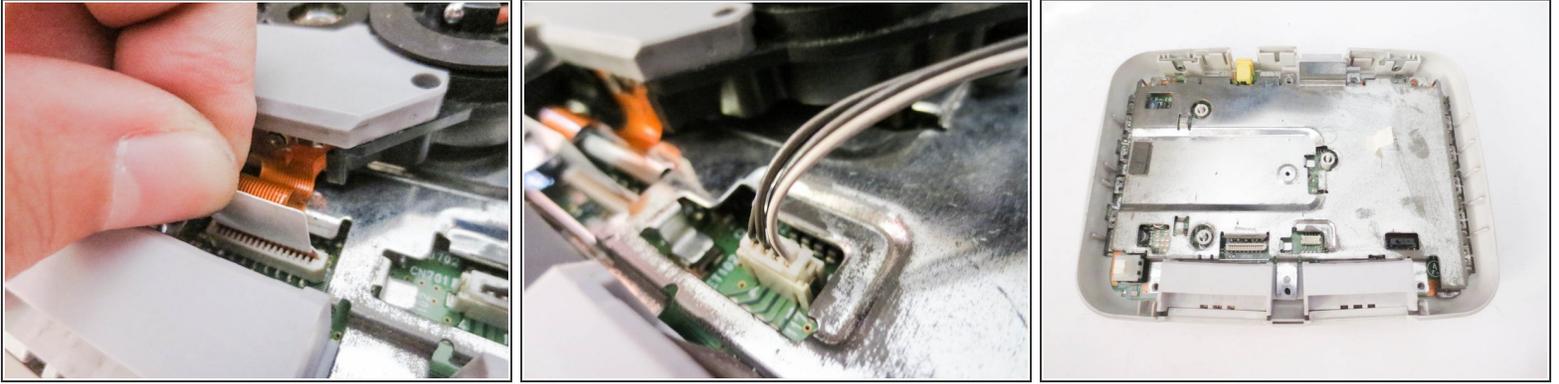

- Desconecta los cables de la placa base de tu PlayStation One.

**⚠ Ten mucho cuidado cuando desconectes el cable plano de la placa base, ya que existe un gran riesgo de dañar el cable si se hace sin delicadeza.**

Para volver a montar tu PlayStation One sigue estas instrucciones en orden inverso, desde el final hacia arriba.