




# Recambio de la carcasa inferior de una PlayStation One

Esta guía te ayudará a cambiar la carcasa inferior de tu PlayStation One.

Escrito por: trickster

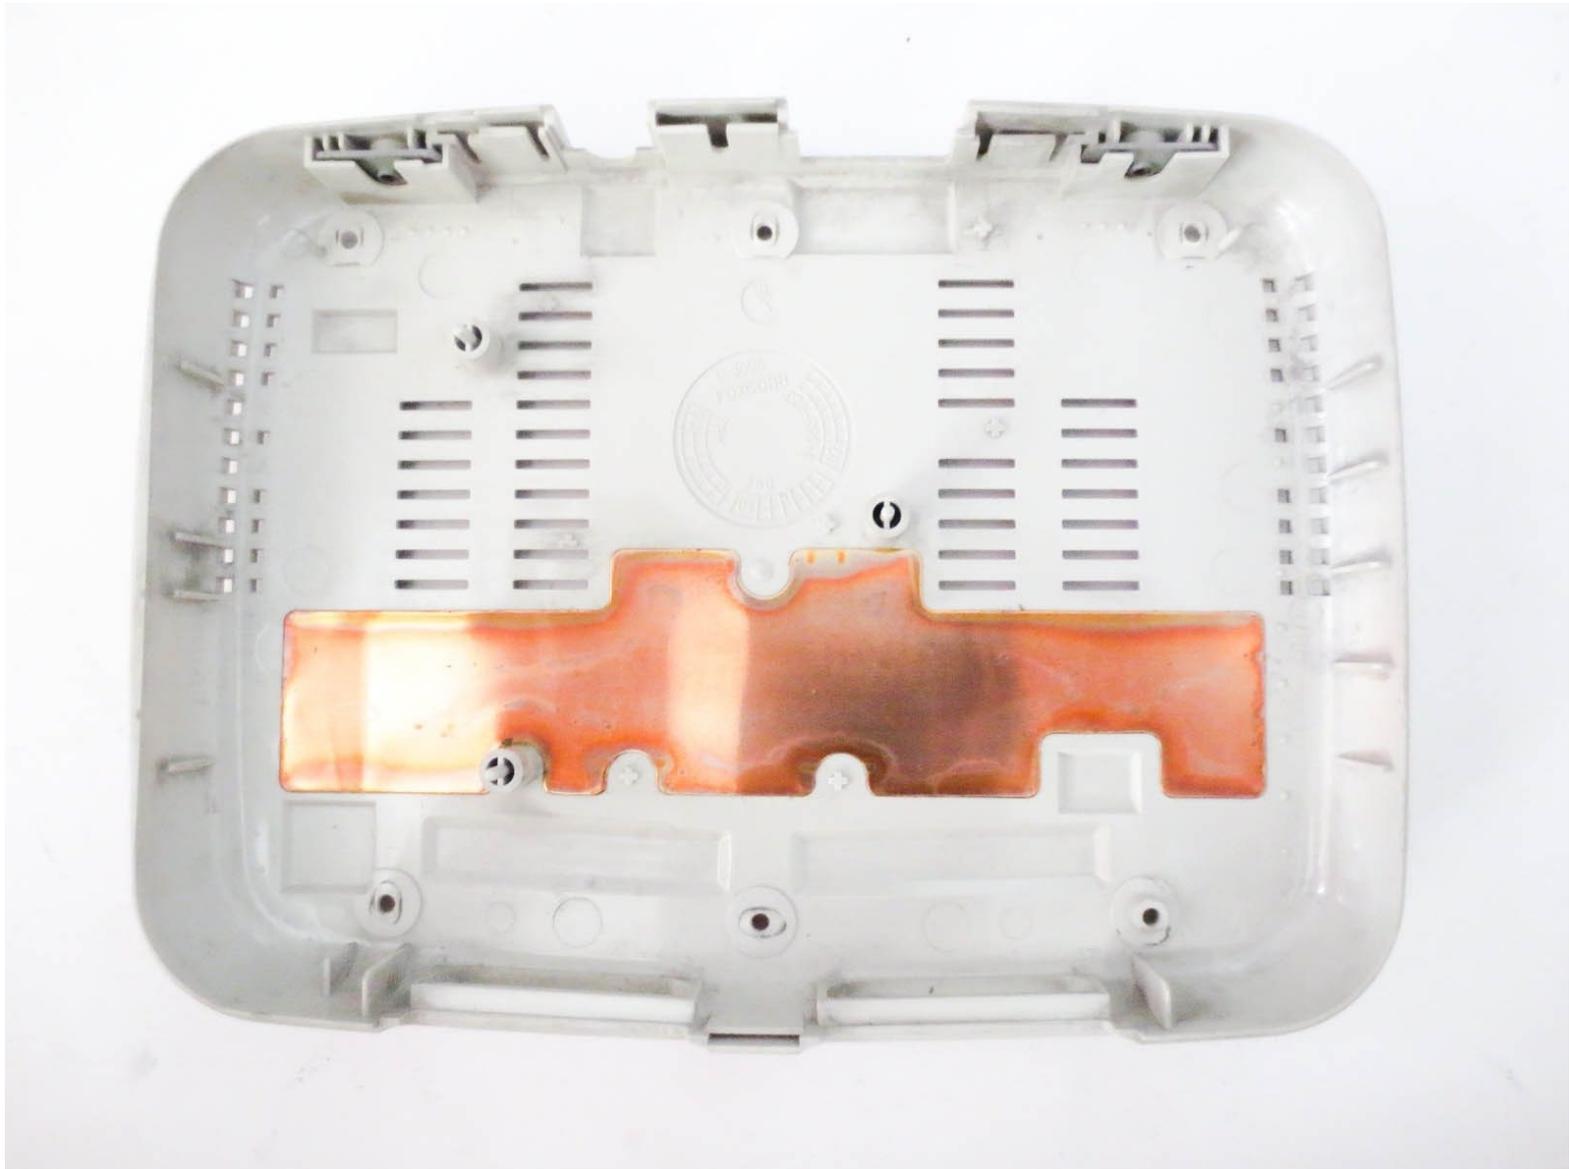



## HERRAMIENTAS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

## Paso 1 — Carcasa superior



- Retire todos los cables enchufados en la PlayStation.

## Paso 2

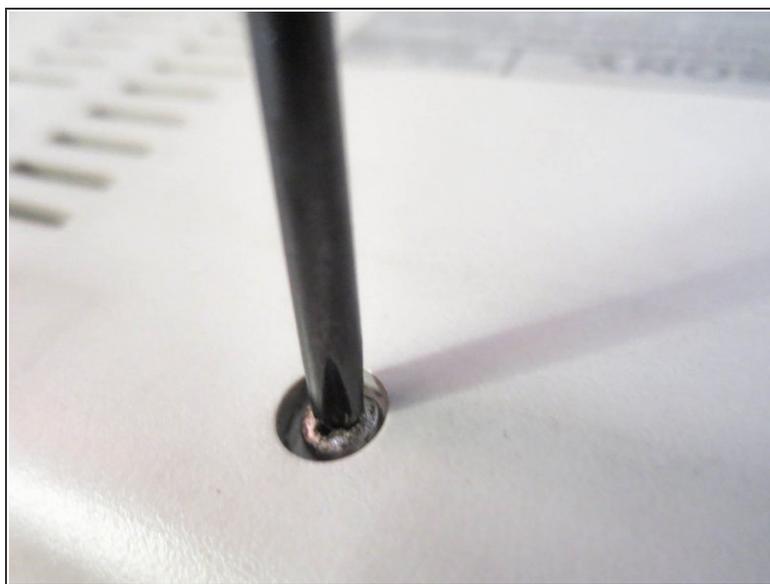

- Voltear la PlayStation y quitar los seis tornillos de la parte inferior

### Paso 3




- Voltear la PlayStation de nuevo.
- ⚠ No hay tornillos sujetando todo dentro de la PlayStation así que mejor mantenerlo como una hamburguesa, mientras esta vuelto.

### Paso 4



- Levante y retire la caja superior.

## Paso 5 — Montaje del láser

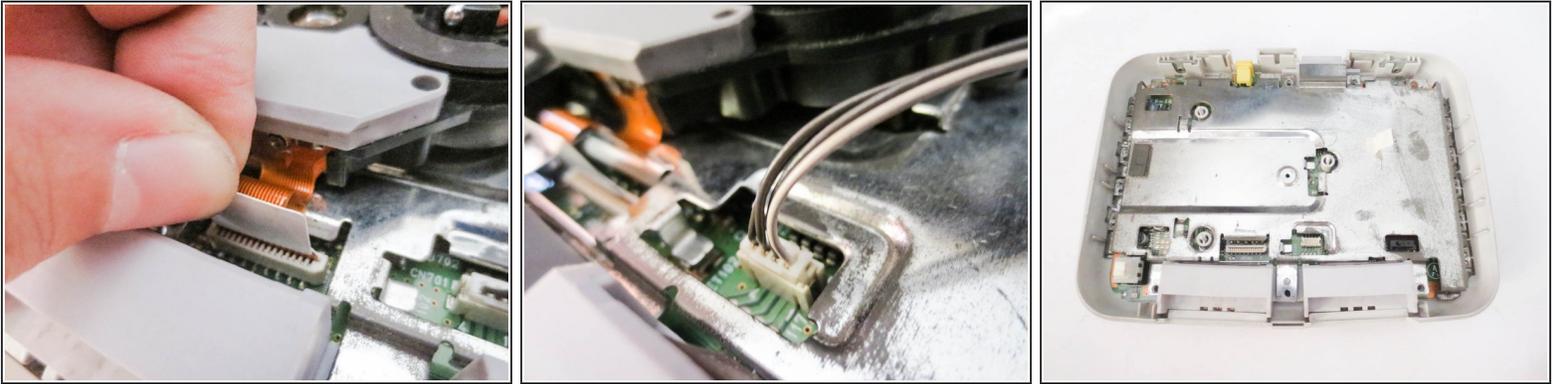

- Desconecta los cables de la placa base de tu PlayStation One.


 Ten mucho cuidado cuando desconectes el cable plano de la placa base, ya que existe un gran riesgo de dañar el cable si se hace sin delicadeza.

## Paso 6 — Placa base





- Quita la plancha metálica.

## Paso 7

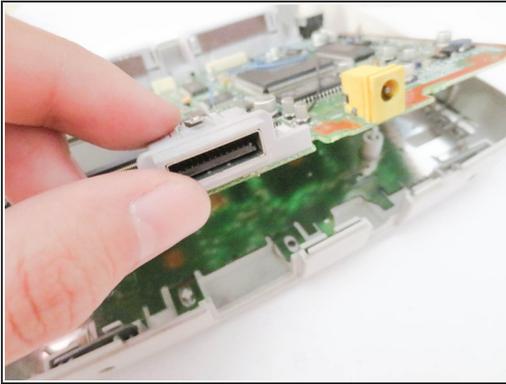

- Quita la placa base levantándola desde atrás.
- i** Si se te hace demasiado complicado quitarla así, utiliza tu uña y levantalá desde el puerto para el mando.

## Paso 8 — Carcasa inferior

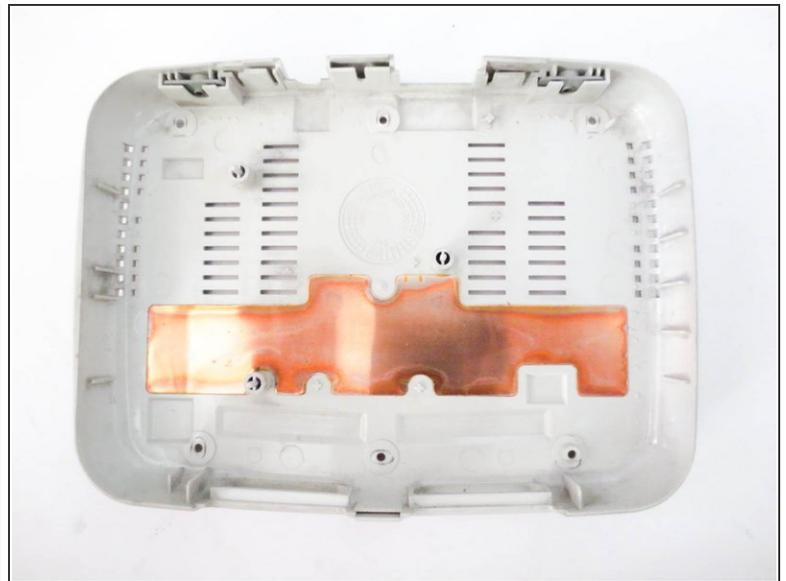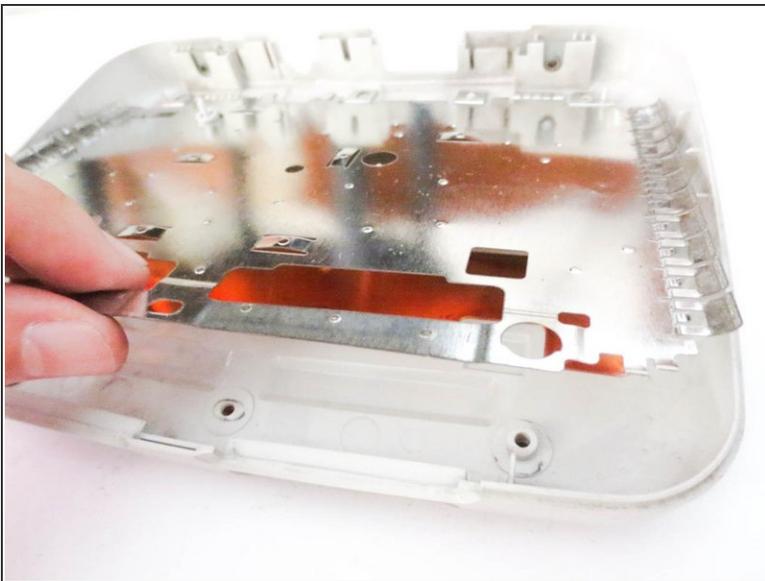

- Quita la carcasa metálica.

Para volver a montar tu PlayStation One sigue estas instrucciones en orden inverso, desde el final hacia arriba.