




Coser una puntada de escalera

Aprende a coser una puntada de escalera o puntada de cierre.

Escrito por: Brittany McCrigler

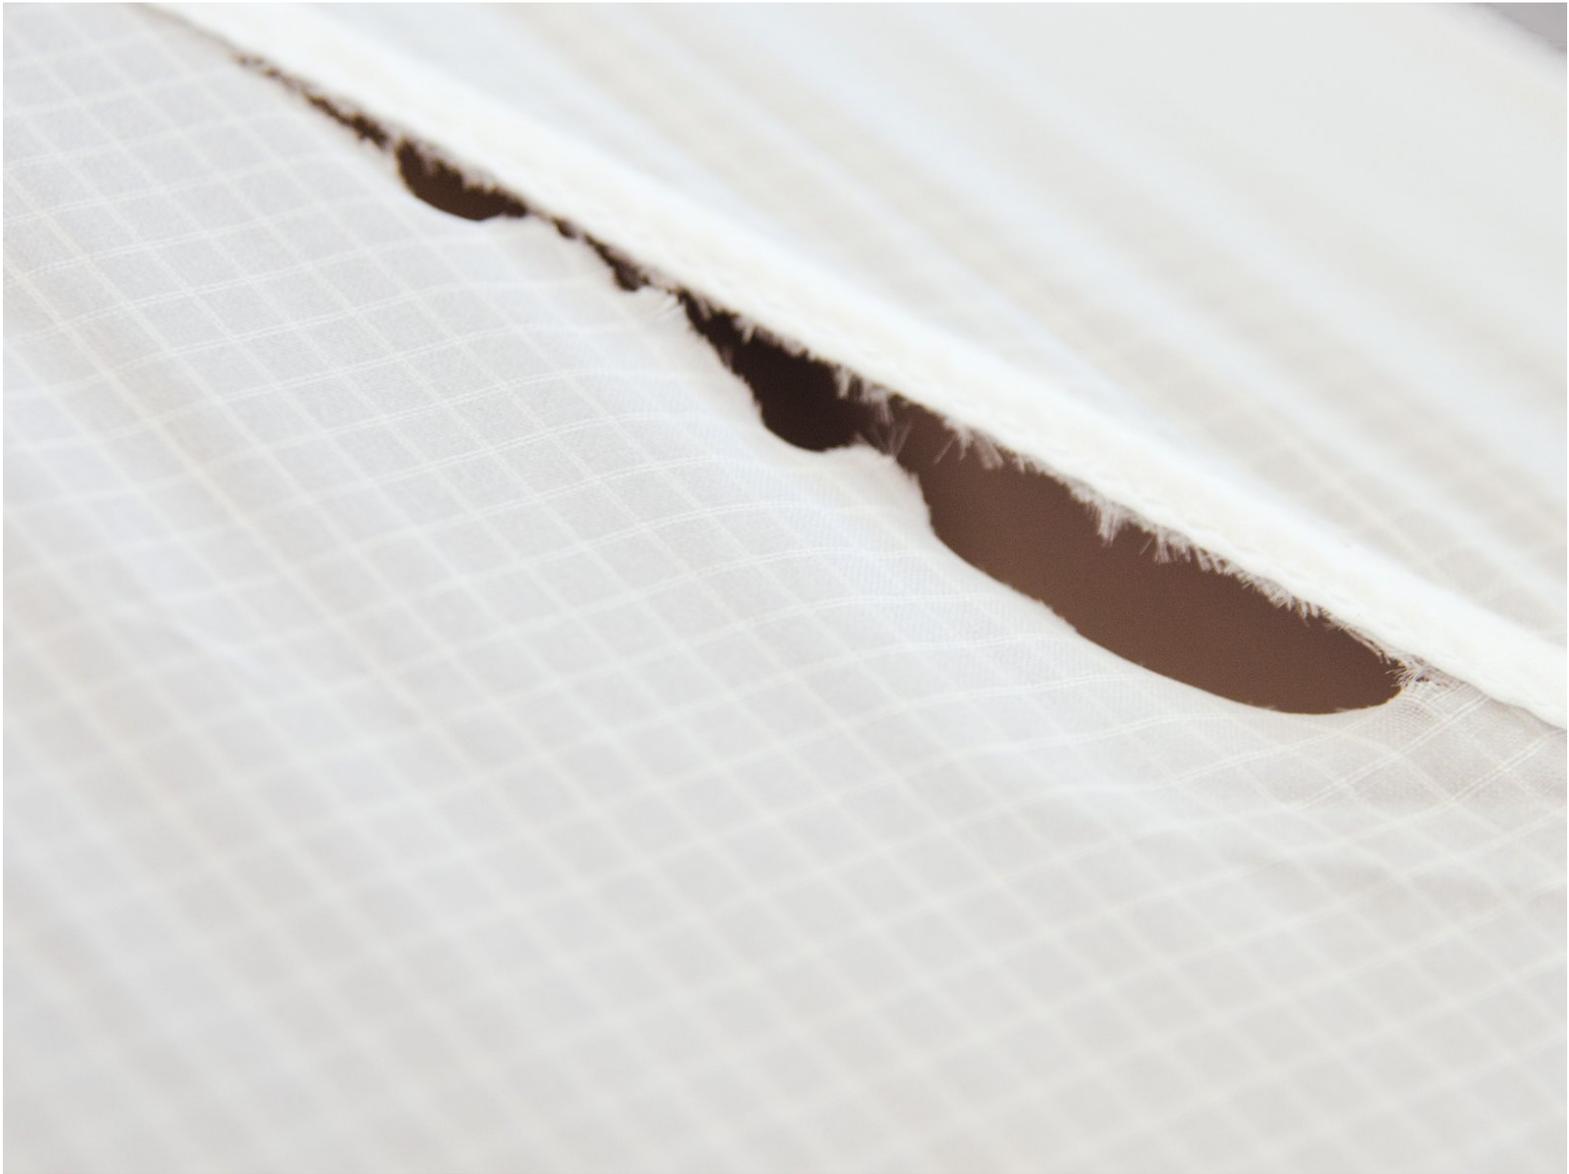

INTRODUCCIÓN

Una puntada de escalera (o puntada de cierre), es una técnica de costura que te permite cerrar un desgarro sin dejar las puntadas a la vista.

El truco consiste en hacer las puntadas lo más pequeñas y uniformes posible. Esta técnica sirve para reparar casi cualquier tipo de desgarro.



HERRAMIENTAS:

- [Hand Sewing Needle](#) (1)
- [Utility Scissors](#) (1)



PARTES:

- [Spool of Thread](#) (1)

Paso 1 — Coser una puntada de escalera



- [Enhebra la aguja](#) y haz un nudo al final.
- ⓘ Estamos usando un hilo de contraste para la visibilidad, pero cuando llegue el momento de la reparación, convedrá más usar un hilo del color de la prenda.
- Lleva la aguja desde la parte posterior del tejido, justo antes de donde empieza el desgarró.
- Tensa el hilo.

Paso 2



- Da una pequeña puntada, entrando y saliendo del tejido, en un solo lado del desgarró.
- Tensa el hilo.

Paso 3



- Da otra pequeña puntada, entrando y saliendo del tejido, en el otro lado del desgarro, directamente opuesto a la puntada que acabas de dar.
- Tensa el hilo. Esto debería unir el tejido.
- ⓘ Si el tejido se amontona, intenta dar puntadas más pequeñas, mientras te aseguras de alinear las puntadas en ambos lados del tejido.

Paso 4



- Sigue cosiendo, cambiando de lado a lado como se describe en los pasos 2 y 3 de esta guía, tensando el hilo tras cada puntada.
- Cose hasta llegar al final del desgarro.

Paso 5



- En la última puntada, pasa la aguja a través de ambos lados del tejido, dando la puntada lo más pequeña posible.
- Tira lentamente del hilo. A medida que tires, se creará un bucle. Pasa la aguja a través de este bucle y tira del hilo para que quede tenso.
- Repite este paso, dando una puntada diminuta, pasando la aguja a través del bucle y tensándola.
- Asegúrate de que las puntadas estén apretadas y corta los hilos sobrantes.