



PlayStation 3 Slim - Extracción manual del disco atascado

Puedes usar este método si no puedes expulsar...

Escrito por: ZFix



PS3

PlayStation 3 Slim

manually remove stuck disks

INTRODUCCIÓN

Puedes usar este método si no puedes expulsar el disco atascado con el botón de expulsión y el orificio de expulsión. La PS3 slim de este video es el modelo CECH-300X.

Video completo que puedes ver aquí:

[vídeo|<https://www.youtube.com/watch?v=lyWHZFfL...>]

Puedes encontrar más información sobre el desmontaje en [PlayStation 3 Slim Teardown](#)

🔧 HERRAMIENTAS:

[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

[Spudger](#) (1)



[T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — PlayStation 3 Slim - Extracción manual del disco atascado





- **Desconecta todos los cables. Tienes 4 tornillos Torx T8 y 7 tornillos Phillips. Ahora puedes quitar la carcasa exterior.**

Paso 2

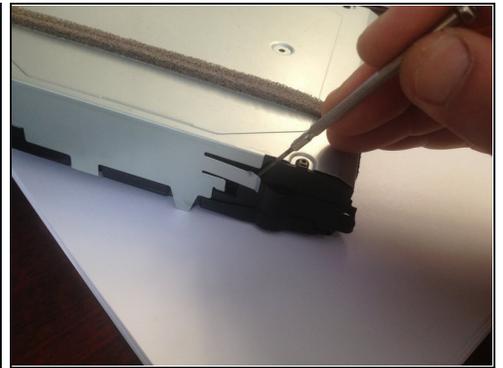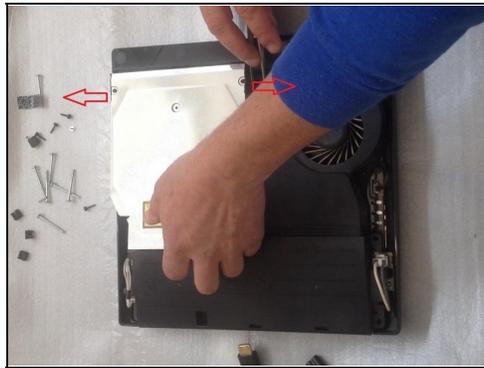


- **Desatornilla los tres tornillos. Para quitar la carcasa de la unidad Blu Ray, debes abrir dos placas que se encuentran en el lado izquierdo y derecho.**

Paso 3

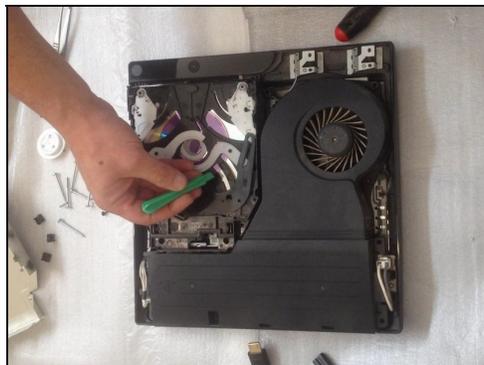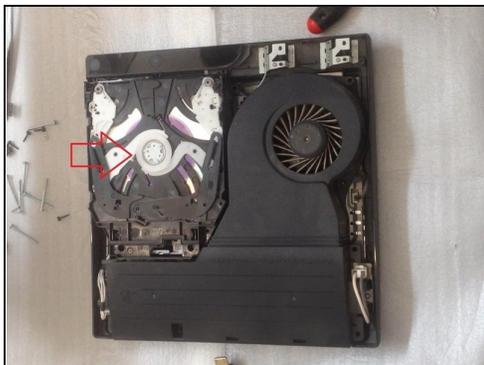

- **Primero retira el imán del disco del husillo. Ahora usa una herramienta de plástico y saca lentamente el disco desde adentro.**

Paso 4

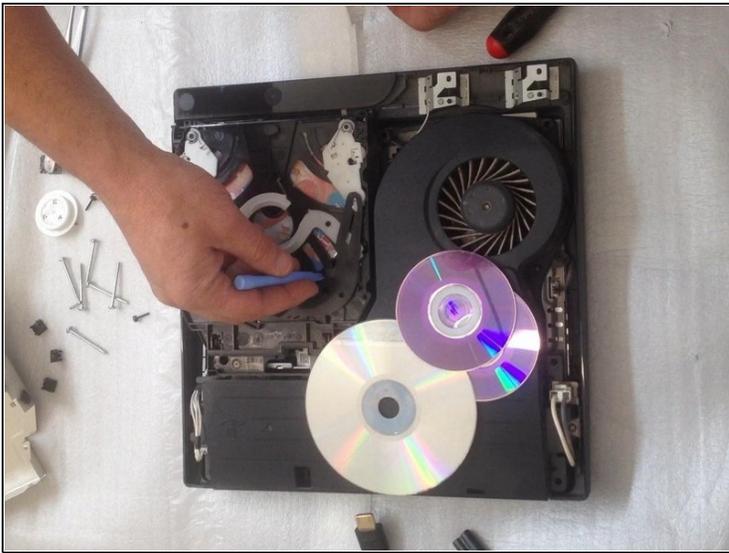


- En este caso tenemos... discos 4x. :)

- .

¿Lo hiciste con éxito?

Paso 5

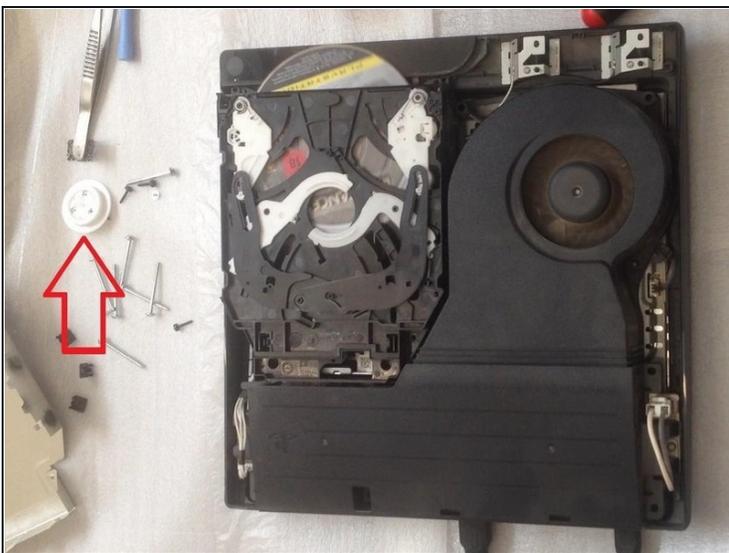

- Prueba la consola antes de ensamblarla. Y no te olvides de poner el imán del disco del eje.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.