



Reemplazo del SSD de la Mac Pro Late 2013

Vuelve a colocar el SSD en tu Mac Pro de finales de 2013.

Escrito por: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para reemplazar el SSD en tu Mac Pro.



HERRAMIENTAS:

- [T8 Torx Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [OWC Aura Pro X2 SSD](#) (1)

Paso 1 — Carcasa exterior



- Desliza el interruptor de bloqueo hacia la derecha, hasta la posición de desbloqueo.

Paso 2




- Levanta la caja exterior directamente hacia arriba del Mac Pro.
- ⓘ Puede ayudar empujar hacia abajo el centro del ventilador mientras levanta la caja.

Paso 3 — SSD



- Retira el solo tornillo Torx T8 de 6.5 mm.

Paso 4

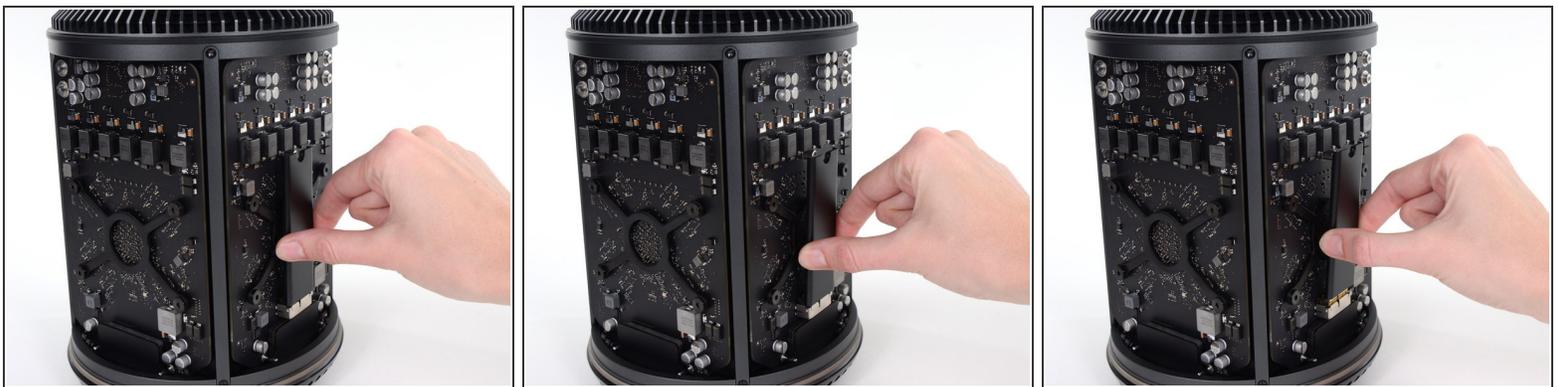

- Separa el SSD ligeramente de la tarjeta gráfica.

 No tires del borde superior de la unidad SSD a más de 1/2" de la tarjeta gráfica, ya que podrías dañarlo.

- Levanta el SSD directamente de su ranura en la tarjeta gráfica.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.