


# Sustitución del conjunto de la fuente de alimentación de Mac Pro a finales de 2013

Sólo prereq.

Escrito por: Andrew Optimus Goldheart

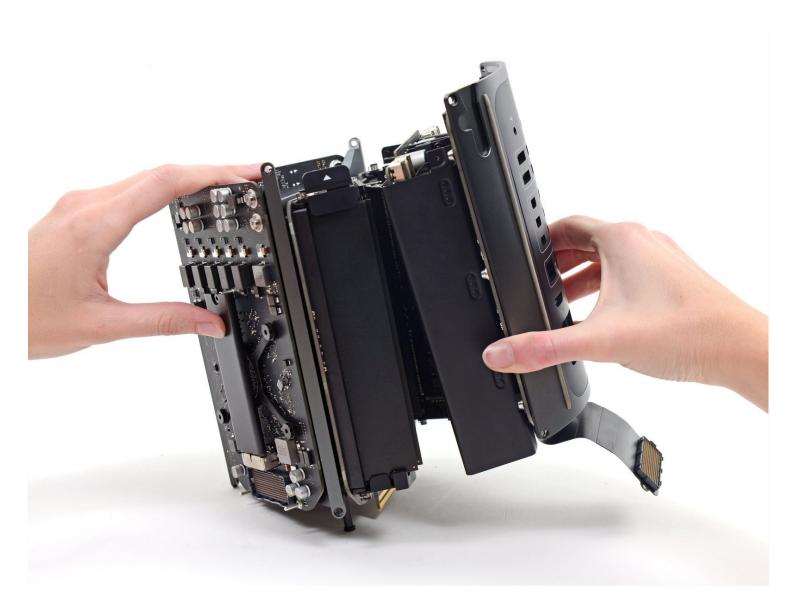


# INTRODUCCIÓN

Sólo prereq.

#### **HERRAMIENTAS:**

T5 Torx Screwdriver (1)
TR8 Torx Security Screwdriver (1)

# Paso 1 — Ensamblaje de la fuente de alimentación

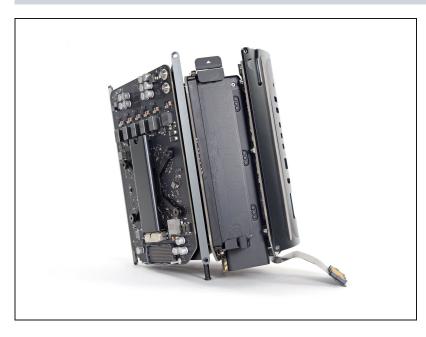

- Da la vuelta al Mac Pro y colócalo suavemente sobre una superficie plana.
- i Recomendamos colocar el Mac Pro en la esquina del disipador de calor y los dos postes de tornillo de separación que se unen a la placa de interconexión.


#### Paso 2






• Retira los dos tornillos Torx T5 de 3.6 mm de los lados de la caja de la fuente de alimentación (uno en cada lado).

#### Paso 3

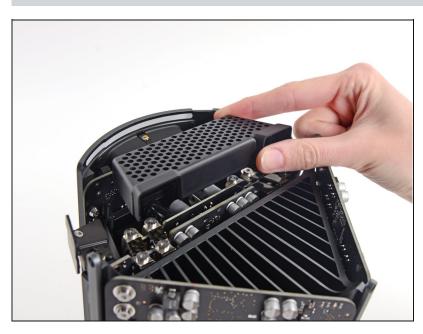


- Retira la caja de la fuente de alimentación de la parte superior de la fuente de alimentación.
- Al retirar esta caja, estás exponiendo los componentes internos de la fuente de alimentación. Ten mucho cuidado de no tocar ninguno de los componentes o circuitos de la fuente de alimentación.
- i Ten cuidado de no dejar caer ningún tornillo o herramienta en la fuente de alimentación, ya que esto puede dañar la fuente de alimentación.

## Paso 4

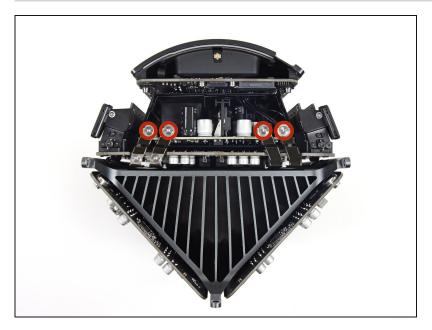

 Retira los cuatro tornillos Torx T8 de 5.5 mm que sujetan el ensamblaje de la fuente de alimentación al Mac Pro.

## Paso 5

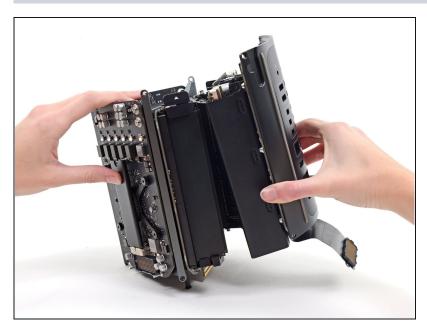

 Retira el ensamblaje de la fuente de alimentación del Mac Pro.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.