




Desmontaje del iPod Nano de primera generación

Escrito por: Craig Lawrence

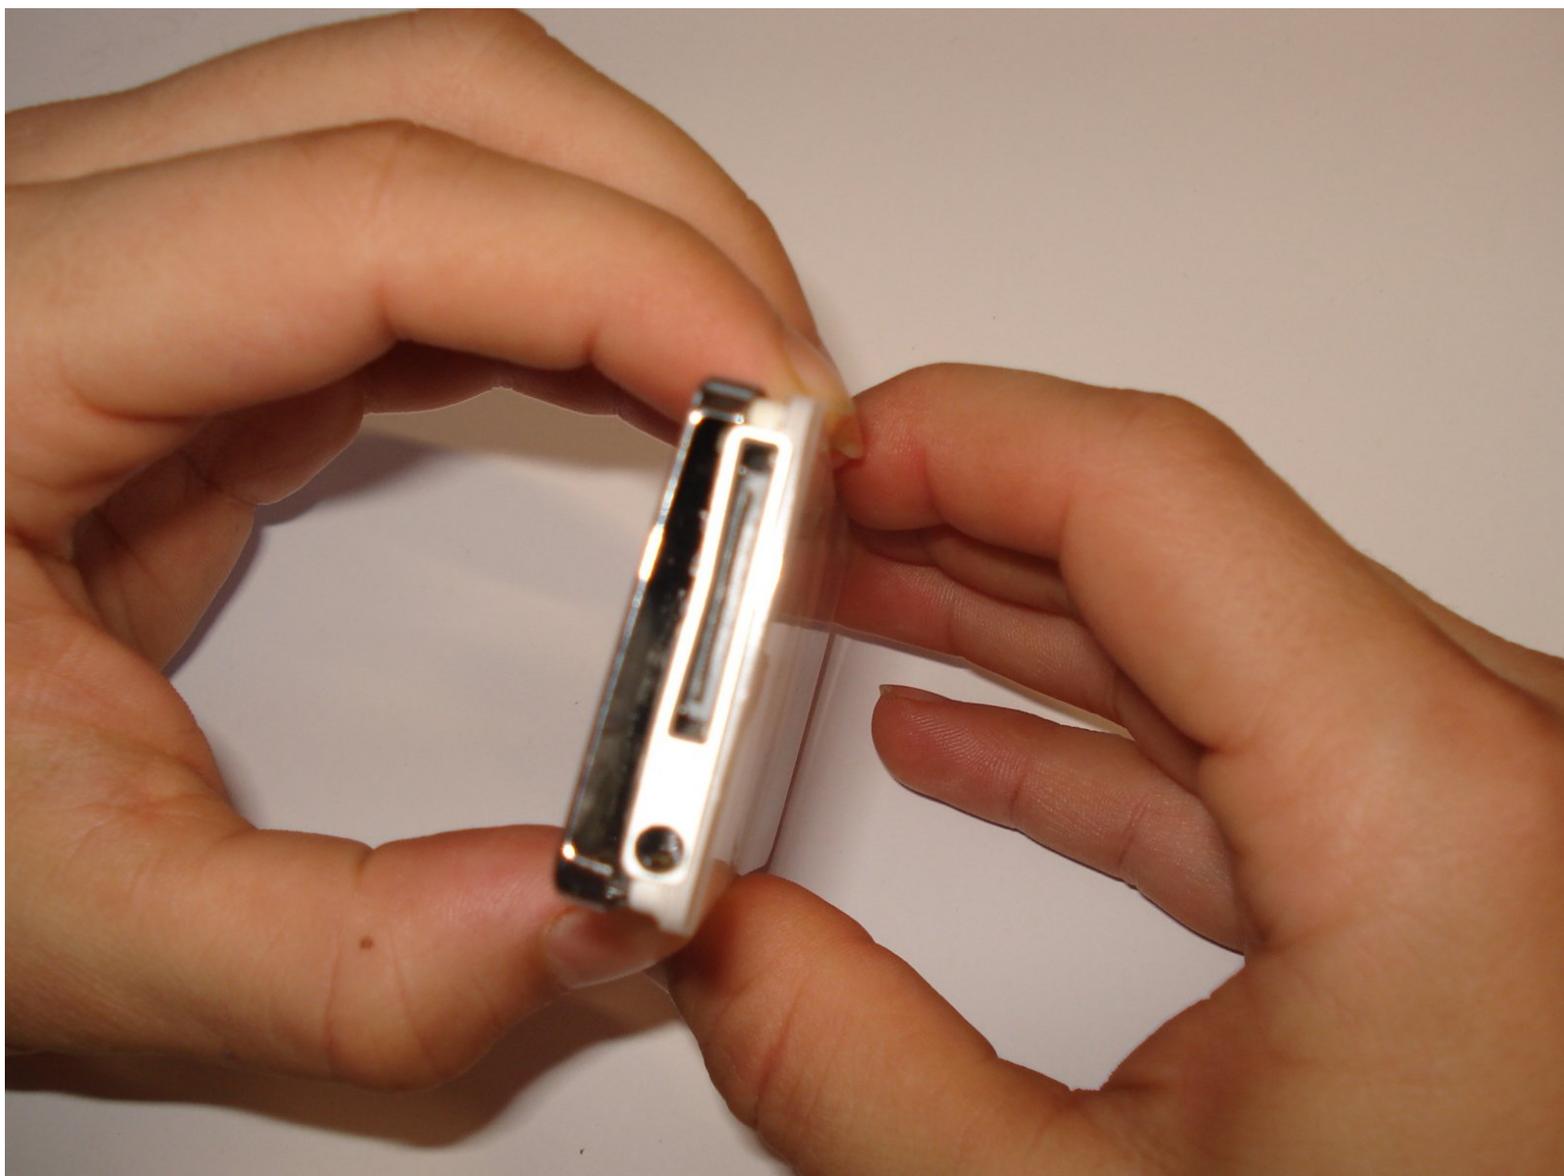

INTRODUCCIÓN

Este desglose te permitirá desmantelar tu ipod nano 1ra generación sin romperlo.



HERRAMIENTAS:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Paso 1 — Abre el iPod




- 1. Usando una herramienta de apertura de iPod (que podría ser un cuchillo o similar), desengancha la carcasa exterior colocando la herramienta en el punto de unión. Esto debería abrir la carcasa. Ten en cuenta que será necesario usar la fuerza.

Paso 2

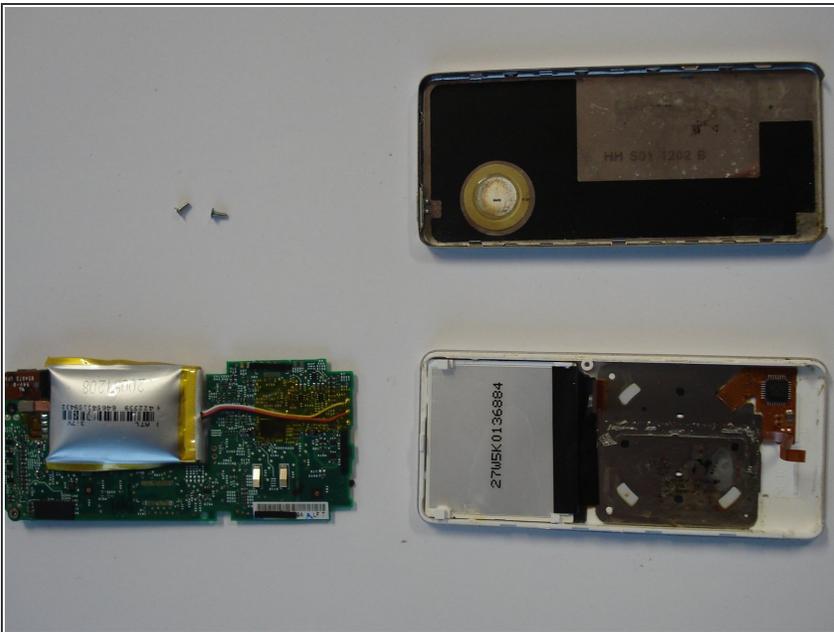


- 2. Retira la placa de circuito desatornillando los 3 tornillos (hay 1 tornillo más pero no lo desatornilles, sostén el conector de auriculares) que la sujetan. Ten en cuenta que es posible que debas usar destornilladores especializados.

Paso 3

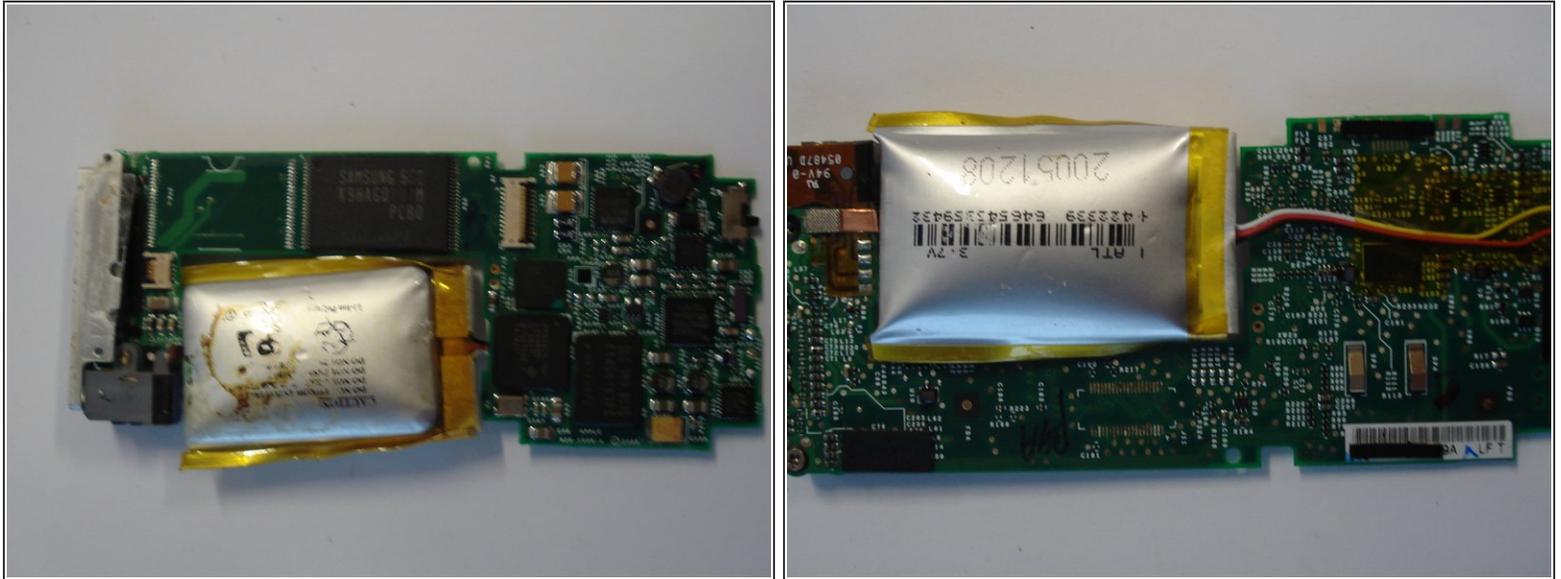


- 3. Retira con cuidado los cables conectados debajo de la placa base para desconectar la rueda de clic y la pantalla.

Paso 4

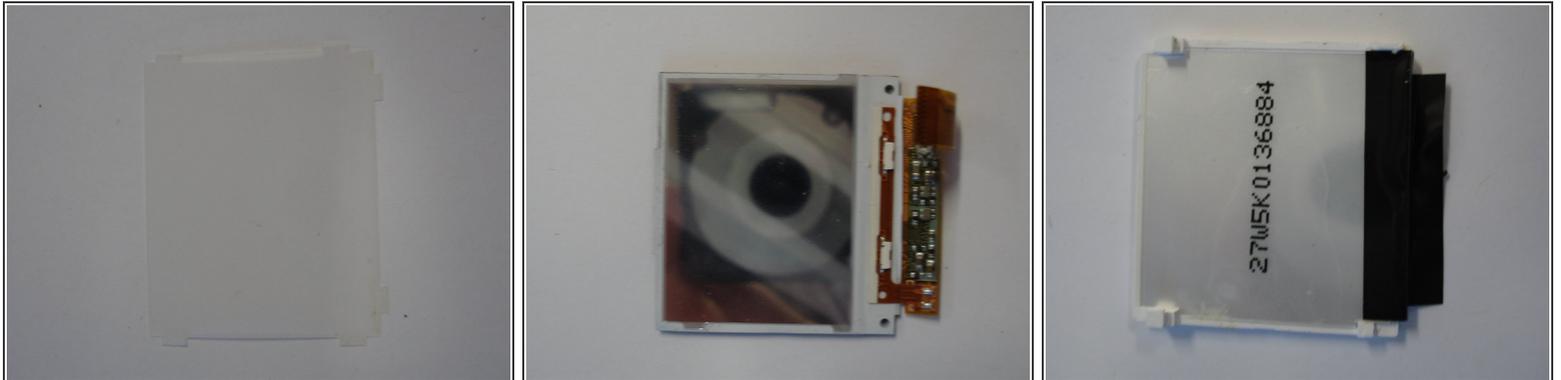


- 4. La pantalla tiene 3 secciones diferentes, cada una sujeta con pegamento, por lo que se necesita la fuerza necesaria. Primero retira el respaldo de acrílico que soporta la pantalla y luego la parte principal de la pantalla. Lo último que hay que quitar es la cubierta fina como el papel.

Paso 5

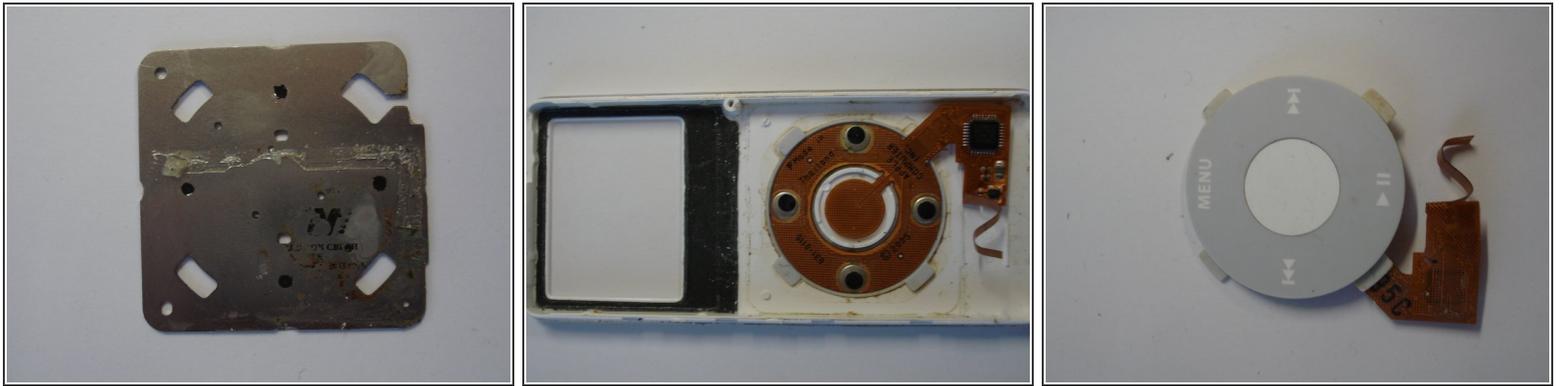

- 5. Retirar el panel táctil es fácil y simple, ya que hay partes en capas una encima de la otra, simplemente retíralas con cuidado.

Paso 6

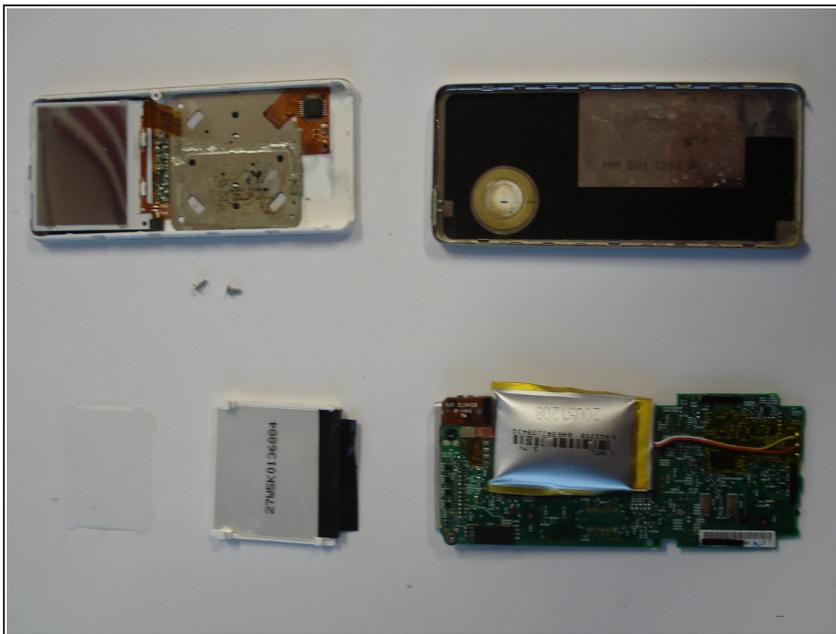

- 6. Finalmente, debes desmontar el ipod y debes poder volver a armarlo.