


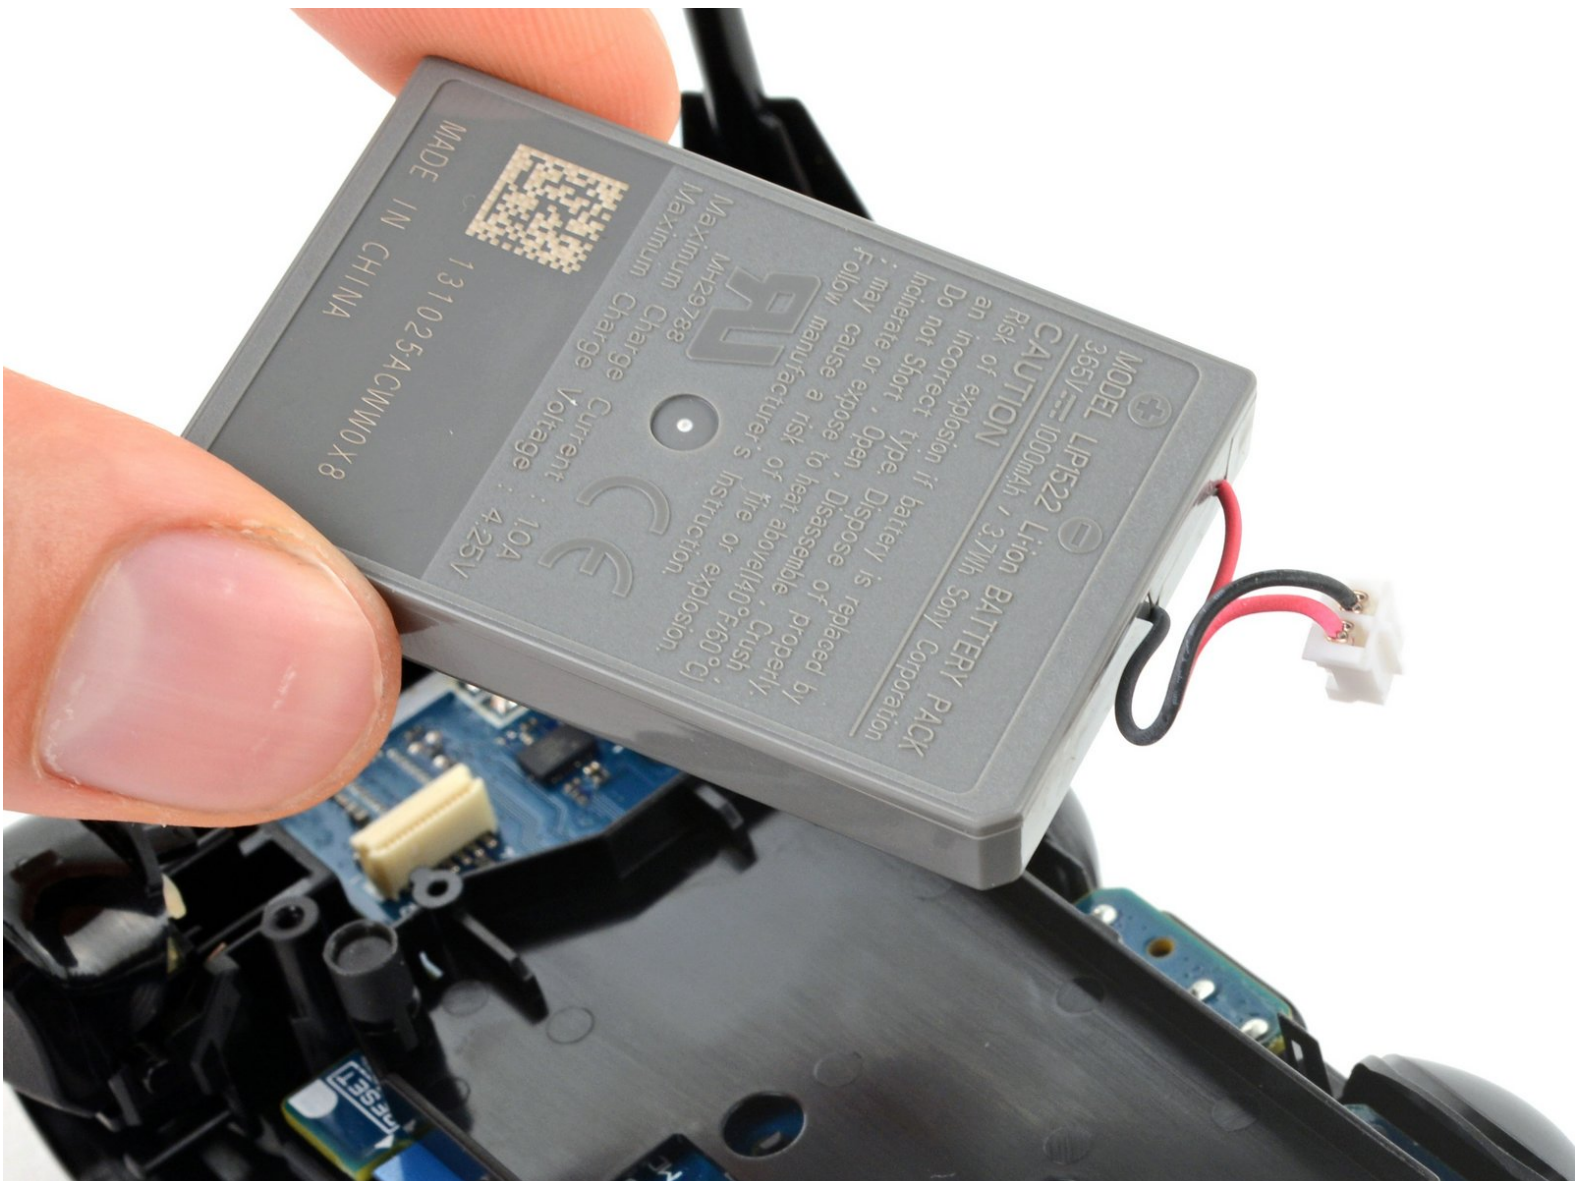

# Reemplazo de Batería para DualShock4 (CUH-ZCT1U)

Sigue esta guía para reemplazar la batería en...

Escrito por: Clay Eickemeyer



# INTRODUCCIÓN

Sigue esta guía para reemplazar la batería en tu controlador DualShock 4 modelo CUH-ZCT1U.



## HERRAMIENTAS:

- [Microfiber Cleaning Cloths](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [1 x Opening Picks](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



## PARTES:

- [DualShock 4 \(JDM-030 and Earlier\) Controller Battery](#) (1)

## Paso 1 — Verificar el modelo de tu controlador



- Verifica el número de modelo en la parte posterior de tu controlador. Esta guía fue escrita utilizando el modelo **CUH-ZCT1U**. Si tienes otro modelo, el procedimiento de la guía y las piezas de repuesto pueden diferir ligeramente.

❗ Si tienes el DualShock 4 de segunda generación, modelo **CUH-ZCT2U**, [usa estas guías](#).

## Paso 2 — Desabrochar la caja trasera



- ❗ Si necesitas estabilizar tu control durante la reparación, colócalo sobre una superficie suave como un paño de microfibra.
- Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 6,4 mm de largo que sujetan la carcasa trasera.

### Paso 3 — Retirar el botón L1



- Inserta una púa de apertura entre cada una de las esquinas frontales del botón L1 y la carcasa frontal.
- Cubre el botón para evitar que salga disparado de tu espacio de trabajo.
- Retira el botón.

### Paso 4 — Retirar el botón R1



- Usa tu púa de apertura para hacer palanca y quitar el botón R1, tal como lo hiciste con el botón L1.



## Paso 5 — Desenganchar la caja trasera



**i** Seis clips de plástico aseguran la carcasa trasera a la carcasa delantera. Los siguientes cuatro pasos demuestran cómo liberar estos clips antes de poder abrir el controlador.

- Inserta tu púa de apertura en un ángulo hacia abajo entre la caja delantera y trasera, a medio camino entre el mango y los botones de acción.
- Desliza tu selección hacia el mango y levanta para soltar el primer clip.
- Repite este procedimiento en el otro lado del controlador para liberar el segundo clip.

## Paso 6



- Dos clips más aseguran la carcasa trasera cerca del puerto de extensión y el conector para auriculares.
- Inserta tu púa de apertura entre la caja delantera y trasera a cada lado de los puertos.
- Gira tu púa para soltar esta sección de la caja trasera de la caja delantera.
- ⓘ Si la caja trasera se siente atascada, inserta y gira tu púa desde diferentes ángulos.

**⚠ No abras el controlador todavía, ya que aún se mantiene unido por dos clips muy delicados cerca de los gatillos.**

## Paso 7



- ⓘ Los dos clips finales son muy delicados y deben desconectarse del interior del controlador. Si los rompes, no te preocupes, no afectará a esta reparación ni la funcionalidad de sus controladores.
- Localiza los clips mirando a través del espacio sobre los botones R2 o L2.

## Paso 8



- Inserta la punta de un spudger a través del espacio sobre el botón R2 y empuja el clip de retención hacia afuera.
  - Mientras empujas el clip hacia afuera, separa lentamente la carcasa trasera de la carcasa delantera hasta que sientas que se separan.
- ⚠ No abras completamente el controlador hasta que cada uno de los clips R2 y L2 se hayan desenganchado.**
- Repite este procedimiento para el clip cerca del botón L2.

## Paso 9 — Retirar la caja trasera




- Presiona el botón R2 y desliza la carcasa trasera sobre él.

## Paso 10



- Presiona el botón L2 y desliza la carcasa trasera sobre él.


## Paso 11

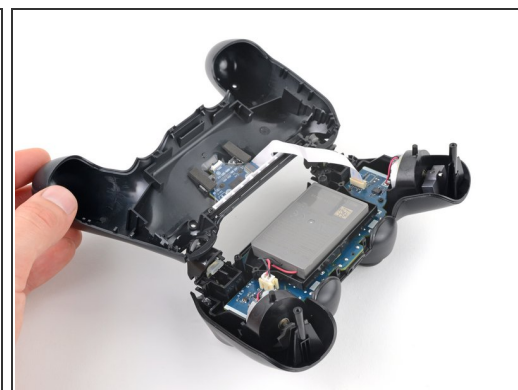

- Voltea la carcasa trasera sobre la parte superior del controlador y colócala, teniendo cuidado de no forzar el cable de interconexión.




## Paso 12 — Desconectar el cable de interconexión

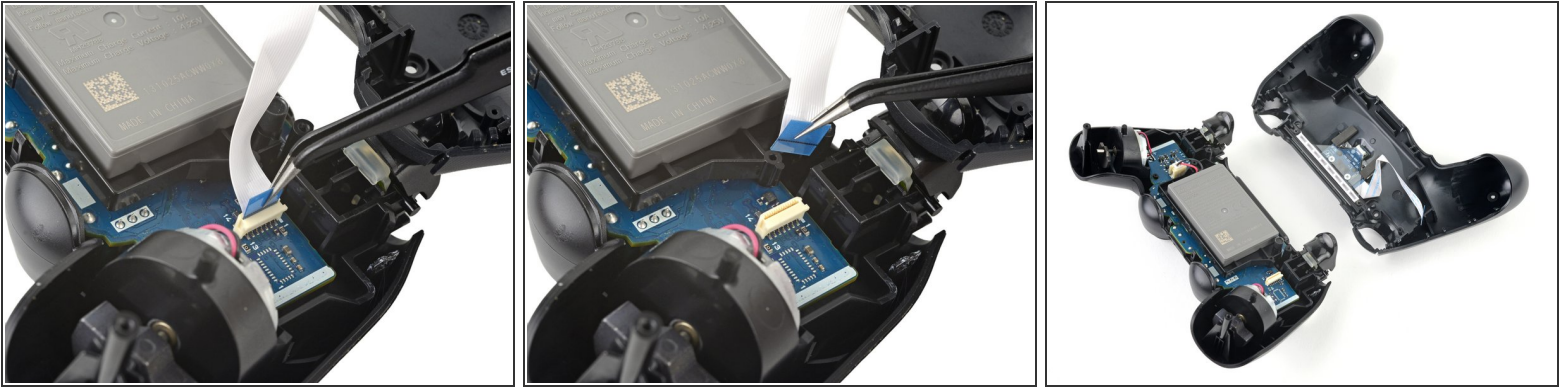

- Usa pinzas o tus dedos para remover el cable de interconexión jalando su pestaña azul fuera de su socket.
- ☑ Durante el reensamblaje, vuelve a conectar el cable con la lengüeta azul mirando hacia el exterior del controlador.

## Paso 13 — Desconectar la batería

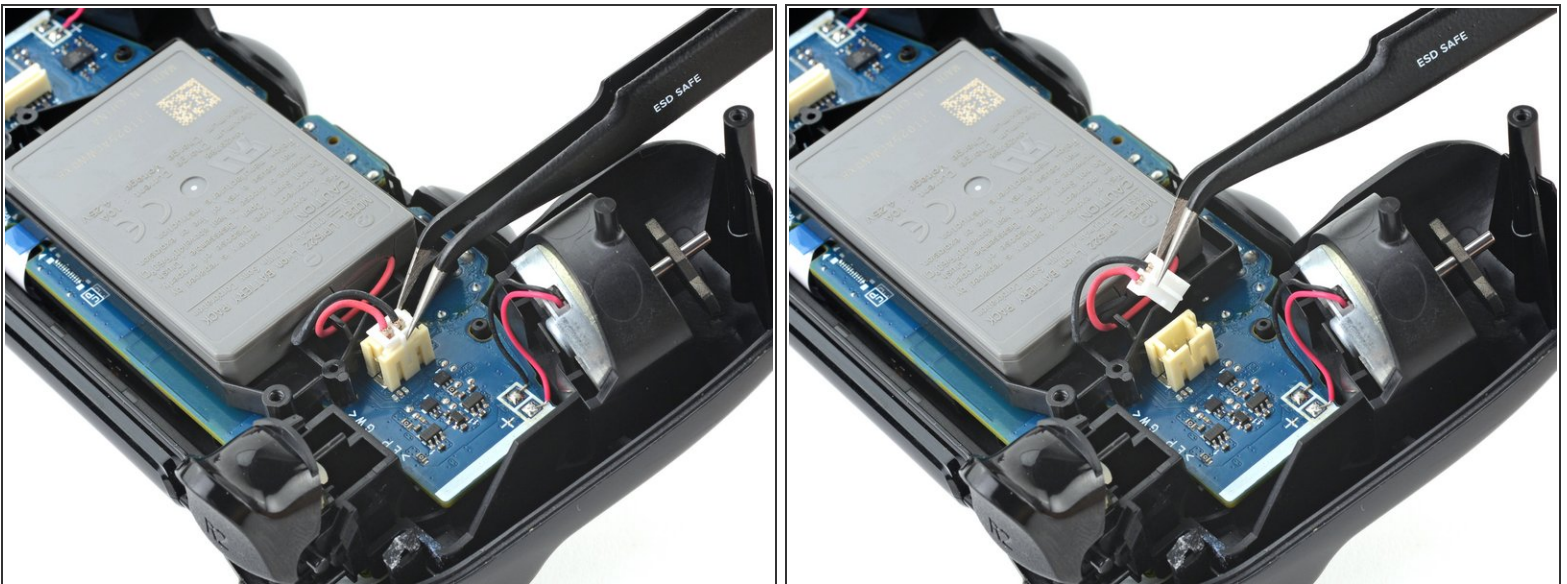

- Usa pinzas o tus dedos para agarrar y desconectar la cabeza del cable de la batería de la placa base.

**⚠ Solo tira de la cabeza del conector, no tires del cable en sí.**

## Paso 14 — Retirar la batería



- Retira la batería

**Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.**

Lleva tus desechos electrónicos a un [R2 o e-Stewards reciclador certificado](#).

¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas [soluciones de problemas básicos](#), o solicita ayuda a nuestra [comunidad de respuestas](#).