



Smontaggio Sanyo CX 110

Scritto Da: samhnri



INTRODUZIONE

Abbiamo smontato questa calcolatrice il 17 aprile 2010.



STRUMENTI:



- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Smontaggio Sanyo CX 110




- Ecco la calcolatrice Sanyo CX 110.
 - Rimuovi queste due viti dal retro della calcolatrice utilizzando un cacciavite Phillips #0.

Passo 2

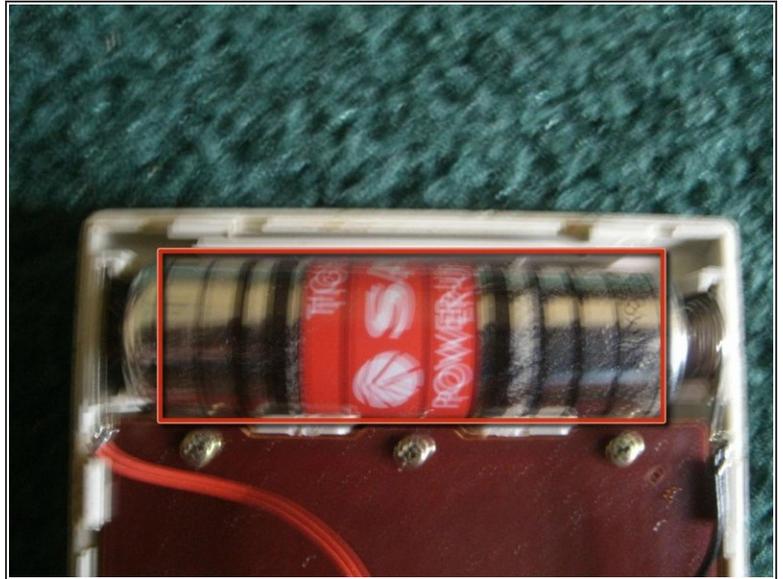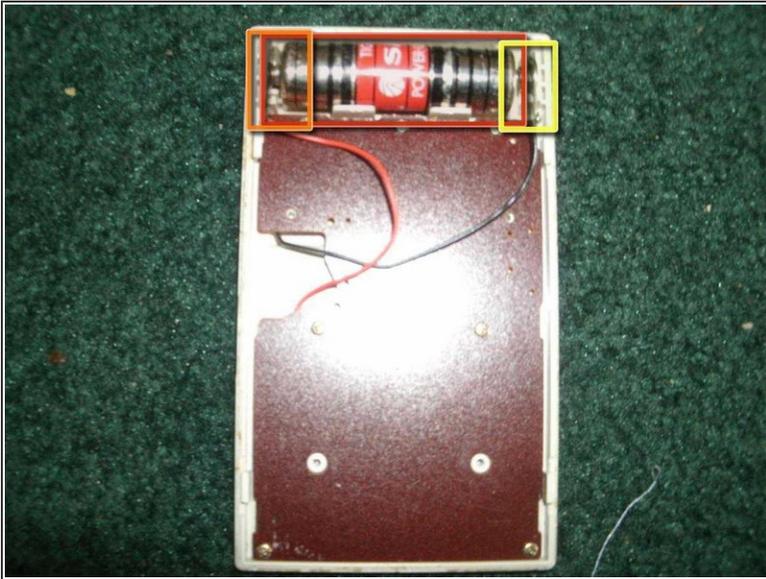


- Ora che abbiamo rimosso il pannello posteriore della calcolatrice, ecco la batteria e il retro della scheda logica.
 - Batteria Sanyo Tight-Seal Power-Up Sum-3 da 1,5 V AA.
 - Contatto positivo della batteria.
 - Contatto negativo della batteria.

Passo 3

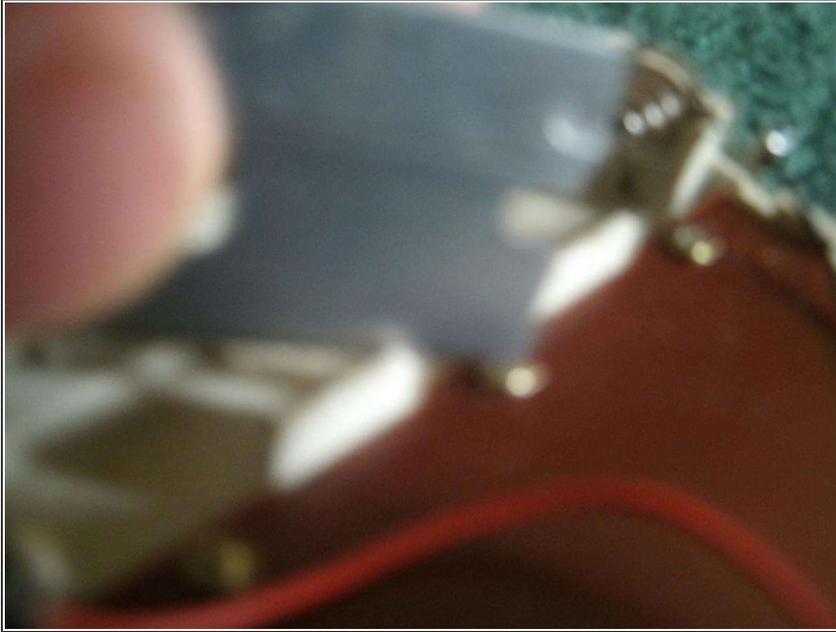

- Rimuovi queste 7 viti usando una lama di rasoio.
- ⚠ Fai attenzione a non rompere la lama del rasoio perché è fragile.
- Ruota la scheda del circuito di 180 gradi dopo aver rimosso le viti.

Passo 4

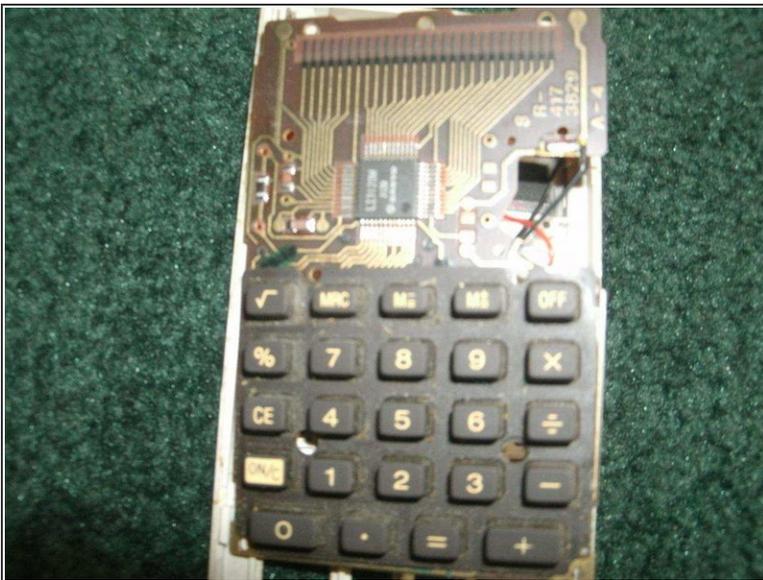

- Ora vedrai il circuito e i pulsanti. Rimuovi i pulsanti dalla calcolatrice.

Passo 5



- Ora abbiamo finito! Basta smontare il display LCD e il gioco è fatto completamente!
 - Batteria Sum-3 Sanyo.
 - Parti dello schermo LCD (oscurante, inverter, schermo LCD).
 - Scheda logica della calcolatrice.
 - Pulsanti per la calcolatrice (radice quadrata, memoria, percentuale, operatori, numeri, ecc.)
 - Scocca della calcolatrice.