



Reemplazo de la batería del Sony ECM-MS907

Reemplazando la batería

Escrito por: Kefaya



INTRODUCCIÓN

Compra una batería AA nueva de cualquier marca que desee.



HERRAMIENTAS:

- [AA battery pack](#) (1)
-

Paso 1 — Batería




- Quita el parabrisas de la parte superior del micrófono y colócalo a un lado. La parte inferior del micrófono es desmontable. En el sentido de las agujas del reloj, comienza a desenroscar la parte inferior del micrófono de su base.

Paso 2



- Quita la base inferior del micrófono. El micrófono ahora debe estar en dos piezas. Después de quitar la base inferior, la batería debería estar visible.

Paso 3

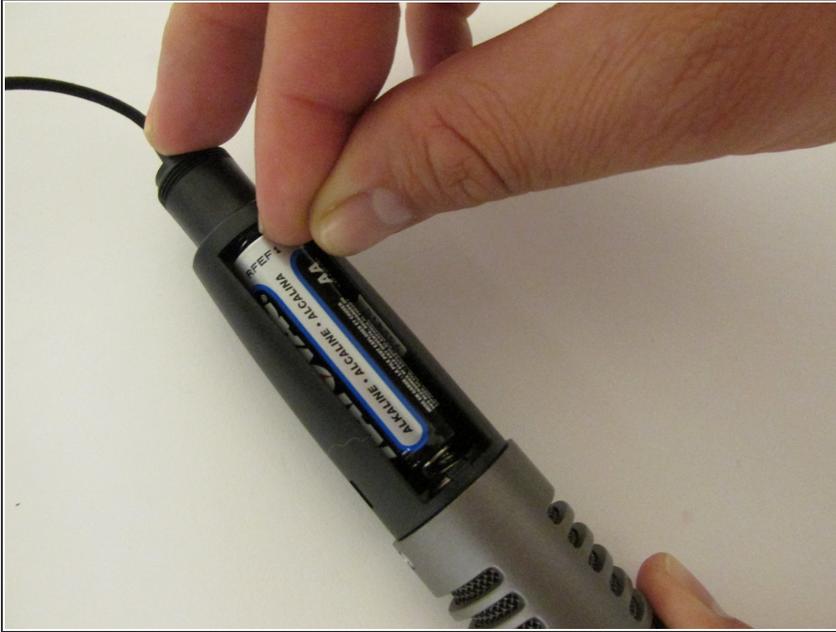

- Para quitar la batería, empujuela hacia arriba dentro del muelle de aluminio. Esto aflojará y liberará la batería.

Paso 4



- Selecciona una batería nueva (AA) para insertar en el micrófono. Haz coincidir los lados (+) y (-) de la batería con los símbolos correspondientes dentro del micrófono.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Este documento fue generado el 2021-01-22 06:51:54 AM (MST).

