



Reemplazo de los botones del DualShock 4

Usa esta guía para reemplazar o arreglar...

Escrito por: Mark



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar o arreglar cualquier botón en el mando DualShock 4.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)



PARTES:

- [DualShock 4 Controller Home Button Cover](#) (1)
- [DualShock 4 Controller Action Button Covers](#) (1)
- [DualShock 4 Controller D-Pad Button Cover](#) (1)

Paso 1 — Desmontar un mando Dualshock 4



- Utilizando el destornillador Phillips # 00, retira los cuatro tornillos de 6,0 mm que fijan la cubierta posterior al mando.

⚠ No aflojar los tornillos con fuerza, ya que podrías dañar permanentemente las roscas, haciendo imposible su reemplazo .

Paso 2




- ⓘ Cuatro frágiles clips de plástico mantienen unida la carcasa. Puedes ver sus ubicaciones más claramente en [esta guía](#).
- ⓘ Los clips ayudan a mantener juntas las costuras. Si rompes estos clips, el controlador seguirá funcionando.
 - Comenzando por **el mango izquierdo**:
 - Introduce una herramienta de apertura de plástico en la ranura y deslízalo hacia arriba por el controlador.
 - Tira hacia abajo la herramienta para abrir la cubierta.
 - Repite estos pasos para el **mango derecho**.

Paso 3



- Inserta una herramienta de apertura de plástico dentro de las divisiones de la carcasa y tira hacia abajo para separarla cerca de los botones siguientes:
 - Botón **Share**
 - Botón **Options**
- Separa las cubiertas plásticas del controlador, tomando nota de que aún están juntas por cintas de placas de circuito.
- ⓘ A menudo tres piezas pequeñas se salen del marco. Para prevenir pérdidas, mantén un espacio de trabajo controlado.
 - 2 Resortes de Gatillo
 - 1 Extensión del botón de Reinicio gris

Paso 4 — Desconectar la batería

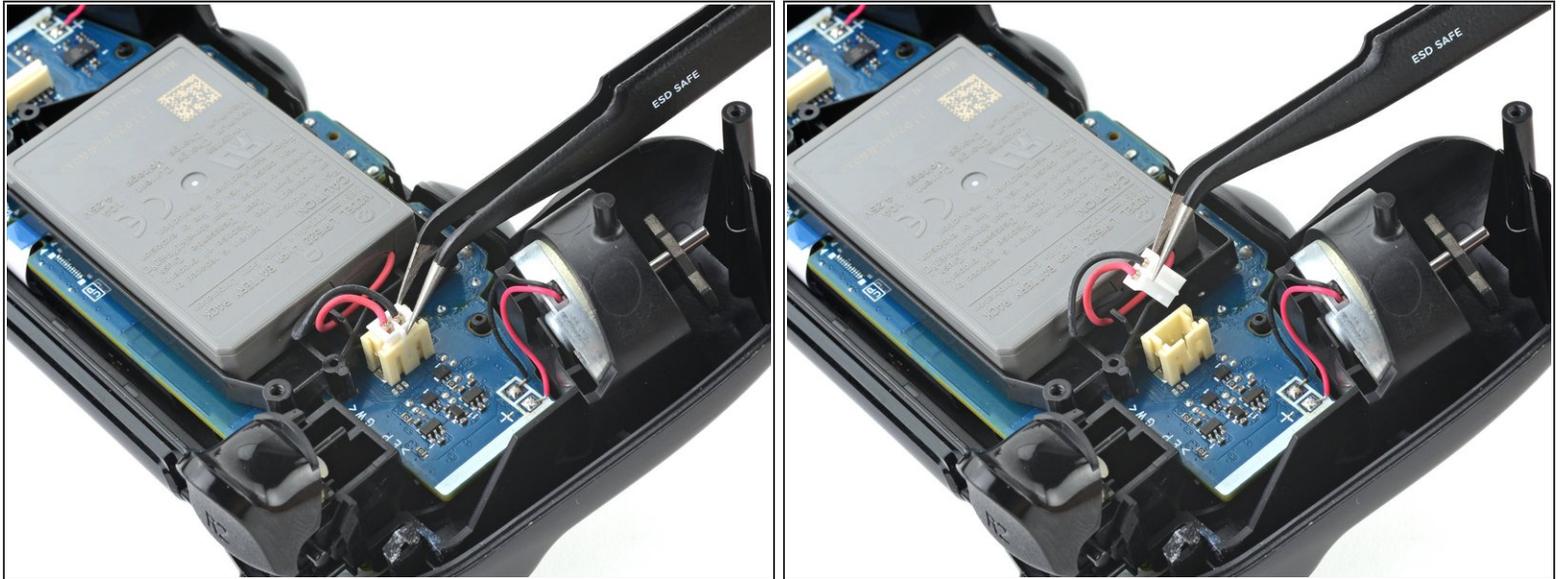

- Usa pinzas o tus dedos para agarrar y desconectar la cabeza del cable de la batería de la placa base.


⚠ Solo tira de la cabeza del conector, no tires del cable en sí.

Paso 5 — Retirar la batería



- Retira la batería


Paso 6 — Desarmado del montaje de la placa base del DualShock 4

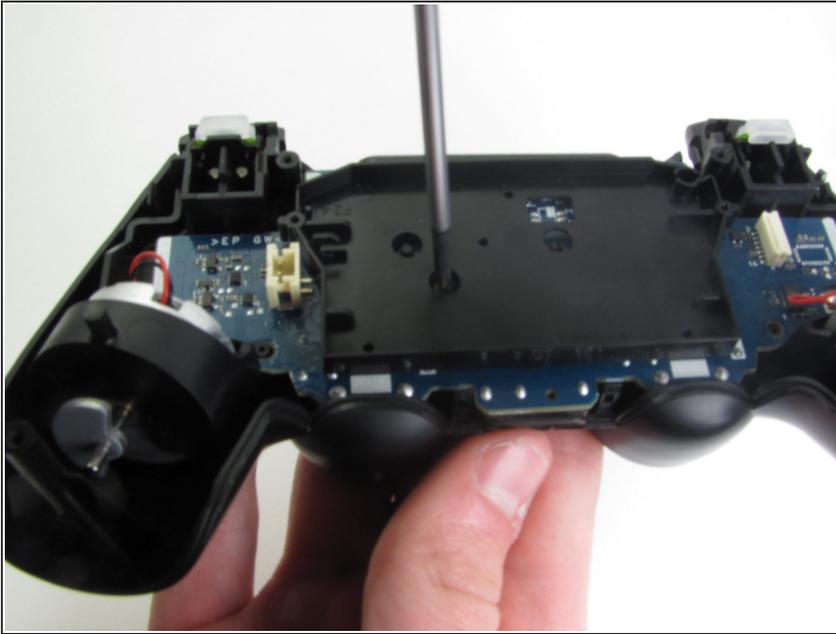

- Remueve el único tornillo Phillips de 6.0 mm encontrado debajo del depósito de la batería con el Destornillador Phillips #00.

⚠ No aflojes con fuerza el tornillo, ya que puede ocasionar daños permanentes en las roscas, haciendo imposible su extracción.

Paso 7

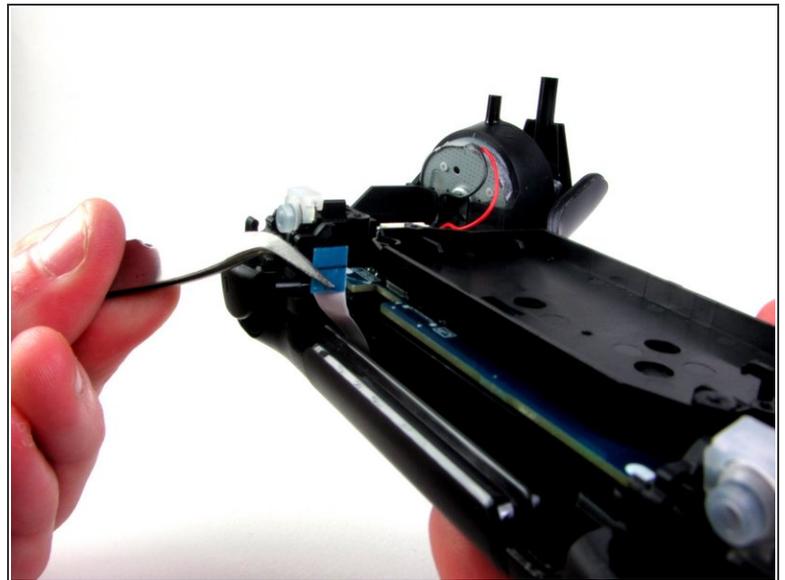

- Con cuidado desengancha la cinta del panel táctil conectada a la placa base usando las pinzas. La cinta del panel táctil está conectada a la placa base con un conector que gira para apretar y aflojar. Durante el rearmado, para enganchar la cinta, la bandeja de plástico necesitará ser removida con cuidado de la placa base y el seguro hacia arriba.

Paso 8



- Con cuidado desaloja el conjunto de la placa base de la cubierta frontal.
 - Los motores de vibración están flojamente enganchados al conjunto de la placa base. Provéelos de soportes a las dos extremos para facilitar la separación.
- ⓘ Cuando remuevas el conjunto de la placa base, trata de no inclinar al revés la cubierta frontal, ya que los botones y sus cubiertas se pueden caer.

Paso 9 — Desensamblaje completado



- Un desensamblaje satisfactorio del controlador debería resultar en las siguientes tres partes, respectivamente:
 - Conjunto de la placa base
 - Cubierta frontal
 - Cubierta trasera

Paso 10 — Botones




- Retira la cobertura de goma que oculta los botones con los dedos.
- Usa las pinzas de metal para retirar los botones de su hueco.

Paso 11





- Para quitar los botones de las teclas de flechas, usa el mismo proceso que usaste para los botones de control quitando la cubierta de goma y tirando del botón con unas pinzas de metal.

Paso 12

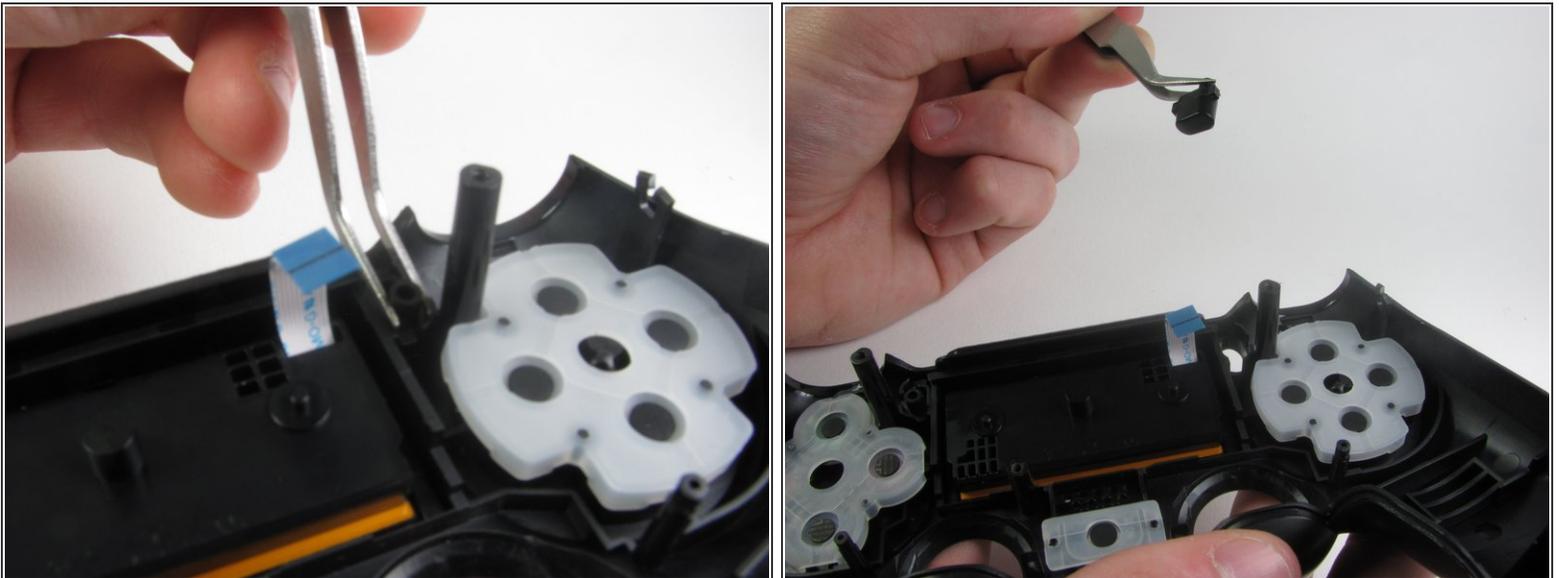

- Para los botones compartir y opciones, usa las pinzas de metal para agarrarlos y quitarlos.

Paso 13

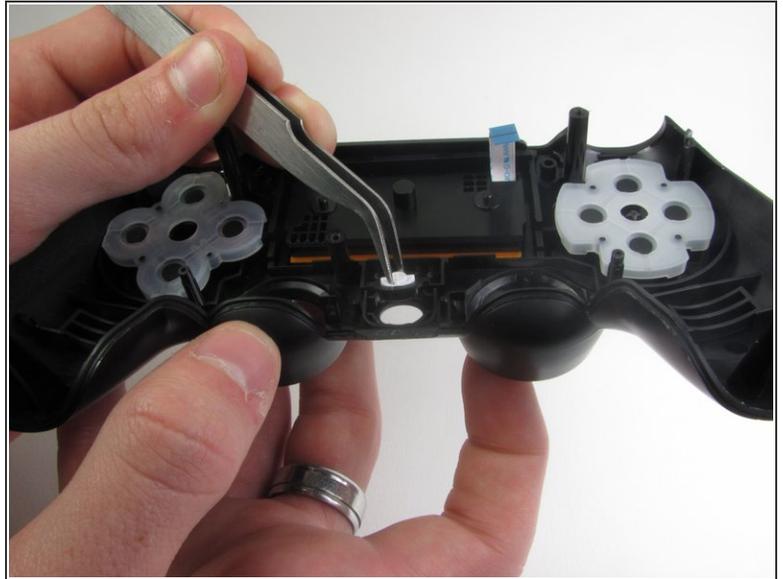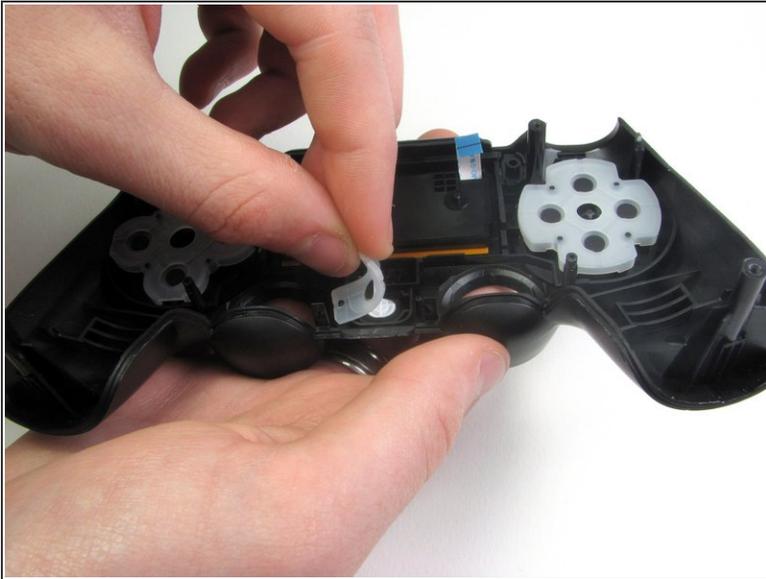

- Para quitar el botón PS del controlador, primero debes quitar la cubierta de goma con los dedos.
- Luego, usando las pinzas de metal, quita el botón PS.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.