



Sustitución de la Botonera de la Xbox 360 E

Usa esta guía si tus botones de expulsión o de...

Escrito por: Jennifer



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía si tus botones de expulsión o de encendido no funcionan y necesitan ser reemplazado.

HERRAMIENTAS:

[Spudger \(spatule antistatique\)](#) (1)

[Tournevis Torx T6](#) (1)

[Xbox 360 E Button Board](#) (1)

Paso 1 — Panel Superior



- Introduce el [puntero](#) entre el panel superior y la parte inferior que incluye patas de goma.
- Retrocede con el puntero, manteniendo la presión constantemente en el hueco.

Paso 2



- Desliza el puntero a través del hueco entre el panel superior y la parte inferior de la Xbox.
- Continúa retrocediendo con el puntero, manteniendo la presión firme por todo el hueco.

Paso 3



- Continúa deslizando el puntero a través del perímetro del lado izquierdo de la Xbox.
- Extrae el panel superior.

Paso 4 — Panel inferior



- Empuja la espátula en la hendidura entre la reja de la cara derecha y el cuerpo superior del Xbox. Es más fácil empezar lejos de la ventilación.
- Tira de la espátula como una palanca, manteniéndola presionada firmemente en la hendidura.

Paso 5



- Desliza la espátula a lo largo de la hendidura para separar la cara con enrejado y el cuerpo superior.

Paso 6



- Menea la espátula en la hendidura conforme vas deslizando la espátula para aflojar la placa inferior.
- Desliza la espátula a lo largo de la hendidura, yendo completamente alrededor del perímetro del panel inferior.
- Retira el panel inferior.

Paso 7 — Panel frontal




- En frente de la unidad CD encontrarás el logo de Xbox. Presiona en el área izquierda del logo de Xbox, y la bandeja de discos se desprenderá.

Paso 8



- Empezando en el lado izquierdo donde no hay rejilla, corre la espátula a lo largo de la hendidura hasta que llegues a la parte de la rejilla, mientras sostienes la parte que a sido separada conforme lo haces.

Paso 9

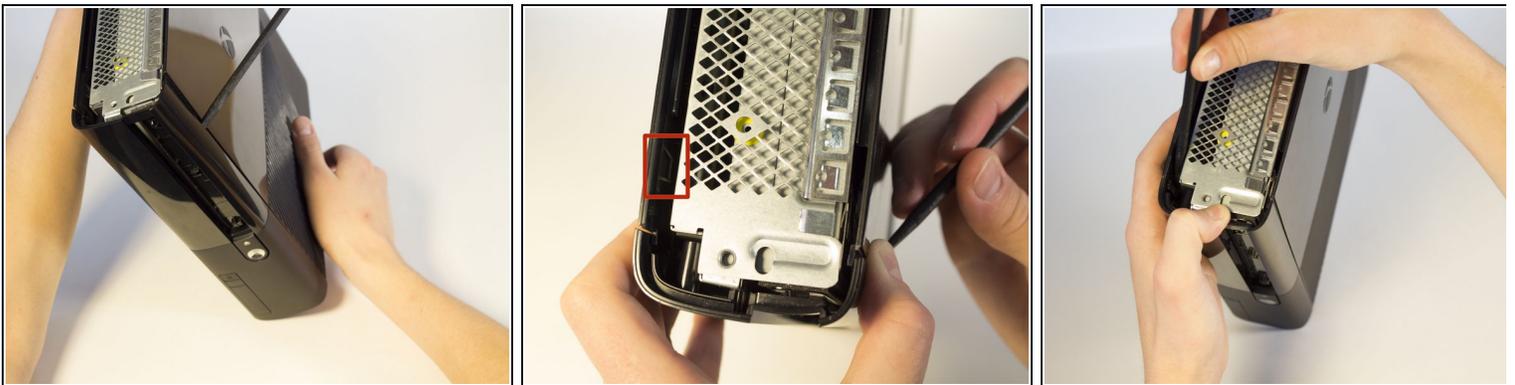

- Mantenga abierto el panel parcialmente separado. Es más fácil hacer esto acuñaando una espátula en la apertura pero también lo puedes mantener abierto con tus manos.
- Rota el Xbox a la izquierda para localizar el clip que conecta el panel frontal a el cuerpo. Inserta la espátula dentro del hueco para soltar el clip. Esto puede requerir menear la espátula. El clip se desprenderá, haciendo que el panel frontal se afloje.

Paso 10



- Voltea el Xbox para que el lado opuesto apunte hacia a ti. Asegúrate de mantener la separación abierta.
- Localiza el otro clip e inserta la espátula para removerlo.

Paso 11



- Continúa moviendo la espátula a lo largo de la rejilla para soltar cualquier otro clip que siga unido.

⚠ No jale el panel demasiado rápido porque no quieres dañar el cable de cinta. Jala despacio el panel.


- Ahora que el panel frontal ha sido soltado de sus clips puedes jalar el panel frontal.

Paso 12



- Encuentra la sección café donde el cable de cinta ingresa a la tarjeta verde. Voltea la parte café y jala la pestaña de plástico al final del lazo.

Paso 13 — Botonera

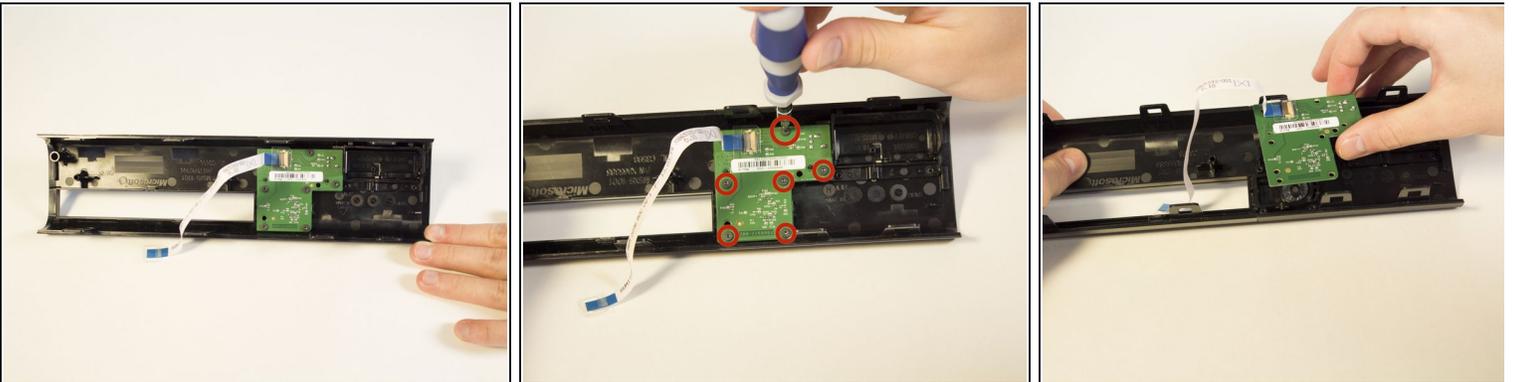

- Gira el panel frontal para que esté mirando el interior de la pieza.
- Desatornilla los seis tornillos de 6 mm con el destornillador Torx T6.
- Tira con cuidado de la placa verde hacia arriba y hacia afuera para quitarla.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.