



Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E

Necesitarás remover el cuerpo frontal de tu...

Escrito por: Sarah



INTRODUCCIÓN

Necesitarás remover el cuerpo frontal de tu Xbox 360 E para poder acceder al interior de tu Xbox y reemplazar otras partes, como la unidad de Cd o la tarjeta madre.

HERRAMIENTAS:

[Spudger](#) (1)

PARTES:

[Xbox 360 E Top Body](#) (1)

Paso 1 — Panel Superior



- Introduce el [puntero](#) entre el panel superior y la parte inferior que incluye patas de goma.
- Retrocede con el puntero, manteniendo la presión constantemente en el hueco.

Paso 2




- Desliza el puntero a través del hueco entre el panel superior y la parte inferior de la Xbox.
- Continúa retrocediendo con el puntero, manteniendo la presión firme por todo el hueco.

Paso 3



- Continúa deslizando el puntero a través del perímetro del lado izquierdo de la Xbox.
- Extrae el panel superior.

Paso 4 — Tarjeta Wi-Fi

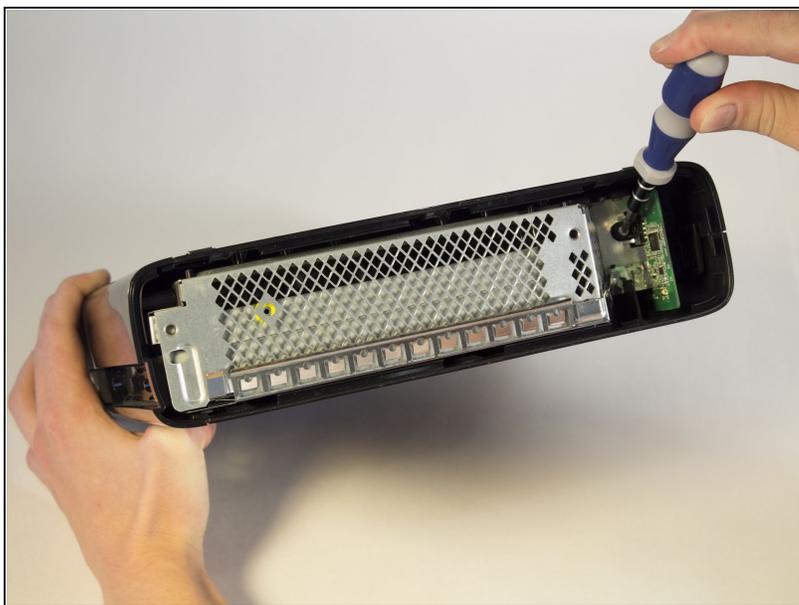

- Remueve el tornillo de 11 mm a la izquierda de la tarjeta verde de Wi-Fi usando la punta de atornilla Torx T9.

Paso 5



- Firmemente tome la tarjeta verde de Wi-Fi y jálala fuera del Xbox.

Paso 6 — Panel inferior



- Empuja la espátula en la hendidura entre la reja de la cara derecha y el cuerpo superior del Xbox. Es más fácil empezar lejos de la ventilación.
- Tira de la espátula como una palanca, manteniéndola presionada firmemente en la hendidura.

Paso 7



- Desliza la espátula a lo largo de la hendidura para separar la cara con enrejado y el cuerpo superior.

Paso 8



- Menea la espátula en la hendidura conforme vas deslizando la espátula para aflojar la placa inferior.
- Desliza la espátula a lo largo de la hendidura, yendo completamente alrededor del perímetro del panel inferior.
- Retira el panel inferior.

Paso 9 — Panel frontal



- En frente de la unidad CD encontrarás el logo de Xbox. Presiona en el área izquierda del logo de Xbox, y la bandeja de discos se desprenderá.

Paso 10




- Empezando en el lado izquierdo donde no hay rejilla, corre la espátula a lo largo de la hendidura hasta que llegues a la parte de la rejilla, mientras sostienes la parte que a sido separada conforme lo haces.

Paso 11



- Mantenga abierto el panel parcialmente separado. Es más fácil hacer esto acuñando una espátula en la apertura pero también lo puedes mantener abierto con tus manos.
- Rota el Xbox a la izquierda para localizar el clip que conecta el panel frontal a el cuerpo. Inserta la espátula dentro del hueco para soltar el clip. Esto puede requerir menear la espátula. El clip se desprenderá, haciendo que el panel frontal se afloje.

Paso 12

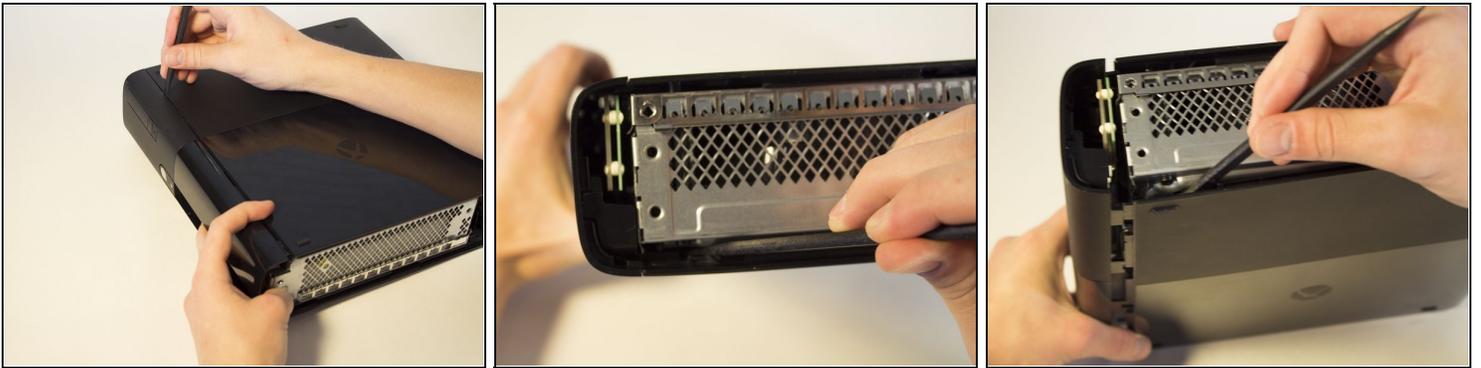

- Voltea el Xbox para que el lado opuesto apunte hacia a ti. Asegúrate de mantener la separación abierta.
- Localiza el otro clip e inserta la espátula para removerlo.

Paso 13



- Continúa moviendo la espátula a lo largo de la rejilla para soltar cualquier otro clip que siga unido.

⚠ No jale el panel demasiado rápido porque no quieres dañar el cable de cinta. Jala despacio el panel.


- Ahora que el panel frontal ha sido soltado de sus clips puedes jalar el panel frontal.

Paso 14



- Encuentra la sección café donde el cable de cinta ingresa a la tarjeta verde. Voltea la parte café y jala la pestaña de plástico al final del lazo.

Paso 15 — Cuerpo Inferior

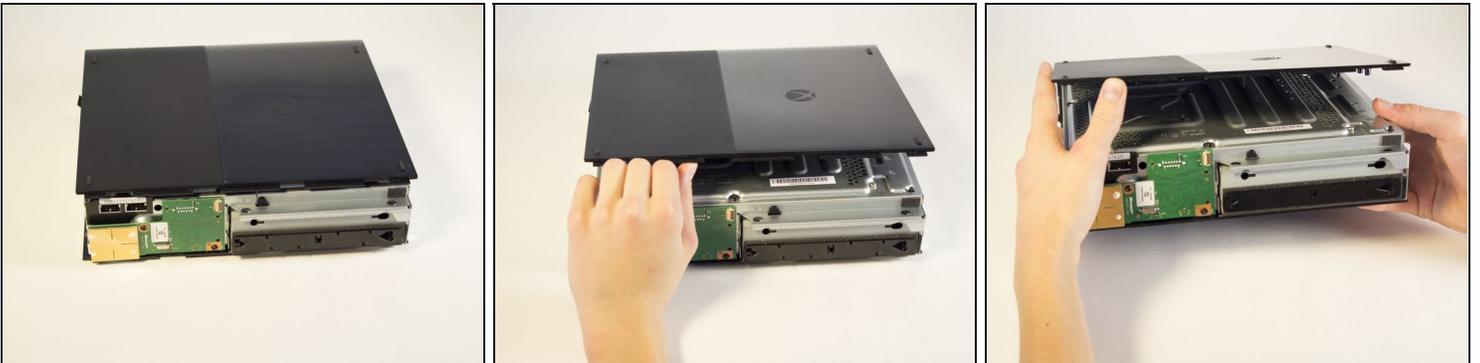

- Orienta la Xbox para que el cuerpo inferior quede hacia arriba. Asegúrate de ver las patas de goma para saber que tienes el lado correcto del dispositivo.
- Levanta el cuerpo inferior ligeramente lejos del núcleo en un ángulo de 45 grados.

Paso 16



- Gira la Xbox para que ahora esté mirando la parte posterior del dispositivo.

⚠ Este paso de desmontaje requiere la eliminación de la etiqueta de garantía. Esto anulará tu garantía. Consulta la página principal para obtener un enlace a la información de garantía de Microsoft.

- Retira la etiqueta de la parte posterior de la Xbox.
- ⓘ La pegatina no es necesaria para volver a montar.

Paso 17




- Gira la Xbox hacia la izquierda para ubicar el clip que sujeta el cuerpo.
- Con un spudger, presiona el clip hacia arriba como si fuera un pestillo. Muévete al otro extremo para deshacer el otro clip de la misma manera.

Paso 18



- Empuja el spudger en la grieta. Desliza el spudger a lo largo de la grieta vertical para separar el último clip. El cuerpo inferior debe deslizarse después de esto.

Paso 19 — Cuerpo superior

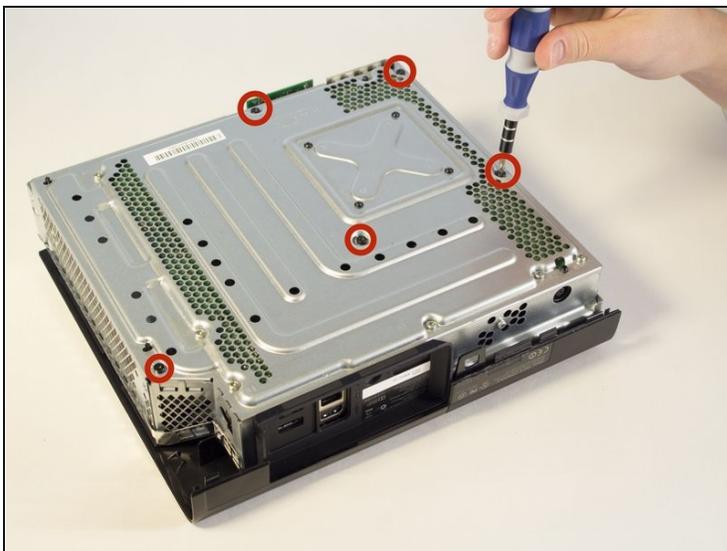

- Remueve los cinco tornillos de 55 mm de largo marcados C2-5 y C7 con un desarmador Torx T9.
- Cuidadosamente levanta el dispositivo y jala el cuerpo levantando la sección de metal que esta unida al plástico exterior.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.