



Reemplazo de disco de freno de Triace A310

Esta guía de reparación mostrará la forma correcta de reparar o sustituir un freno de disco.

Escrito por: Daniel



INTRODUCCIÓN

Para tener una experiencia de ciclismo más segura, asegúrate de que tu freno de disco está bien sustituido.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit 1/4" Screwdriver Bits](#) (1)
-

Paso 1 — Desmontaje de neumático de Triace A310



- Inicia el aflojamiento del neumático girando la manija de liberación rápida.

Paso 2



- Agarrando el desviador trasero, tira del brazo hacia atrás, alejándolo de la parte delantera de la bicicleta.
- Observa cómo el desviador se vuelve casi vertical en la segunda imagen en comparación con la primera.

Paso 3




- En este punto debería haber suficiente holgura en la cadena para retirar el neumático de la bicicleta.
- ⓘ Nota: Es posible que tengas que mover el neumático y la cadena para crear suficiente holgura.
- Retira el neumático de la bicicleta.

Paso 4 — Freno de disco



- Coloca el neumático en el suelo asegurándote de que el disco está orientado hacia ti.

Paso 5

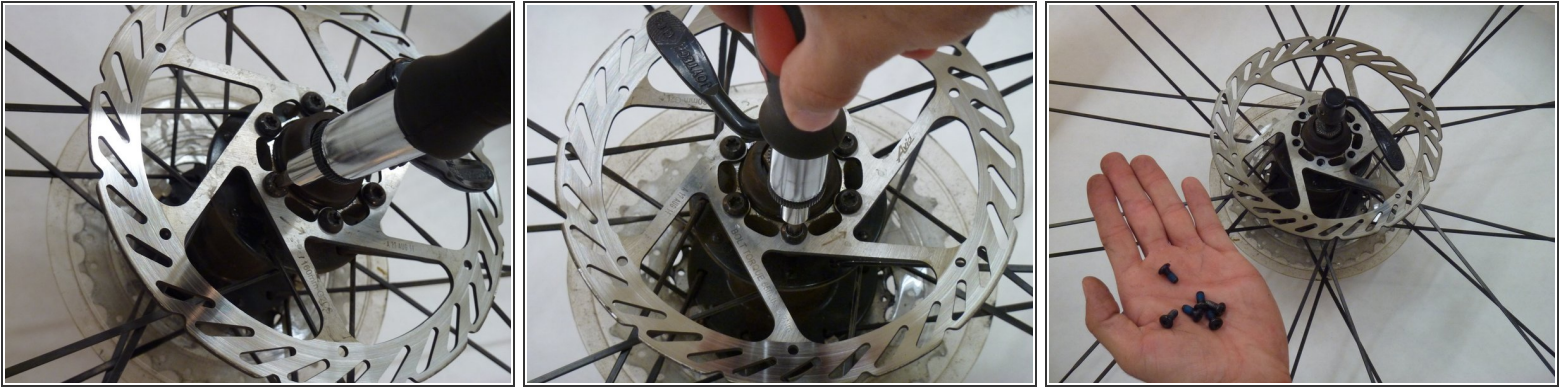

- Utilizando el destornillador modular con una broca T25, comience a aflojar y luego a retirar los seis tornillos de 10 mm de longitud.

☑ Asegúrate de llevar la cuenta de todas las piezas retiradas.

Paso 6



- Una vez retirados todos los tornillos, toma el disco y lo separa del neumático.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.