



Desmontando la carcasa superior de Macintosh IIsi

Escrito por: Chris Green



INTRODUCCIÓN

Esta guía te mostrará cómo quitar la cubierta superior de Macintosh IIsi



HERRAMIENTAS:



- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Desmontando la carcasa superior de Macintosh IIsi



- Empieza por darle la vuelta al ordenador, y quita este tornillos Phillips #0.
- ⓘ Puede que haya o no un tornillo Phillips #0 ahí, dependiendo de si el ordenador ha sido reparado antes o no.

Paso 2

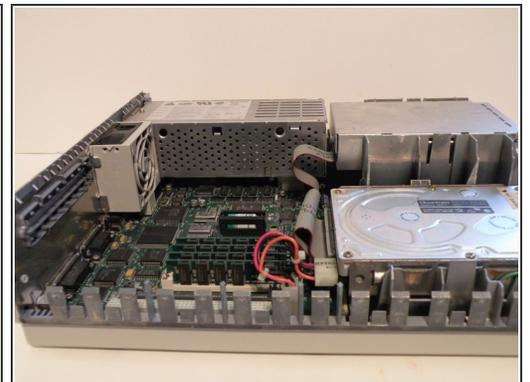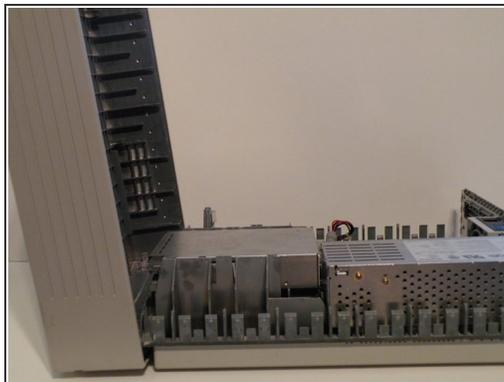

- Ahora levanta estas dos pestañas, y lentamente pivota la carcasa hacia arriba.
- Ahora puedes separar la parte superior del ordenador del resto de la máquina.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.