


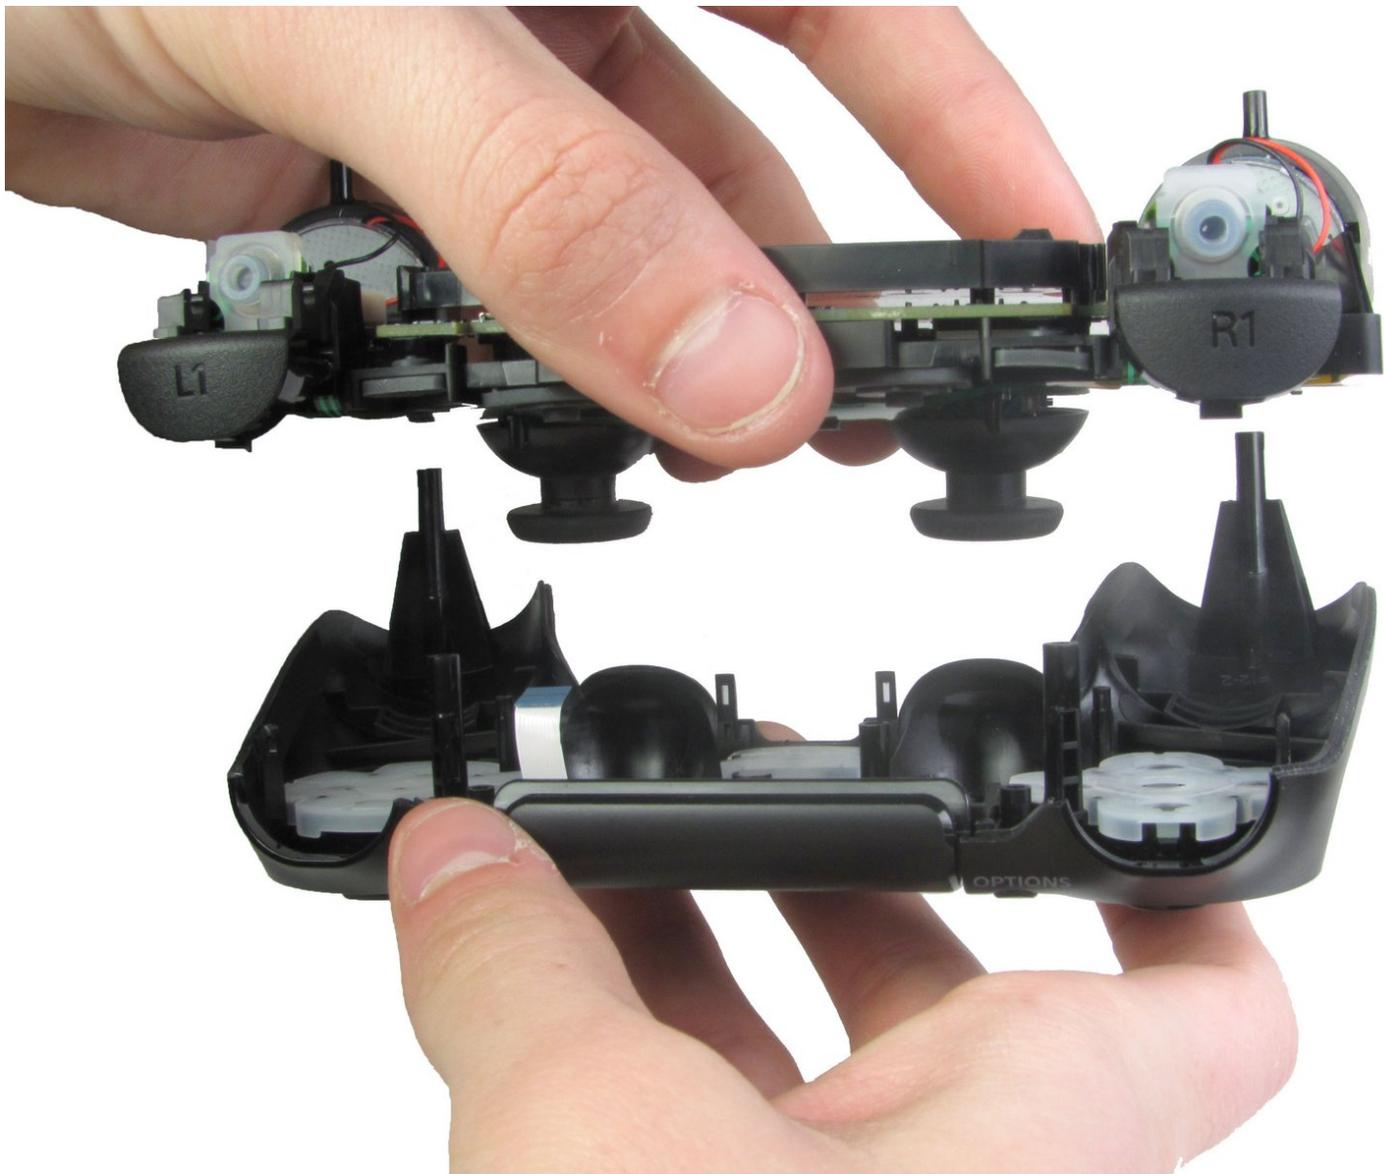

Desarmado del montaje de la placa base del DualShock 4

Usa esta guía para desarmar el montaje de la...

Escrito por: Maaz Hussaini



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para desarmar el montaje de la placa base de los soportes superiores e inferiores.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



PARTES:

- [DualShock 4 Controller Motherboard \(JDM-011\)](#) (1)
- [DualShock 4 Controller Motherboard and Midframe Assembly \(JDM-011\)](#) (1)
- [DualShock 4 Controller Motherboard and Midframe Assembly \(JDM-001\)](#) (1)
- [DualShock 4 Controller Motherboard and Midframe Assembly \(JDM-020\)](#) (1)

Paso 1 — Desmontar un mando Dualshock 4



- Utilizando el destornillador Phillips # 00, retira los cuatro tornillos de 6,0 mm que fijan la cubierta posterior al mando.

⚠ No aflojar los tornillos con fuerza, ya que podrías dañar permanentemente las roscas, haciendo imposible su reemplazo .

Paso 2




- ⓘ Cuatro frágiles clips de plástico mantienen unida la carcasa. Puedes ver sus ubicaciones más claramente en [esta guía](#).
- ⓘ Los clips ayudan a mantener juntas las costuras. Si rompes estos clips, el controlador seguirá funcionando.
 - Comenzando por **el mango izquierdo**:
 - Introduce una herramienta de apertura de plástico en la ranura y deslízalo hacia arriba por el controlador.
 - Tira hacia abajo la herramienta para abrir la cubierta.
 - Repite estos pasos para el **mango derecho**.

Paso 3



- Inserta una herramienta de apertura de plástico dentro de las divisiones de la carcasa y tira hacia abajo para separarla cerca de los botones siguientes:
 - Botón **Share**
 - Botón **Options**
- Separa las cubiertas plásticas del controlador, tomando nota de que aún están juntas por cintas de placas de circuito.
- ⓘ A menudo tres piezas pequeñas se salen del marco. Para prevenir pérdidas, mantén un espacio de trabajo controlado.
 - 2 Resortes de Gatillo
 - 1 Extensión del botón de Reinicio gris


Paso 4 — Desarmado del montaje de la placa base del DualShock 4

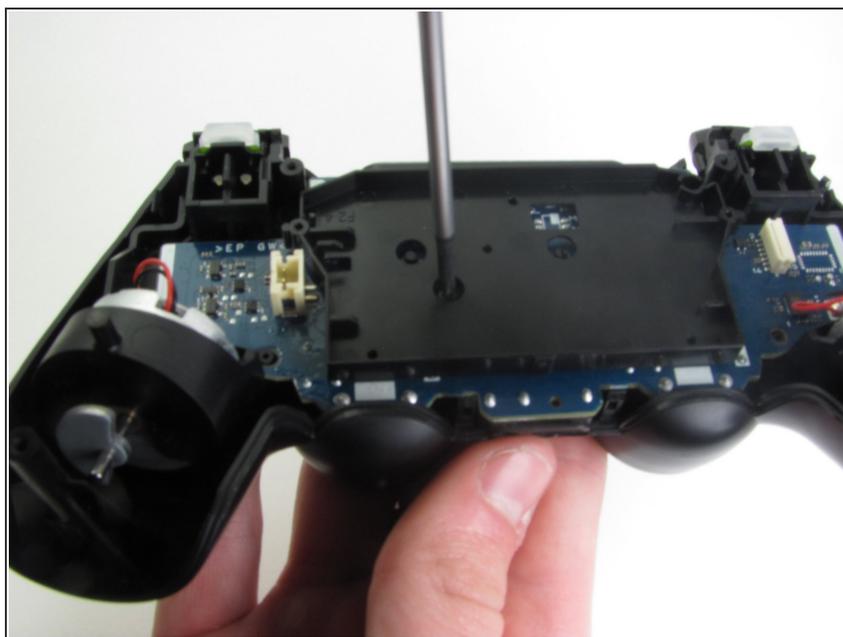

- Remueve el único tornillo Phillips de 6.0 mm encontrado debajo del depósito de la batería con el Destornillador Phillips #00.

⚠ No aflojes con fuerza el tornillo, ya que puede ocasionar daños permanentes en las roscas, haciendo imposible su extracción.

Paso 5

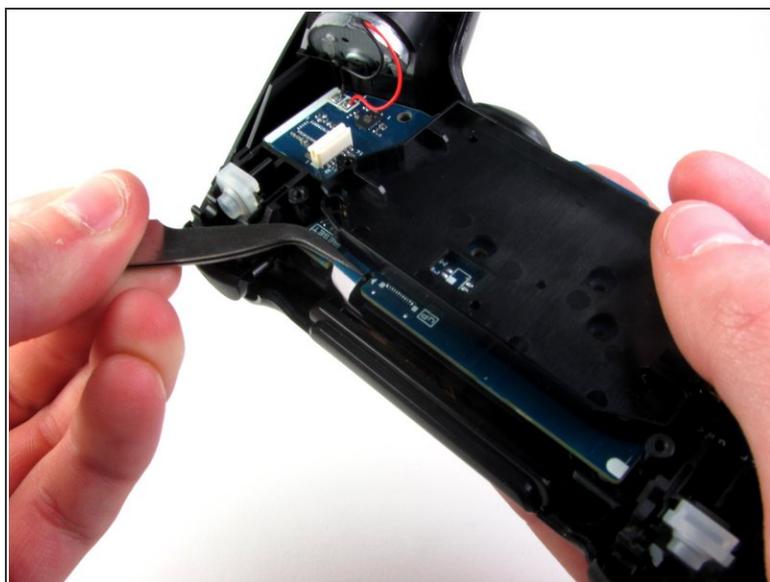

- Con cuidado desengancha la cinta del panel táctil conectada a la placa base usando las pinzas. La cinta del panel táctil está conectada a la placa base con un conector que gira para apretar y aflojar. Durante el rearmado, para enganchar la cinta, la bandeja de plástico necesitará ser removida con cuidado de la placa base y el seguro hacia arriba.

Paso 6



- Con cuidado desaloja el conjunto de la placa base de la cubierta frontal.
 - Los motores de vibración están flojamente enganchados al conjunto de la placa base. Provéelos de soportes a las dos extremos para facilitar la separación.
- ⓘ Cuando remuevas el conjunto de la placa base, trata de no inclinar al revés la cubierta frontal, ya que los botones y sus cubiertas se pueden caer.

Paso 7 — Desensamblaje completado



- Un desensamblaje satisfactorio del controlador debería resultar en las siguientes tres partes, respectivamente:
 - Conjunto de la placa base
 - Cubierta frontal
 - Cubierta trasera

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.