




Desmontando la disquetera de Macintosh IIsi

Escrito por: Chris Green

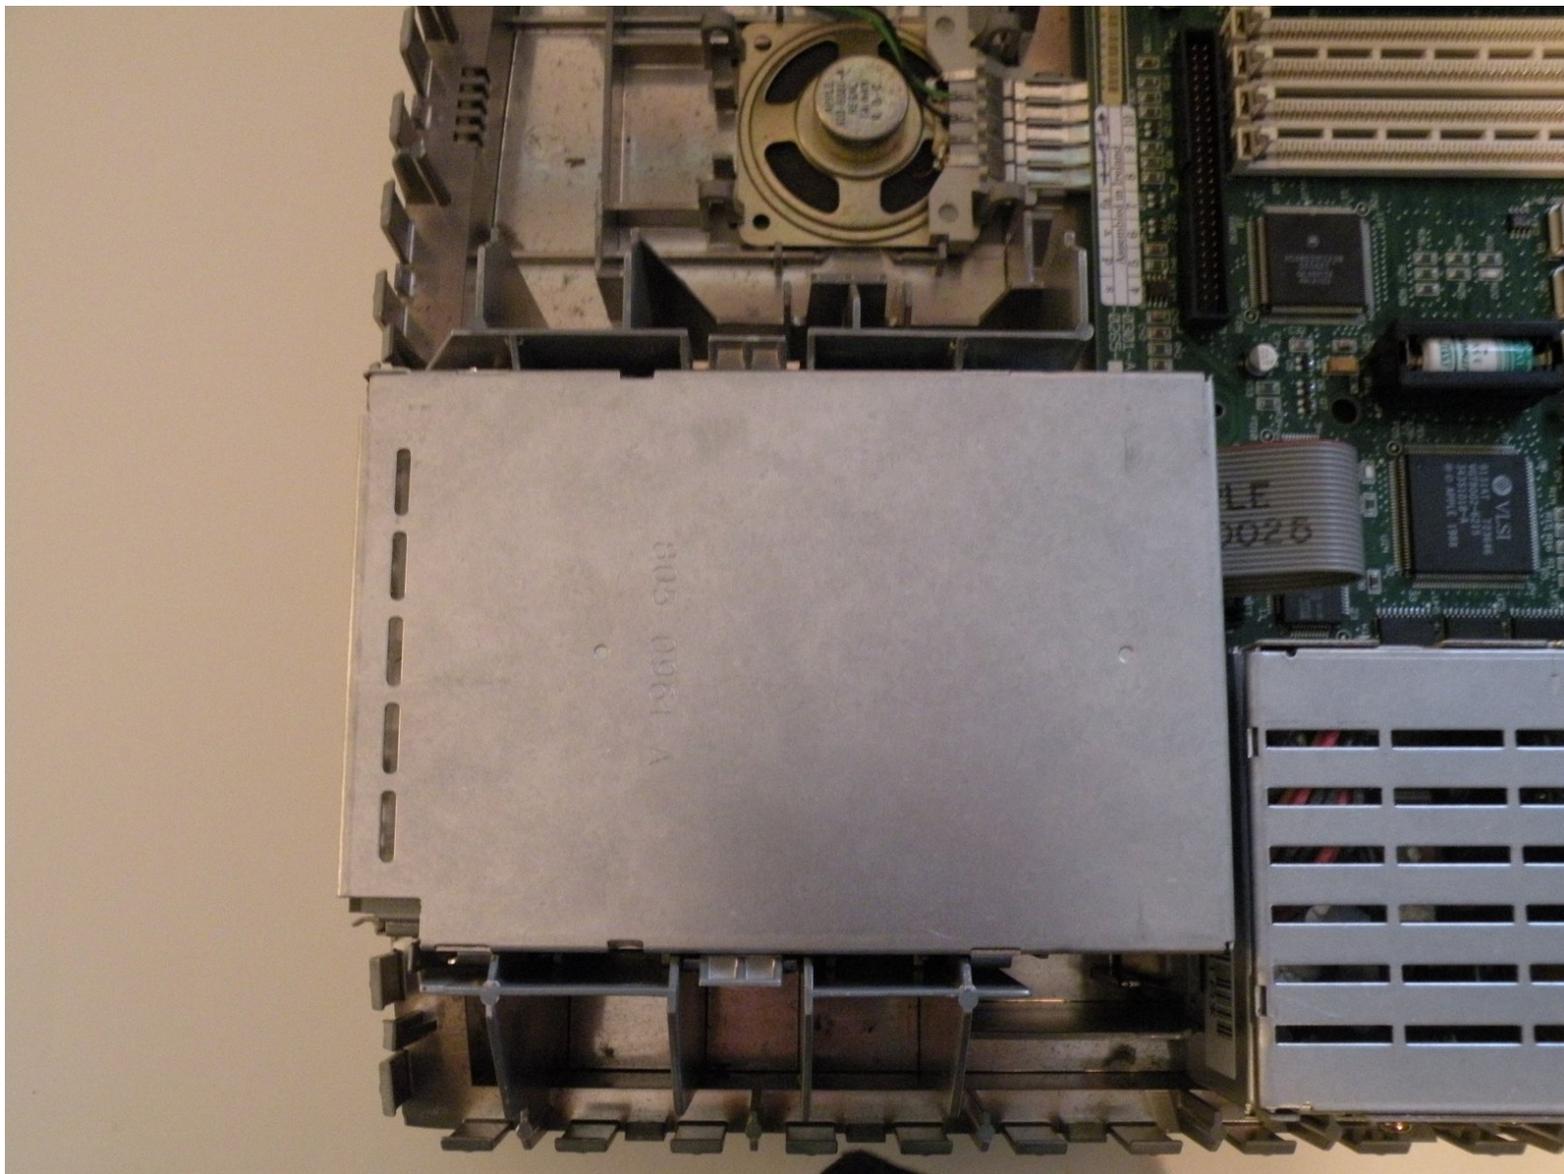

INTRODUCCIÓN

El Macintosh IIsi venía con una "SuperDrive" de 1.44MB de cinta roja (y sí, al igual que las "SuperDrives" para grabar DVD, esta era la mejor opción disponible)



HERRAMIENTAS:



- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Desmontando la carcasa superior de Macintosh IIsx




- Empieza por darle la vuelta al ordenador, y quita este tornillos Phillips #0.
- ⓘ Puede que haya o no un tornillo Phillips #0 ahí, dependiendo de si el ordenador ha sido reparado antes o no.

Paso 2

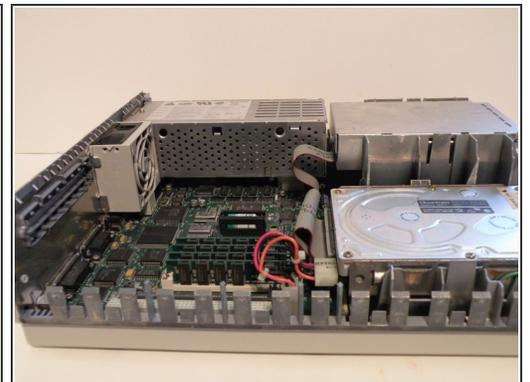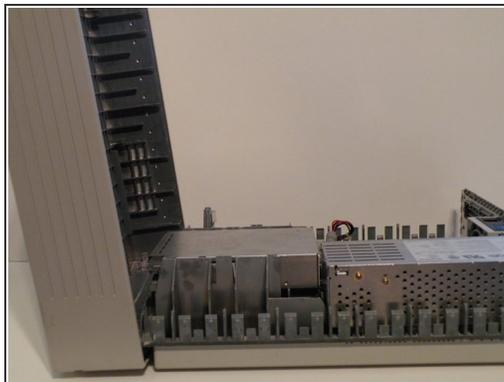


- Ahora levanta estas dos pestañas, y lentamente pivota la carcasa hacia arriba.
- Ahora puedes separar la parte superior del ordenador del resto de la máquina.

Paso 3 — Desmontando la disquetera de Macintosh IIsi

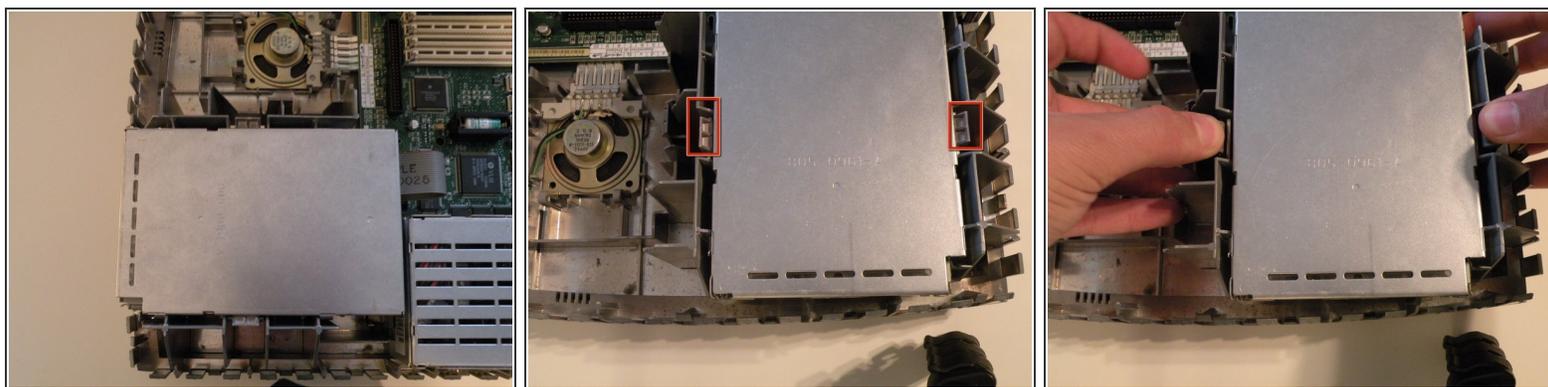

- El "SuperDrive" está montado similarmente al disco duro. y alojado justo a su lado.
- Saca estas dos pestañas, y levanta la unidad hacia arriba.

Paso 4

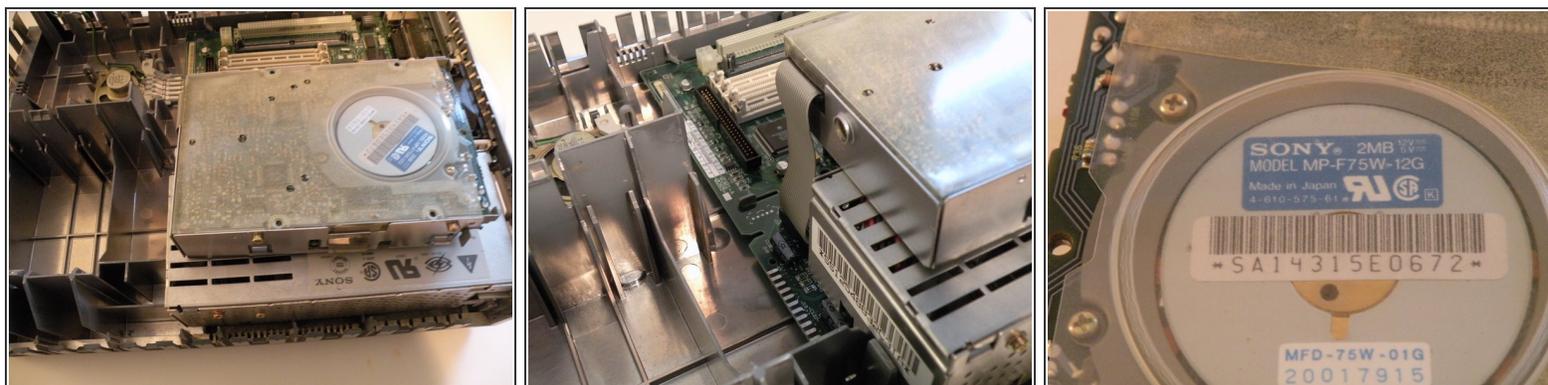

- Da la vuelta a la unidad para que esté encima de la fuente de alimentación, y quita el cable de "Cinta-Roja".
- ☞ Las disqueteras de 1.44MB necesitan un cable de cinta con una tira roja a un lado. Las de 400KB usan una tira amarilla. Y las de 800KB pueden usar una roja o amarilla.
- La unidad fue manufacturada por Sony en 1990.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.