




# Pantalla en blanco del iPod Touch de 4.ª generación

Escrito por: con

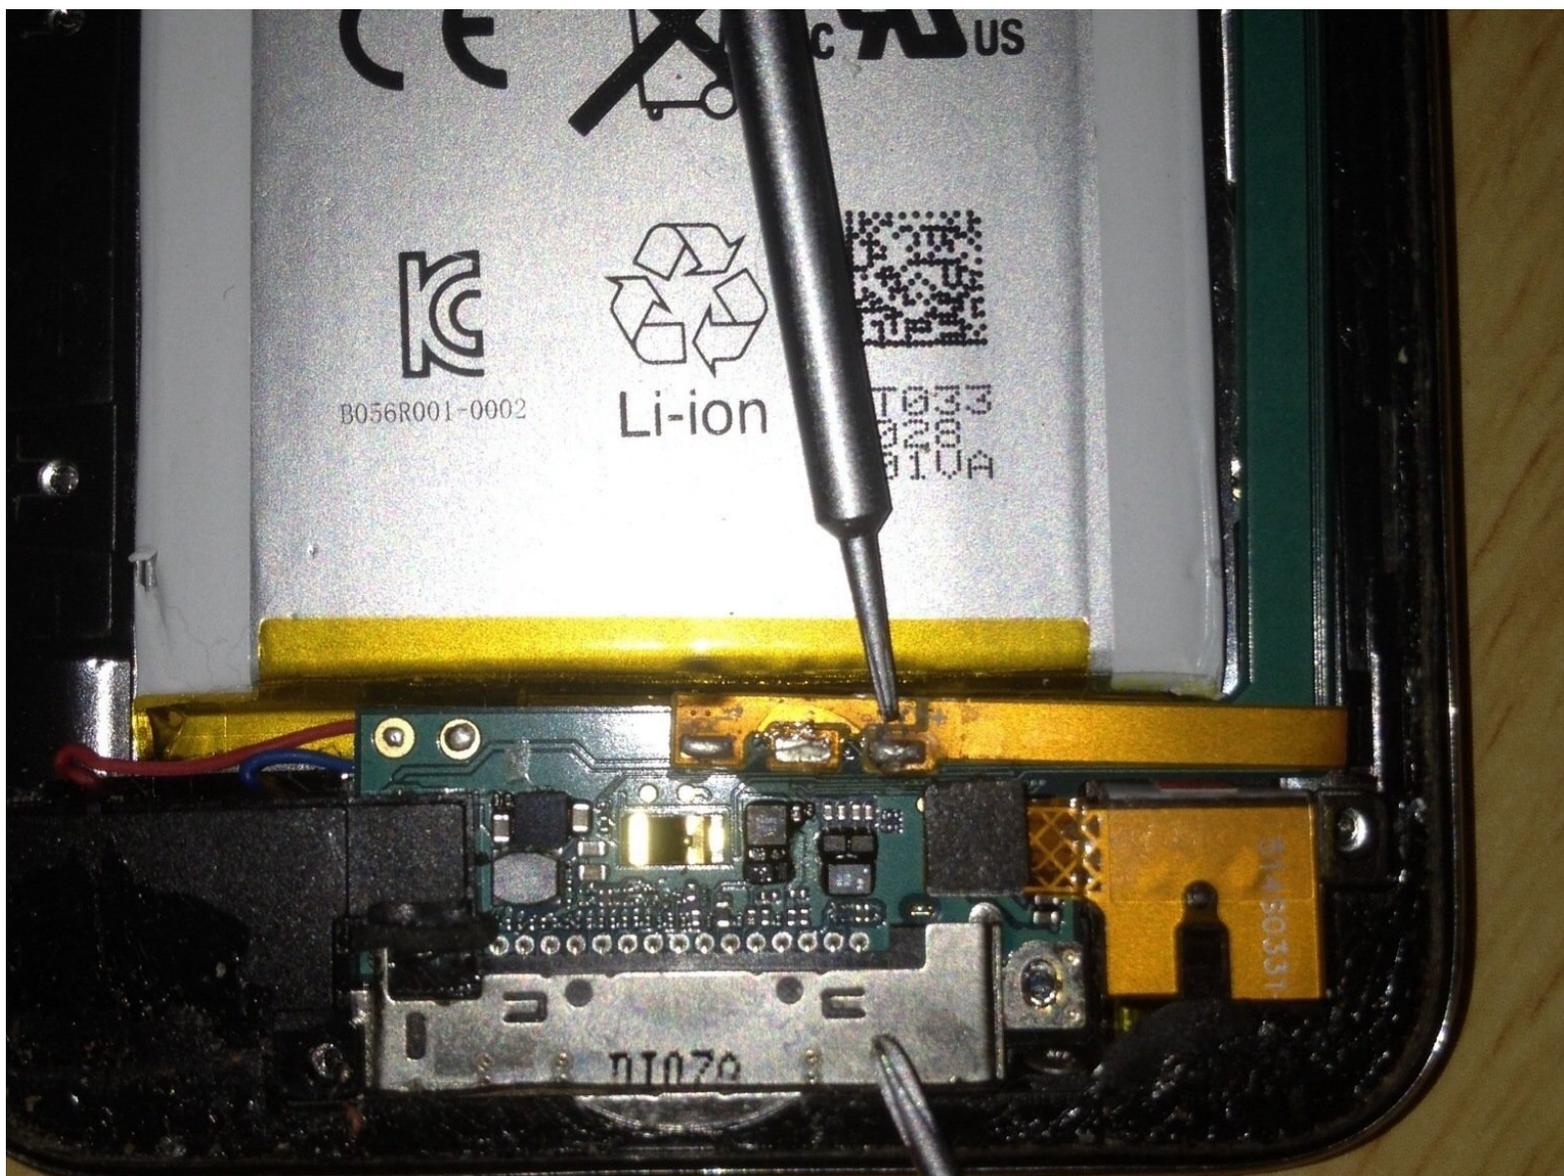

---

## INTRODUCCIÓN

**ADVERTENCIA:** Las baterías pueden ser peligrosas. Cuando utiliceS esta guía, ten mucho cuidado para evitar lesiones.


---



### HERRAMIENTAS:

- [Pro Tech Toolkit](#) (1)
-

## Paso 1 — Pantalla en blanco del iPod Touch de 4.ª generación

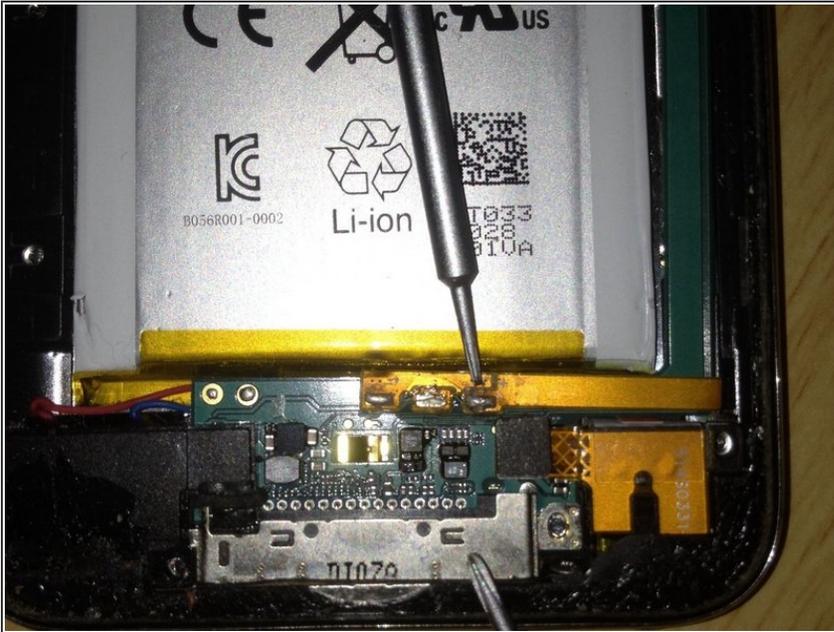

- Conecta a tierra el terminal de la batería indicado por el destornillador.
- Conecta a tierra el conector de base

## Paso 2



- Toca el terminal 3 de la batería y el conector de base de metal con la parte metálica de un destornillador.
- Esto debería acortar la batería y restaurar el iPod.

### Paso 3



- Vuelve a colocar la pantalla.
- Conecta el iPod a un cargador de pared.
- Enciende el dispositivo.
  - Debería aparecer el signo de Apple.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.