



Sustitución de la batería CMOS/BIOS del Toshiba Satellite C660

Reemplazo de batería CMOS / BIOS para Toshiba...

Escrito por: ZFix



INTRODUCCIÓN

Reemplazo de batería CMOS / BIOS para Toshiba Satellite C660 con video tutorial:

[vídeo | <https://www.youtube.com/watch?v=IDP6bleD...>]



HERRAMIENTAS:



Phillips #00 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)
iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)



PARTES:


CR2032 Lithium Battery (1)

Paso 1 — Sustitución de la batería CMOS/BIOS

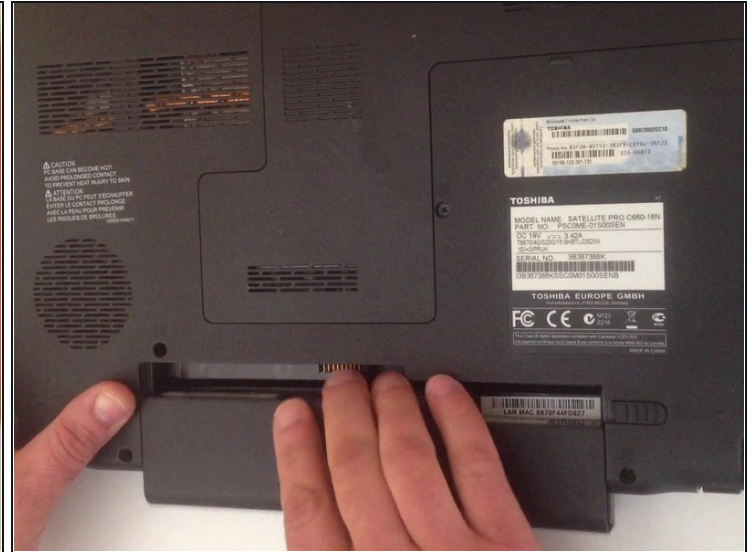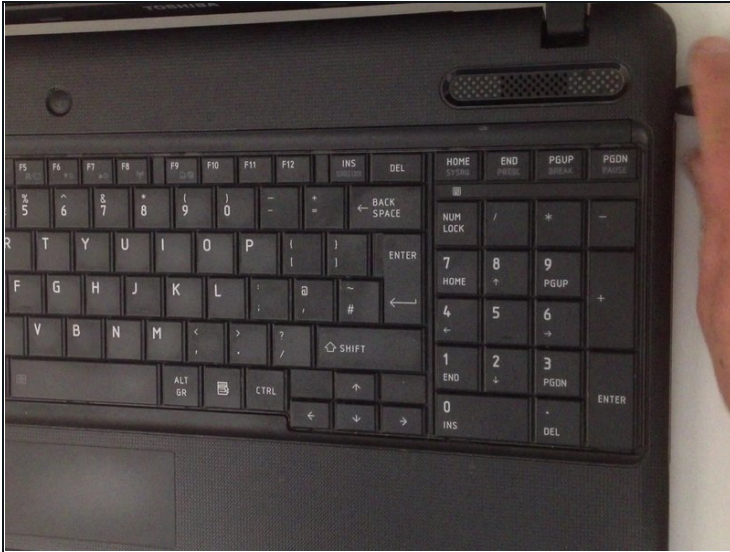


- Desconecta el cargador y la batería.

Paso 2

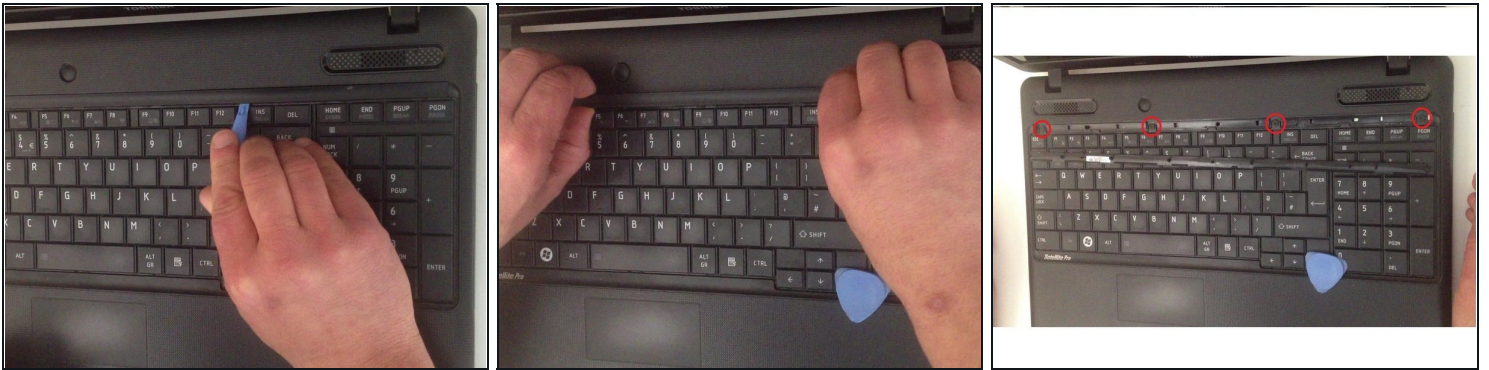

- Retira la tapa de plástico estrecha y desatornilla los 4 tornillos Phillips.

Paso 3

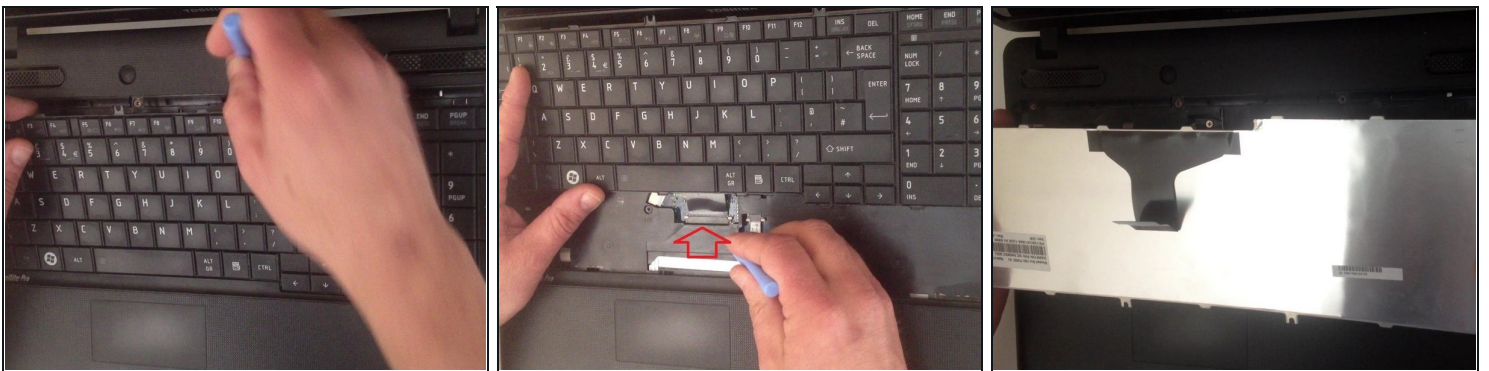

- Retira el teclado.

Paso 4



- Esta es la batería interna CMOS/BIOS. Usa un destornillador pequeño para quitarla.

Paso 5



- ¡Y ya está!

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.