



Reemplazo de la unidad de CD del Xserve G5

¡Hoy reemplazaré esta pequeña unidad de CD en mi Xserve G5, chicos! ¡Y os mostraré cómo!

Escrito por: alphaLONE



INTRODUCCIÓN

Es mi primera guía, así que ¡hola, reparadores! Este Xserve es la guinda en el pastel: PowerPC G5 dual de 2.7 GHz de IBM, 2 GB de DDR, 3x 80GB. Pero un triste día, la PSU sucumbió. Eso es todo. Así que ahora, ¡a reparar!



PARTES:

- [Xserve G5 DVD drive](#) (1)

Paso 1 — Unidad de CD/DVD




- Aquí está mi Xserve G5 muerto. Necesito una nueva fuente de alimentación para él. Entonces servirá para la demostración.

Paso 2



- Quita los dos tornillos.

Paso 3

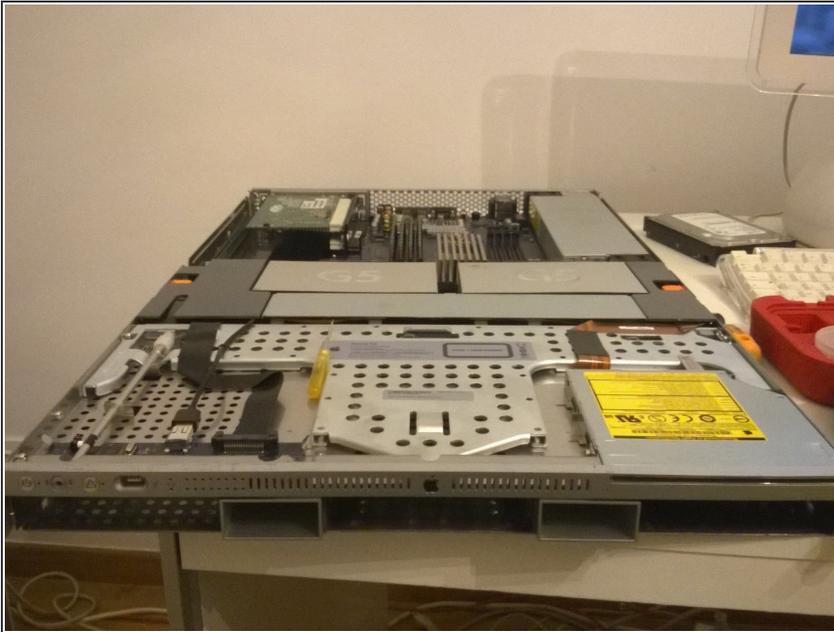


- Quita la parte de arriba del servidor.
Te quedará algo como esto.

Paso 4



- ¡Hola pequeña unidad de CD! ¡Es la hora de la jubilación!

Paso 5

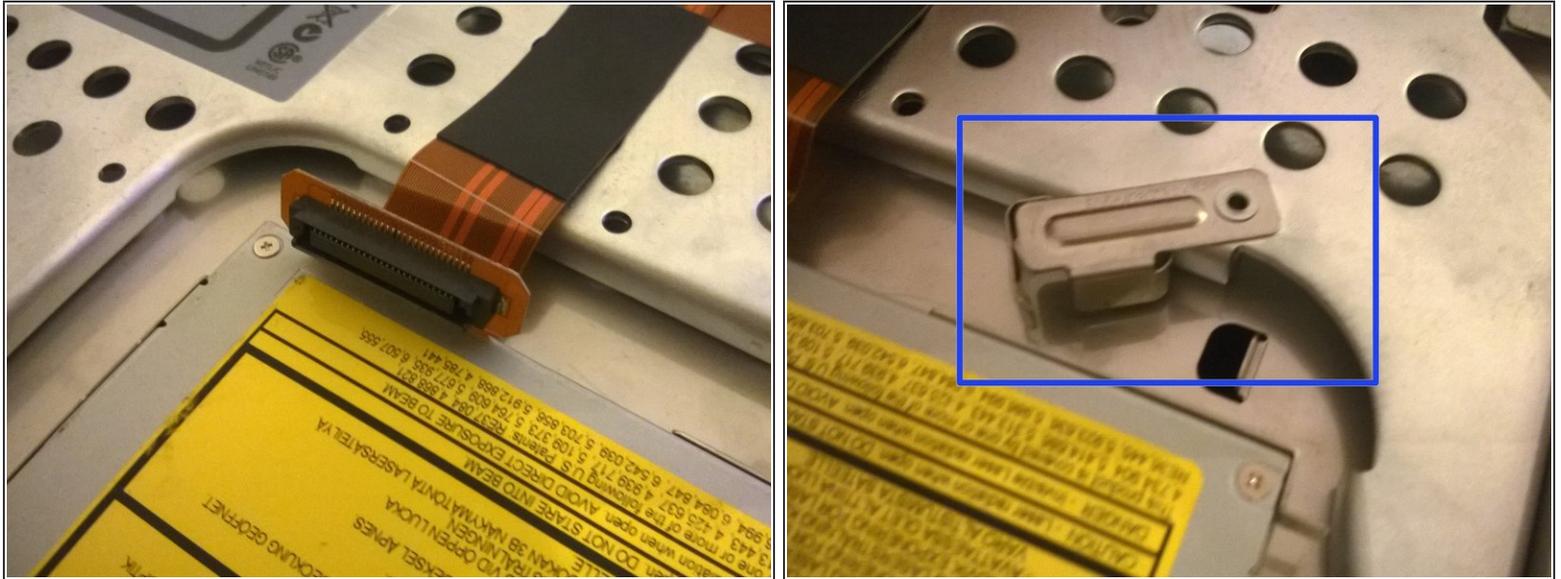

- Desconecta el cable.
- Empuja la pequeña cosa de metal en la izquierda para liberar la unidad de CD.

Paso 6



- Empuja la unidad.
- Tira de la unidad.
- Y finalmente, ¡saca la unidad!

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.

Este documento fue generado el 2020-12-09 08:02:12 PM (MST).

