



Desmontaje de Acer G246HL Bbid

Solo quiero mostrarte cómo desarmar tu pantalla...

Escrito por: Mike



INTRODUCCIÓN


Solo quiero mostrarte cómo desarmar tu pantalla de escritorio Acer G246HL.



HERRAMIENTAS:



[Outil pour ouvrir iFixit](#) (1)

Paso 1 — Desmontaje de Acer G246HL Bbid

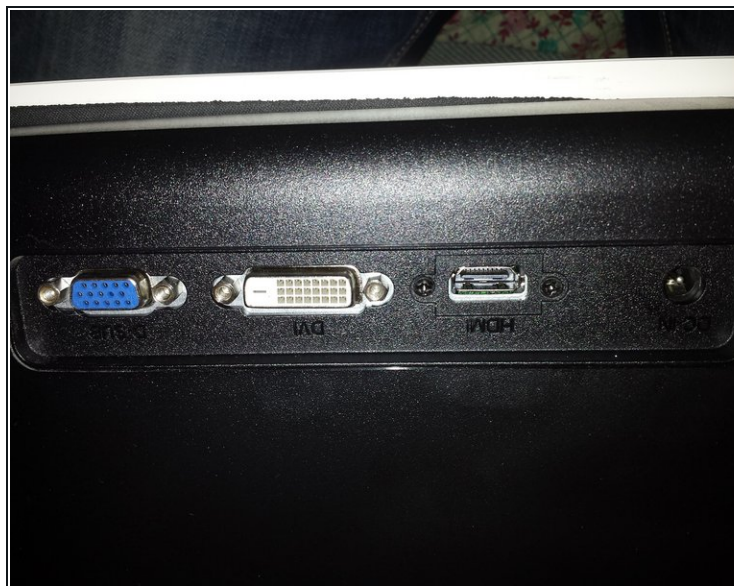


- Primer paso:
- quitar los tornillos (3)
- Estos están en la parte de atrás
- Simplemente retira el pie y desatornilla el tornillo que se encuentra debajo.
- Continúa con los siguientes dos tornillos, que se encuentran en la entrada HDMI.

Paso 2

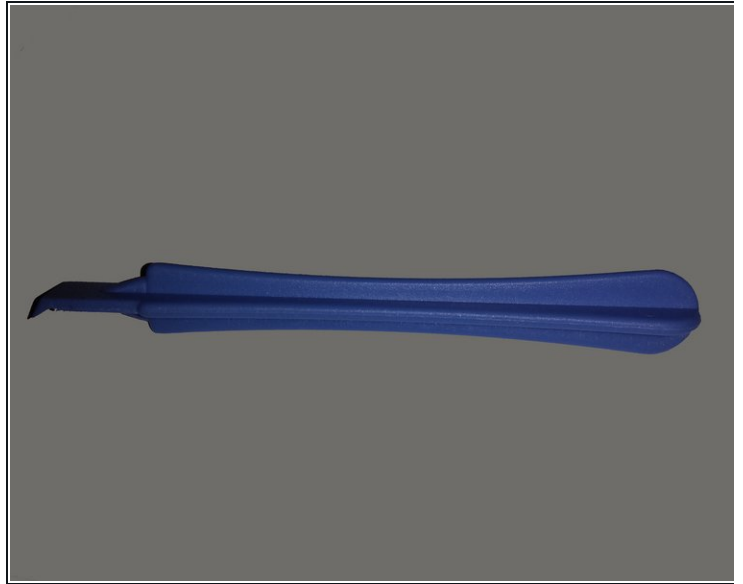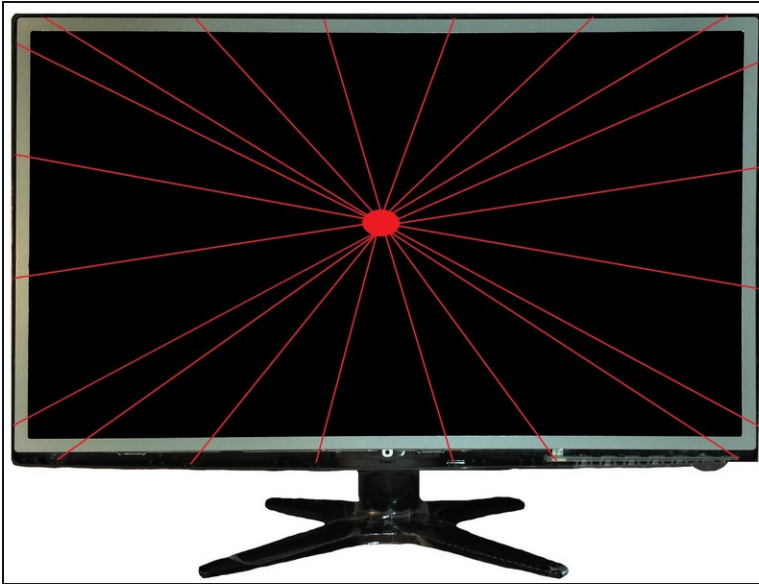




- Retira la cubierta de la pantalla frontal. Esto está firmemente anclado con 20 clips.
- Por lo tanto, recomiendo una herramienta para abrir cubiertas para el desmontaje.
- Se debe tener mucho cuidado al hacer esto, de lo contrario, la cubierta se romperá. Hablo aquí por experiencia.

Paso 3

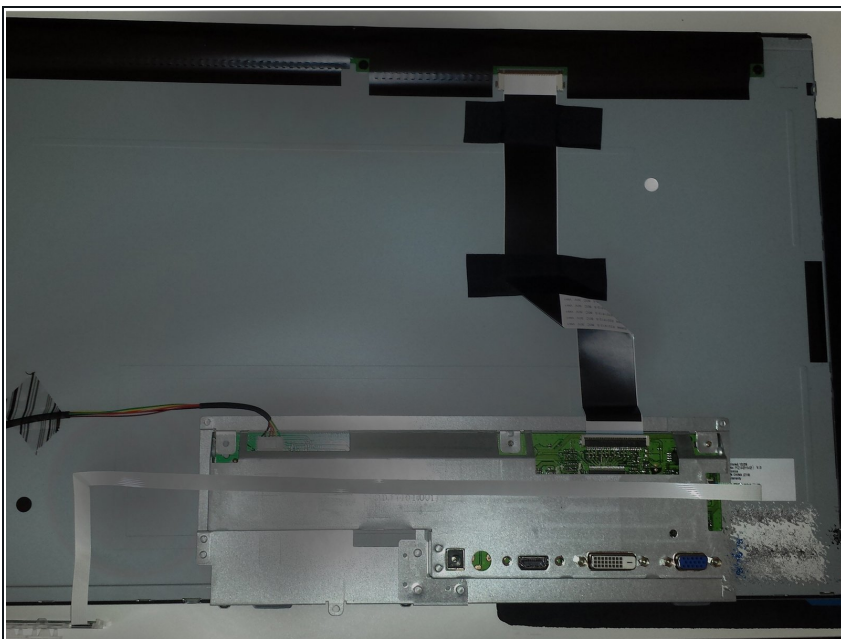

- Inserte sabiduría aquí.

Paso 4

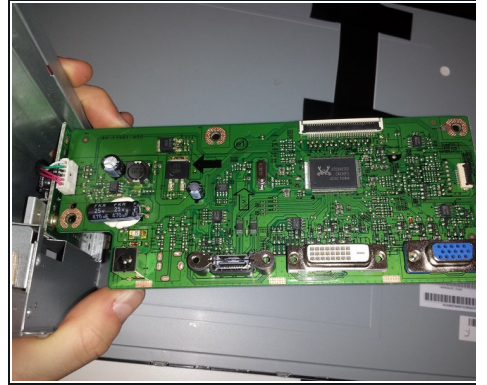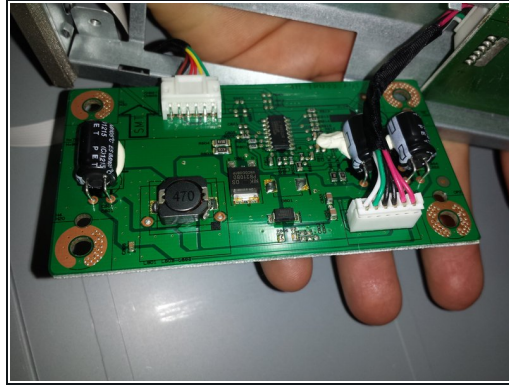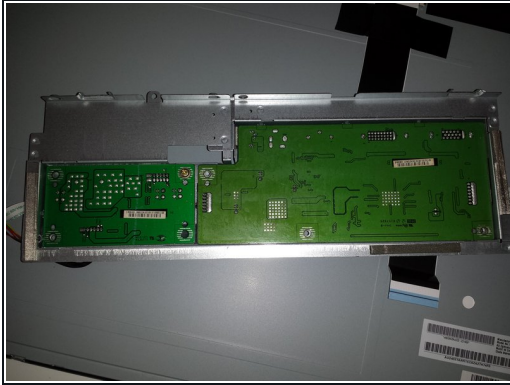

- Inserte sabiduría aquí.